

### DESCRIPCIÓN

El interfaz telefónico IW-18 permite la atención de las llamadas y comunicaciones entre los puntos de interfonía IR-404, SI-60 o IR-62/X y un teléfono. Este interfaz puede conectarse a una central telefónica analógica (PABX) o directamente a un teléfono inalámbrico analógico tipo DECT.

Si conecta el interface telefónico asociado a una central digital se deberá disponer de un adaptador analógico-digital.

## INTERCOM 200

### CONFIGURACIÓN:

#### ENCHUFAR Y USAR (Plug and play)

Una vez instalado el interfaz telefónico IW-18 y conectado al armario de conexiones IW-2XXX, su funcionamiento es totalmente automático bajo control del pupitre (ID-200).

#### CONEXIONADO DEL TELÉFONO

- Conectar el cable telefónico al conector RJ11 o bien a la regleta euroblock del IW-18.
- Instalar el cable.
- Insertar el conector RJ11 a la base del teléfono o centralita.

#### AJUSTES

El módulo UW-18 viene ajustado de fábrica. Dependiendo del modelo de teléfono / centralita telefónica utilizada es posible que sea necesario un reajuste de los potenciómetros para entrada y/o salida de audio, para ello:



1. Escoja el potenciómetro de ajuste (número 2 para nivel recepción teléfono, 3 para nivel avisos sintetizador o 4 para nivel emisión teléfono).
2. Con el sistema en marcha regule el nivel.

#### INDICACIONES EN PANTALLA

La pantalla indica en todo momento las funciones que está realizando el interfaz IW-18 y el teléfono / centralita telefónica (llamada, descolgado, mensaje...). Esto es de interés para el personal técnico en la puesta en marcha del sistema y operaciones de mantenimiento.

## ID-200 + IW-2xxx

Instale el interfaz telefónico dentro del módulo de conexiones IW-2xxx.

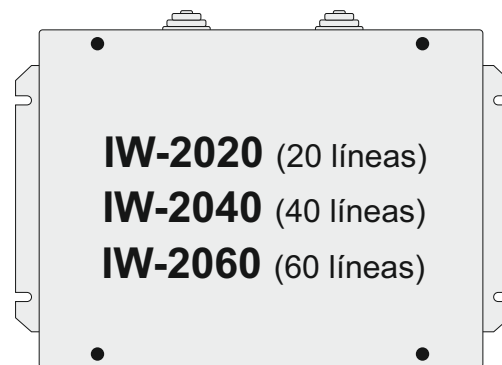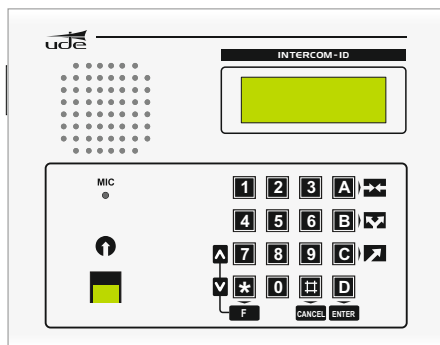

## MONTAJE Y CONEXIONADO

- 1 Extraer la tapa del módulo de conexiones IW-2xxx.
- 2 Extraer el chasis aislante y de montaje.
- 3 Fijar mecánicamente el módulo IW-18 en las fijaciones de la parte izquierda.
- 4 Conectar la manguera del módulo IW-18 al conector P6 de la placa electrónica 107.427.
- 5 Reponer el chasis aislante y de montaje.
- 6 Conectar el terminal telefónico RJ11 o en el conector Euroblock.
- 7 Cerrar el módulo IW-2xxx.

