


## UTILIZACION Central ID-500

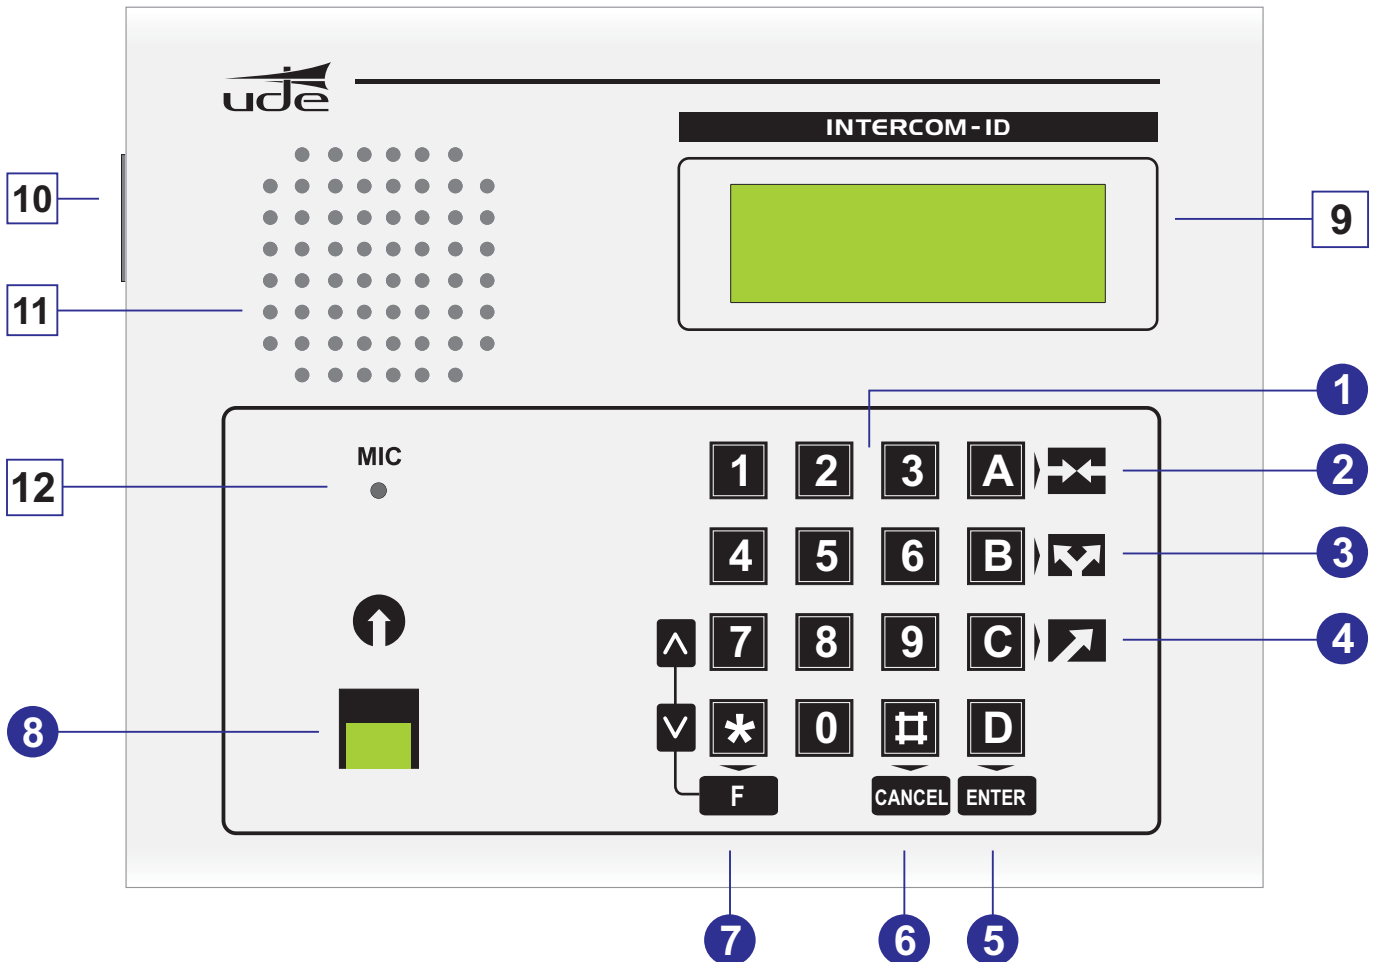

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>1</b> Teclado numérico del 0 AL 9 | <b>5</b> Pulsador VALIDACION / INTERFONIA | <b>9</b> DISPLAY                               |
| <b>2</b> Pulsador INTERFONIA         | <b>6</b> Pulsador CANCELACION             | <b>10</b> CONECTOR XLR (5c) PARA MICRO EXTERNO |
| <b>3</b> Pulsador MEGAFONIA          | <b>7</b> Pulsador FUNCION                 | <b>11</b> ALTAVOZ                              |
| <b>4</b> Pulsador DESVIO             | <b>8</b> Pulsador HABLE / ESCUCHA         | <b>12</b> MICROFONO                            |

### IMPORTANTE

Si el sistema incorpora el micrófono de avisos CM-23, la función de hable se efectúa con el pulsador de hable del micrófono.

Al conectar el micrófono CM-23 en el conector **10** se anula el micrófono interior **12** de la central y el pulsador de hable



# INDICE

## UTILIZACION

|   |         |
|---|---------|
| CONFIGURACION .....                                     | Pag. 3  |
| DISPLAY DE ESPERA .....                                 | Pag. 3  |
| VISUALIZACION LLAMADAS ENTRANTES .....                  | Pag. 3  |
| ATENCION DE LAS LLAMADAS .....                          | Pag. 4  |
| LLAMADA DIRECTA A UNA ZONA .....                        | Pag. 5  |
| LLAMADA POR SELECCION DE NOMBRE DE ZONA .....           | Pag. 6  |
| LLAMADA GENERAL A TODAS LAS ZONAS .....                 | Pag. 7  |
| AJUSTE TONO / VOLUMEN LLAMADA / TEST DEL SISTEMA .....  | Pag. 7  |
| SELECCION DEL GRUPO DE ZONAS ASIGNADAS AL PUPITRE ..... | Pag. 8  |
| DESVIO DE LLAMADAS A TELEFONO .....                     | Pag. 9  |
| ATENCION DE LLAMADAS MEDIANTE EL TELEFONO .....         | Pag. 10 |

## CONFIGURACION

Mediante el software **UdeConf ID-500** se pueden modificarr los siguientes parametros:

### Nombre de cada zona:

Por defecto se denominan zona 1, zona 2, .... Sin embargo podemos dar el nombre que queramos a cada zona mediante letras y numeros, con un máximo de 19 caracteres.

### Numero de extensión de cada zona:

Este es el numero que identifica a la zona, puede tener hasta cuatro cifras.

### Pupitre asignado a cada zona:

Por defecto con un solo pupitre, todas las zonas estaran asignadas al pupitre nº1.

### Grupo:

Las distintas zonas se pueden agrupar en 3 diferentes grupos (A, B, A+B). Una vez configurado el sistema, el pupitre puede seleccionar uno de los 3 grupos y solo gestionará las llamadas de las zonas incluidas en el grupo seleccionado.

### Sonido por telefono:

Se puede elegir para cada habitación el nombre (sonido) y la planta al dar el mensaje por el interface telefonico: Habitación, Zona, Sala, Puerta (dentro del menu de vocablos disponibles).

## DISPLAY DE ESPERA

```
ID-500
(v_)
PUPITRE (1) (AB)
```

En espera, la pantalla indica la versión del software, el nombre del pupitre y el grupo seleccionado.

## VISUALIZACIÓN DE LAS LLAMADAS ENTRANTES

```
Llamada ext.
 5
```

Las llamadas aparecen en la pantalla, indicando el número de extensión.

**Ejemplo** de llamada desde la extensión 5

```
Llamada:
> Zona 5
```

A continuación indica el nombre asignado a la extensión

```
Llamada:
> Zona 5
Zona 7
```

A continuación se incorporan a la lista de llamadas entrantes por orden de llegada..

Las llamadas aparecen en la pantalla, indicando el número de extensión y a continuación el nombre asignado.

**Ejemplo** de incorporación de llamada desde zona 7

**ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS**

```
Llamada:
> Zona5
  Zona7
```

Para atender en el orden de la lista, bastará con pulsar cualquiera de las teclas de intercomunicación **A** **↔** / **D** **ENTER**

Si se desea seleccionar las llamadas en orden distinto al de llegada, desplazar el puntero hacia abajo o hacia arriba mediante las teclas **↑** **7** **↑** arriba  
**↓** **\*** **↓** abajo

A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

```
Comunic. ext. 5
Zona5
Volumen escucha 4
```

Para hablar pulsar **↑** / **CM-23** **P** Soltar para escuchar.

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.

**Volumen escucha:** -Se puede modificar el nivel de escucha mediante las teclas 1 al 7 (en estado de intercomunicación)

```
Llamada:
> Zona7
```

Para teminar la comunicación pulsar la tecla **⏏** **CANCEL**

Volverá a la lista de llamadas no atendidas

```
ID-500
(v_)
PUPITRE (1) (AB)
```

Si no existe ninguna llamada pendiente de atender, la pantalla vuelve a su posición de espera.

**LLAMADA DIRECTA A UNA ZONA**

```

ID-500
(v_)
PUPITRE (1) (AB)
    
```

Para seleccionar directamente una zona, teclear el número de extensión, mediante el teclado numérico.



```

Extension:    ___3
Num. de zona
    
```

Teclear el numero de extensión

**Ejemplo: llamada a zona 3**

A continuación validar pulsando. **D** ENTER



```

Comunic. ext. 3
Zona 3
Volumen escucha 4
    
```

Para hablar pulsar / **CM-23 P** Soltar para escuchar.

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.

**Volumen escucha:** -Se puede modificar el nivel de escucha mediante las teclas 1 al 7 (en estado de intercomunicación)



```

ID-500
(v_)
PUPITRE (1) (AB)
    
```

Para teminar la comunicación pulsar la tecla **■** CANCEL

Volverá a la pantalla de espera

**LLAMADA POR SELECCION DE NOMBRE DE ZONA**

```

ID-500
(v_)
PUPITRE (1) (AB)
    
```

Abrir el menu desplegable de los nombres asignados a las zonas pulsando **A**

```

> Zona1
  Zona2
  Zona3
  Zona4
    
```

Buscar la zona a llamar, moviendonos en el menu hacia arriba o hacia abajo mediante los pulsadores **7** arriba  
 **\*** abajo

```

  Zona1
  Zona2
  Zona3
  > Zona4
    
```

Seleccionar el nombre de la zona  
**Ejemplo: llamada a Zona 4**  
A continuación validar pulsando. **D** **ENTER**

```

Comunic. ext. 4
Zona 4
Volumen escucha 4
    
```

Para hablar pulsar / **CM-23 P** Soltar para escuchar.  
Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.  
**Volumen escucha:** -Se puede modificar el nivel de escucha mediante las teclas 1 al 7 (en estado de intercomunicación)

```

ID-500
(v_)
PUPITRE (1) (AB)
    
```

Para teminar la comunicación pulsar la tecla **CANCEL**  
Volverá a la pantalla de espera

**LLAMADA GENERAL A TODAS LAS ZONAS**

```

ID-500
(v_)
PUPITRE (1) (AB)
    
```

 Pulsar la tecla **B**

```

Llamada General
    
```

 Para hablar pulsar / **CM-23 P** Soltar para escuchar.

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.

```

ID-500
(v_)
PUPITRE (1) (AB)
    
```

 Para teminar la comunicación pulsar la tecla **CANCEL**

Volverá a la pantalla de espera

**AJUSTE TONO / VOLUMEN LLAMADA / TEST DEL SISTEMA**

```

ID-500
(v_)
PUPITRE (1) (AB)
    
```

 Pulsar la tecla **\*** **F**

 Seleccionar la función deseada mediante la tecla **\*** **F**
**"Volumen escucha"**

Seleccionar el nivel deseado mediante las teclas 1 al 7.

 A continuación validar pulsando **D** **ENTER**
**"Volumen tono"**

Se escucha el tono de aviso de la llamada

Seleccionar el nivel deseado mediante las teclas 1 al 7.

 A continuación validar pulsando **D** **ENTER**
**"Test del sistema"**

 A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

El sistema valida el número de zonas disponibles. (10, 20, 30 o 40)

**OK**= Disponible     **X**= No disponible

 Para terminar el test pulsar la tecla **CANCEL**

```

Configuracion:
? Volumen escucha 4
  Volumen tono   2
  Test del Sistema
    
```


```

ID-500
(v_)
PUPITRE (1) (AB)
    
```

 Para salir del modo técnico pulsar la tecla **CANCEL**


Volverá a la pantalla de espera

SELECCION DEL GRUPO DE ZONAS ASIGNADAS AL PUPITRE

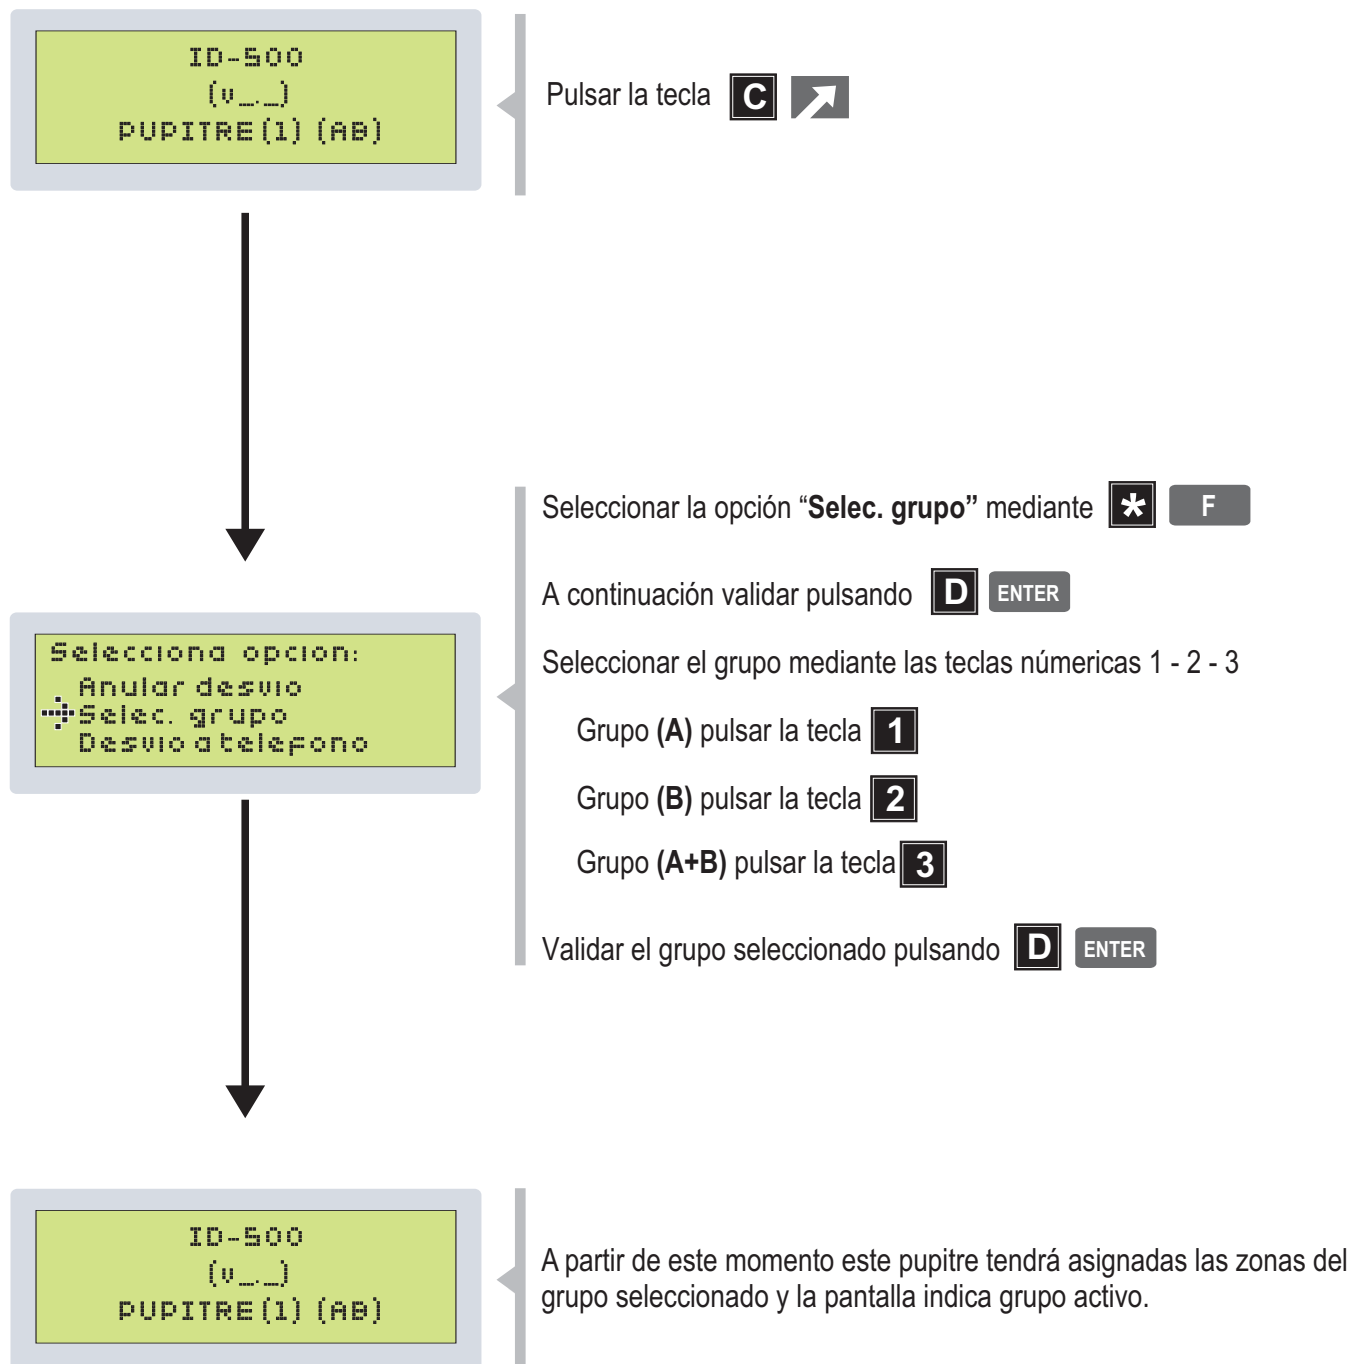


**DESVIO DE LLAMADAS AL TELEFONO**


Para efectuar esta operación se requiere el interface telefonico IW-18.  
(insertado en el módulo EXPANSION / CONEXION de la central ID-500)

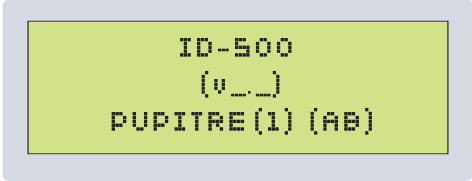

Pulsar la tecla **C**

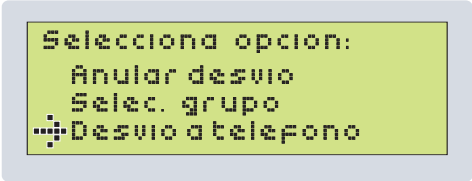


Seleccionar la opcion **“Desvio a telefono”** mediante **\*** **F**  
A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

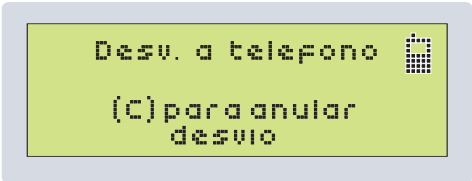


A partir de este momento este pupitre queda inhibido, todas las llamadas entrantes y salientes se indicaran en el display pero deberán ser gestionadas desde el telefono.

El icono en la pantalla indica que las llamadas están desviadas

Para anular el desvio y volver a atender las llamadas desde el pupitre pulsar la tecla **C**

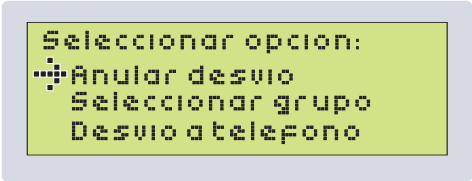


Aparece seleccionada la opcion **“Anular desvio”**, a continuación validar con la tecla **D** **ENTER**

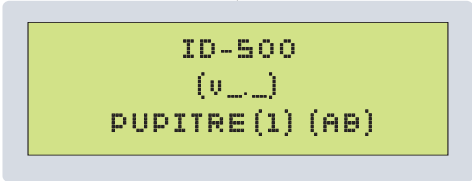

El desvío queda anulado y aparece la pantalla de espera

**INTERFACE TELEFÓNICO IW-18**

Si el interface telefónico SW-18 no está incorporado al intentar el desvio aparece la pantalla

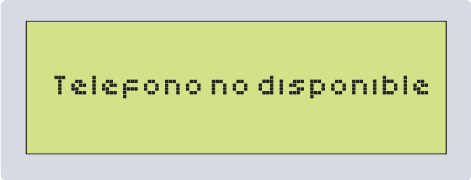



**ATENCIÓN DE LLAMADAS MEDIANTE EL TELEFONO**

Para esta función se requiere un Interface Telefónico IW-18.

