




Matriz de audio con DSP de 5 zonas. Con 5 entradas y 5 salidas de audio, permite la emisión de avisos de manera remota, así como el control y gestión del sistema de megafonía mediante el panel de control MX-555M.

Cada canal puede vincularse de forma independiente con el panel de control MX-555M y el control de volumen MX-555S, así como con el pupitre de avisos MX-501.


- ✓ 3 entradas AUX con ajuste de nivel independiente.
- ✓ 1 entrada MIC phantom 48V con ajuste de nivel independiente.
- ✓ 1 entrada media player (AUX por minijack, USB, Bluetooth, sintonizador FM).
- ✓ 5 salidas de señal independientes para 5 zonas.
- ✓ Entrada prioritaria EMC controlada por telemando.
- ✓ Conector de control externo RS232.
- ✓ 5 conectores RJ45 para MX-555S y conector RJ45 para MX-555M.
- ✓ Indicador de salida y nivel.

### Características técnicas

<b>Alimentación</b>	100-240V AC 50/60Hz
<b>Fusible</b>	T1A
<b>Fuentes de audio del reproductor</b>	USB / Bluetooth V5.0 / Radio FM / AUX
<b>Entradas</b>	XLR (micrófono) Con alimentación Phantom 3 x AUX por euroblock
<b>Sensibilidad</b>	<b>Mic:</b> -41dBV <b>Line:</b> -12.5dBV <b>MX-501:</b> 4dBV <b>EMG:</b> -10dBV
<b>Relación Señal/Ruido</b>	<b>Mic:</b> 65dB <b>Line:</b> 73dB
<b>Salidas</b>	5 salidas por euroblock estereo
<b>Impedancias de salida</b>	600 Ω
<b>THD+N</b>	<0.1%@1KHz
<b>Alimentación Phantom</b>	+24V DC
<b>Conexión controles</b>	RJ45
<b>Frecuencia de respuesta (+/-3dB)</b>	20Hz-20kHz
<b>Atenuación de audio durante avisos desde pupitre</b>	-30dB
<b>Dimensiones</b>	483×177×44mm
<b>Peso</b>	1.76kg

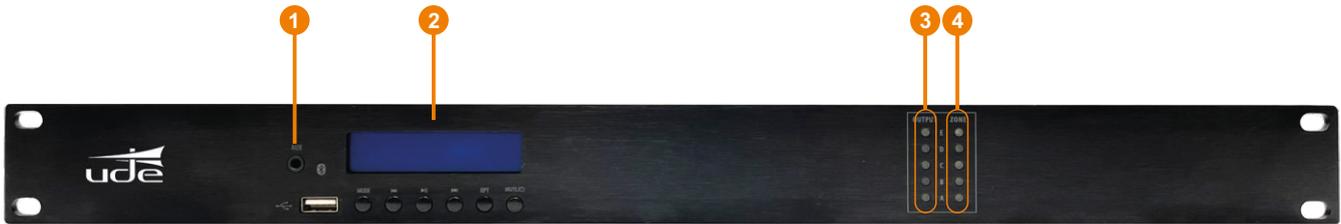

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Entrada AUX jack 3,5mm        | 3. Nivel de señal de salida    |
| 2. Módulo reproductor multimedia | 4. Zonas activas desde pupitre |

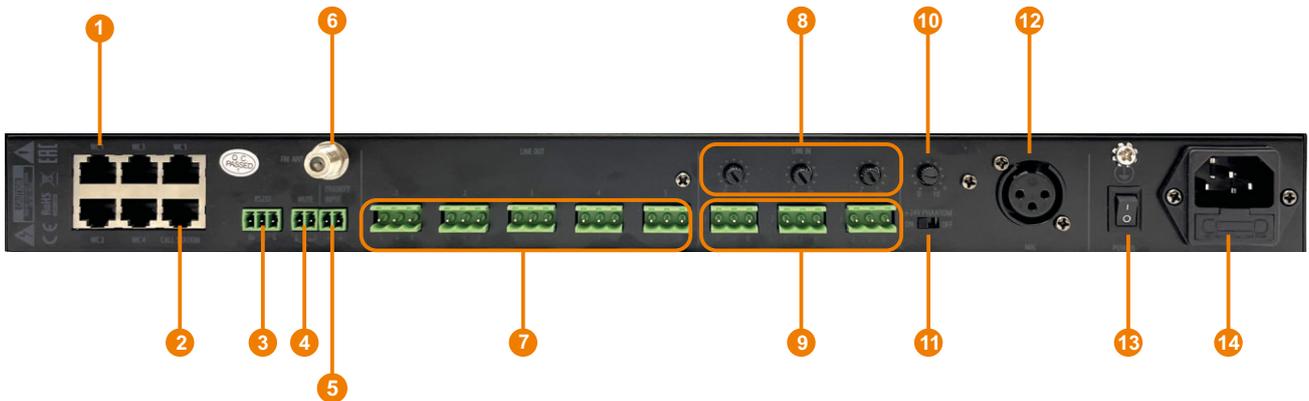

- |   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| 1. Conexión RJ45 para panel MX-555S (x5) y MX-500M* | 5. Entrada de audio prioritaria (EMG) | 10. Ajuste nivel MIC                     |
| 2. Conexión RJ45 para pupitre MX-501                | 6. Antena FM                          | 11. Selector Alimentación PHANTOM 24V DC |
| 3. Interfaz RS232 para MX-555M                      | 7. Salidas de audio estereo           | 12. Entrada MIC**                        |
| 4. Mute exterior                                    | 8. Ajuste de ganancia entradas        | 13. Interruptor ON / OFF                 |
|   | 9. Entradas señal                     | 14. Entrada alimentación AC 100-240Hz    |

\*Si se utilizan 4 unidades MX-555S o menos, el panel táctil de control puede conectarse a cualquier RJ45 libre, excepto en el destinado a conectar el pupitre MX-501.

\*\*Cuando se emite un mensaje desde el micrófono conectado a la entrada MIC, este se emite a todas las zonas, y se corta el audio del resto de salidas.