



El panel MX-555M de control principal permite la gestión del sistema gracias a su pantalla táctil. Permite seleccionar para cada una de las 5 fuentes el audio a emitir para cada zona de forma independiente.

El panel también permite ciertos ajustes de configuración como: ajuste de fecha y hora, bloqueo de la pantalla o cambio de contraseña.

- ✓ Funcionamiento con pantalla táctil configurable
- ✓ Indicador de nivel de audio.
- ✓ Alimentación DC local.
- ✓ Interfaz de control del sistema RJ45 y RS232


### Características técnicas

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Alimentación</b>             | 24V dc (Admite alimentación desde matriz MX-500)  |
| <b>Longitud máxima cableado</b> | <b>Conectado a RJ45 matriz:</b> 500m<br><b>Conectado a RS232 matriz:</b> 15m<br><b>Conectado RS232 con convertor RS485:</b> 1Km |
| <b>Conexión a matriz</b>        | RJ45 / RS232 (Euroblock)  |
| <b>Terminales</b>               | Alimentación 24V / Tierra / RS232 / RS485 (Para control de terceros) / Salida de audio 1W/8 Ohms o señal balanceada             |
| <b>Funciones</b>                | Función 5 zonas / 4 entradas + local. Volumen y tonos   |
| <b>Montaje</b>                  | Empotrado / Superficie  |
| <b>Dimensiones</b>              | 86 x 86 x 38mm  |
| <b>Peso</b>                     | 128gr   |

**Accesorios opcionales**  
- Cajetín para montaje en superficie.  
Ref. UDE **305.306**

- Cajetín para montaje empotrado.  
Ref. UDE **305.332**

- Cajetín para montaje en superficie.  
Ref. UDE **305.306**

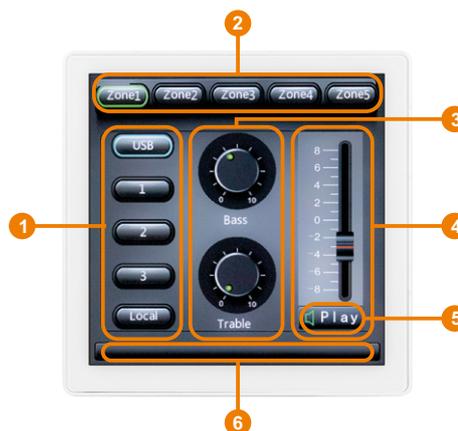

1. Selección de entradas de audio
2. Selección de zonas. De 1 a 5
3. Ajuste Agudos / Graves
4. Ajuste de nivel de audio
5. Play / Mute de la zona
6. Configuración