

DESCRIPCIÓN

El Sistema INTERCOM-500 permite la señalización visual y acústica de las llamadas efectuadas desde las distintas zonas, así como establecer intercomunicación bidireccional hablada entre cada interfono y la central.

FUNCIONES DEL SISTEMA


- **Llamada normal**, con memoria de llamada.
- **Señalización visual y acústica** en la central de control de **llamada normal**.
- **Anulación desde la central de la llamada normal**.
- **Transferir la gestión de las llamadas entre las centrales de control**.
- **Transferir la gestión de las llamadas a un teléfono tipo DECT o bien a una centralita telefonica**, mediante el módulo IW-18 (opcional).
- **Llamada general de megafonía** desde la central de control, mediante un amplificador exterior opcional.
- **Llamada general a secundarios** desde la central de control, mediante un amplificador exterior opcional (Secundarios activos)

INTERFONOS ASOCIADOS AL SISTEMA INTERCOM-500

El sistema permite la conexión de dos tipos de interfonos:




- Interfonos con previo línea y transformador de línea 100 V. (activos) mediante los módulos IW-510A y IW-520A.
- Interfonos de baja impedancia (pasivos) mediante los módulos IW-510P y IW-520P.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

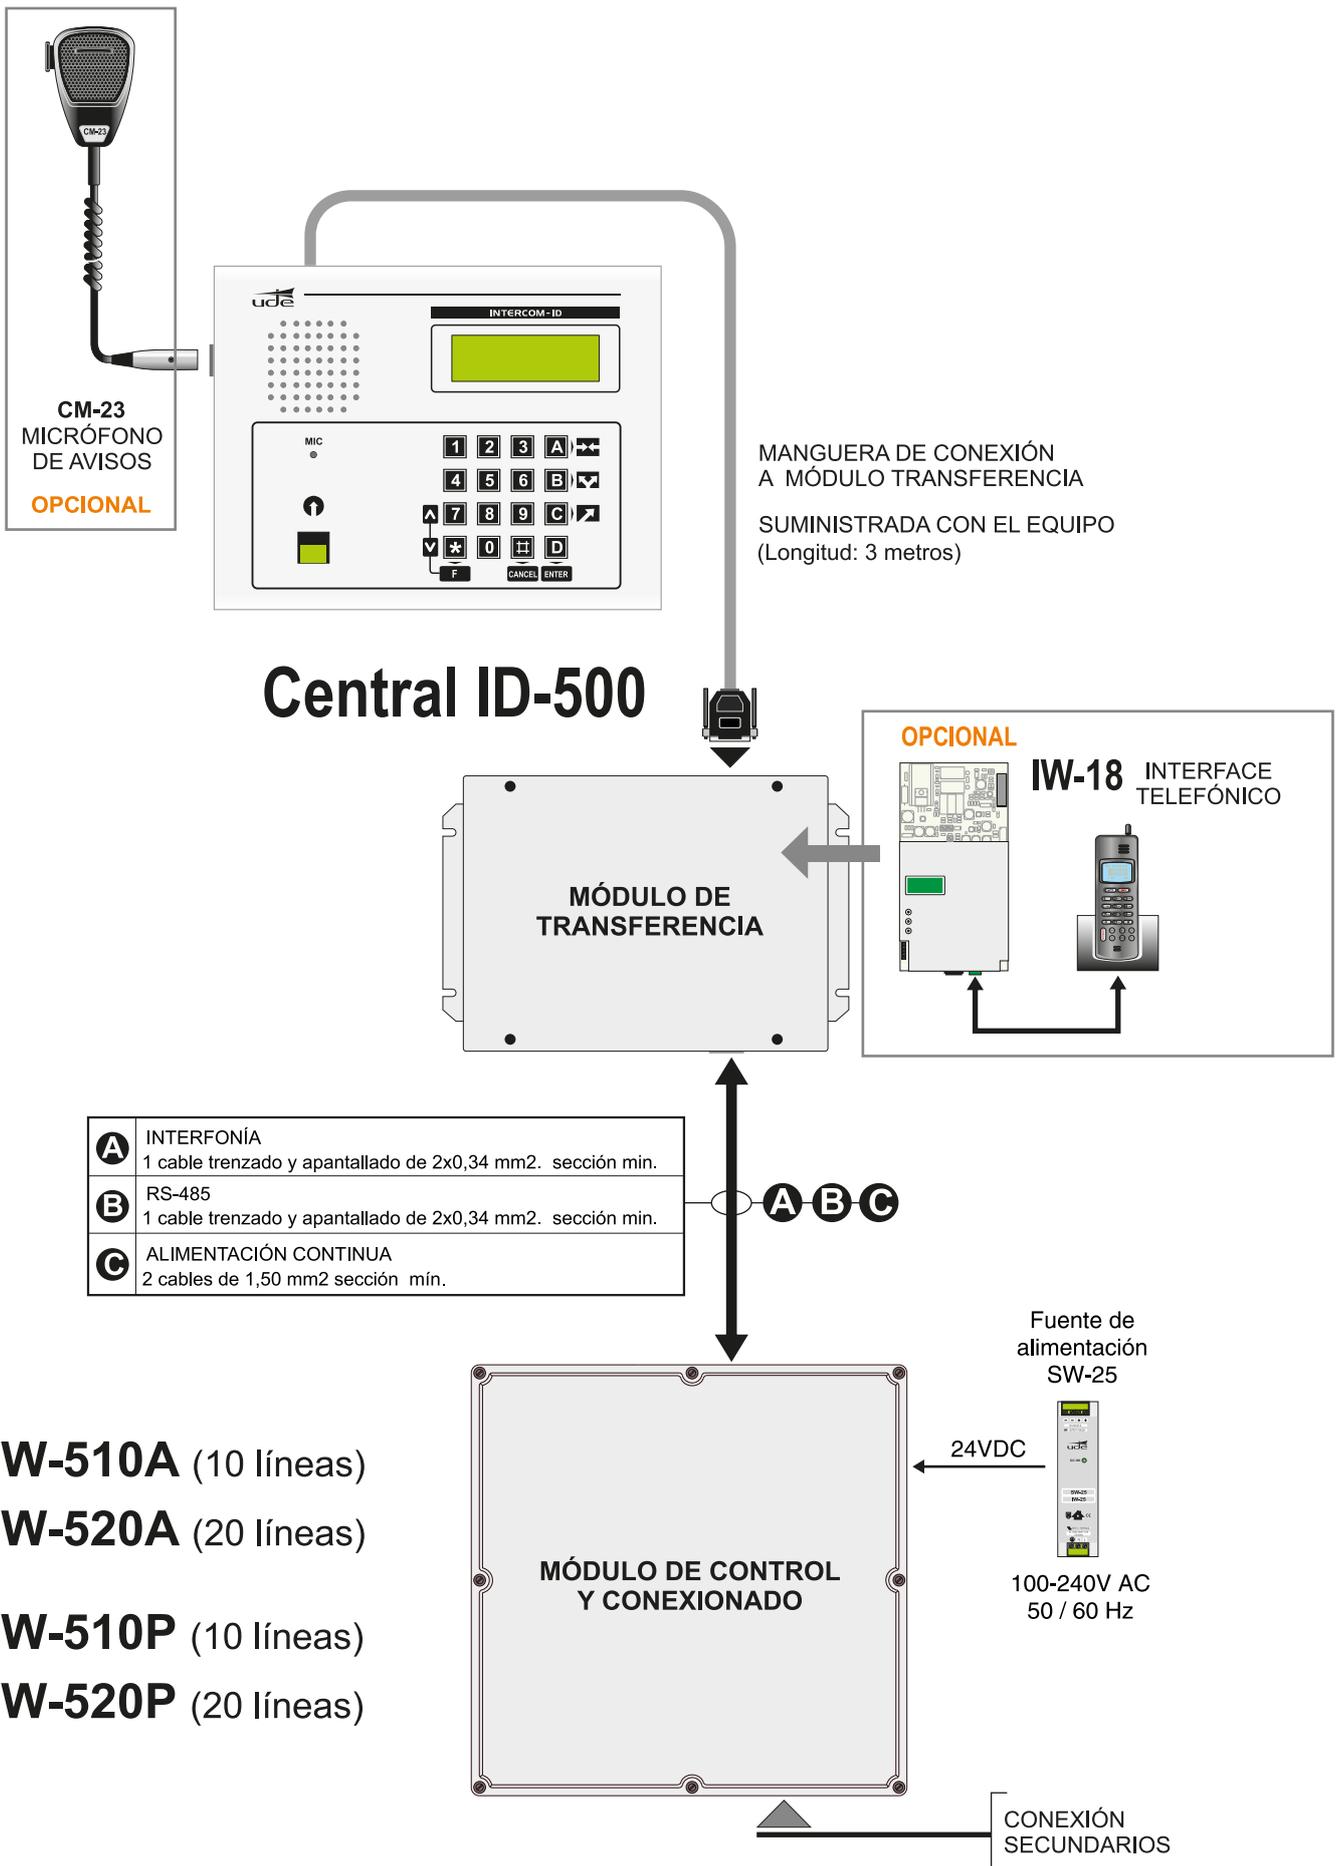

DIMENSIONES / ACCESORIOS

CENTRAL ID-500

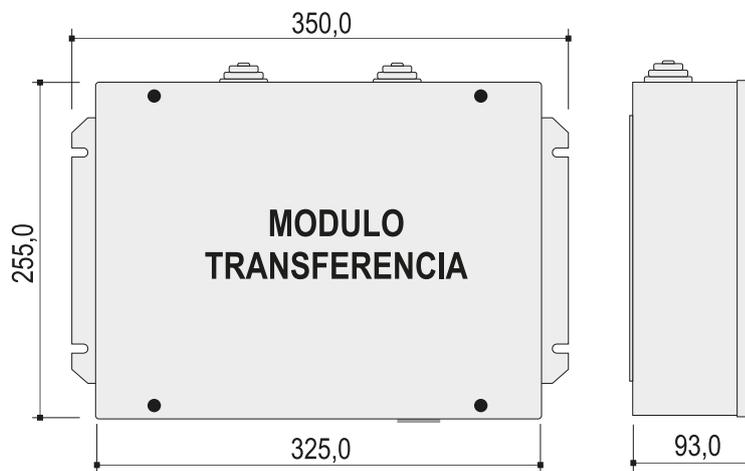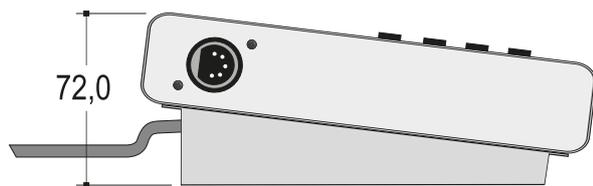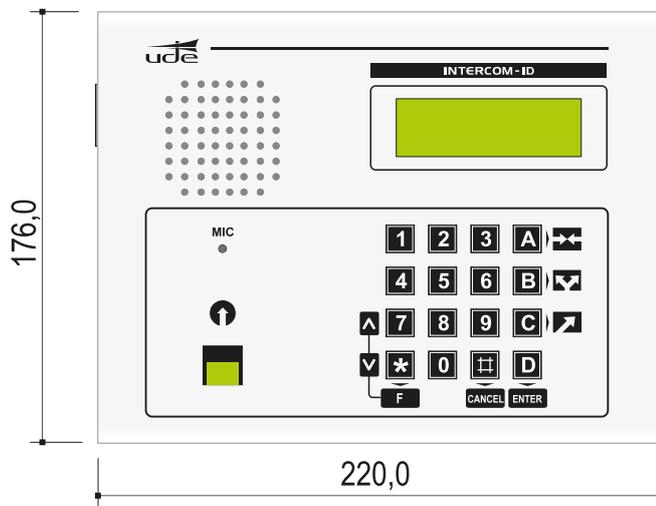**Central de puesto de control ID-500, en formato de sobremesa, incorporando:**

Botonera de selección líneas y funciones.

Display LCD alfanumérico retroiluminado de 4 x 20 caracteres.

Micrófono electret tipo "Built-in".

Conector para microfono de avisos CM-23.

Altavoz de recepción.

Ajuste de nivel de recepción y del nivel del tono acústico de llamada.

Indicación visual y acústica de llamadas.

Indicación óptica de zona seleccionada.

Teclado alfanumérico.

Su función principal es la señalización y gestion de las llamadas procedentes de las zonas así como la intercomunicación con las mismas.

Suministrada con Módulo de Transferencia.

Mediante el software **UdeConf ID-500** se puede configurar en la central ID-500 los siguientes parametros:

- **Nombre y numero identificador del Pupitre ID-500.**

- **Nombre de cada zona:**

- **Numero de extensión de cada zona:**

- **Zonas asignadas a cada pupitre:**


- **Planta / Grupo situación zona:**

- **Nombre de cada zona al dar el mensaje por el interface telefónico.**


DIMENSIONES / ACCESORIOS
ACCESORIOS (OPCIONALES) CENTRAL ID-500
INTERFACE TELEFÓNICO
Interface Telefónico IW-18.

Permite desviar la llamadas a un telefono a dos hilos (tipo DEC) o bien a una centralita telefónica para la gestión de las llamadas recibidas en la central ID-500 desviada al teléfono.


Cada central ID-500 puede soportar un módulo IW-18.

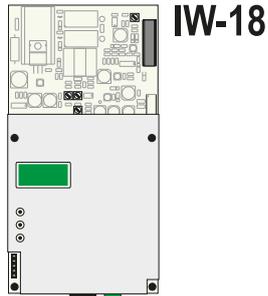
MICRÓFONO DE AVISOS

MICRÓFONO
DE AVISOS
CM-23

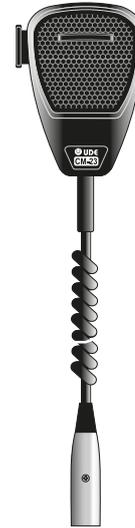

MARCOS PARA EMPOTRAR LA CENTRAL ID-500

IW-500

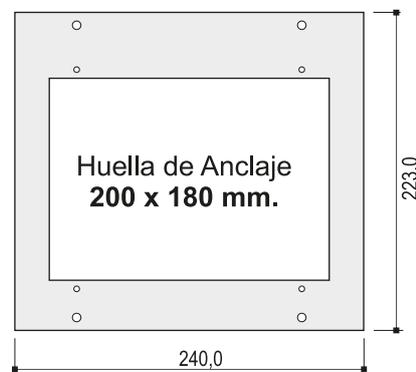

MONTAJE EMPOTRADO CENTRAL ID-500 (en RACK 19")

IW-501

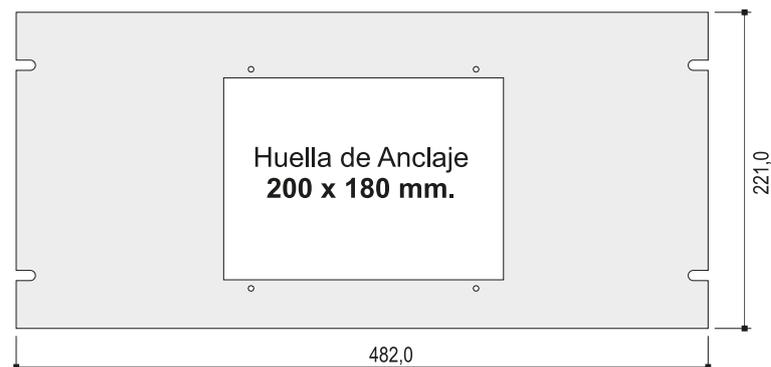

DIMENSIONES / ACCESORIOS


MÓDULO GESTIÓN Y CONEXIONADO

IW-510A (10 líneas) / IW-520A (20 líneas)


INTERFONOS CON PREVIO DE LINEA

IW-510P (10 líneas) / IW-520P (20 líneas)

INTERFONOS DE BAJA IMPEDANCIA

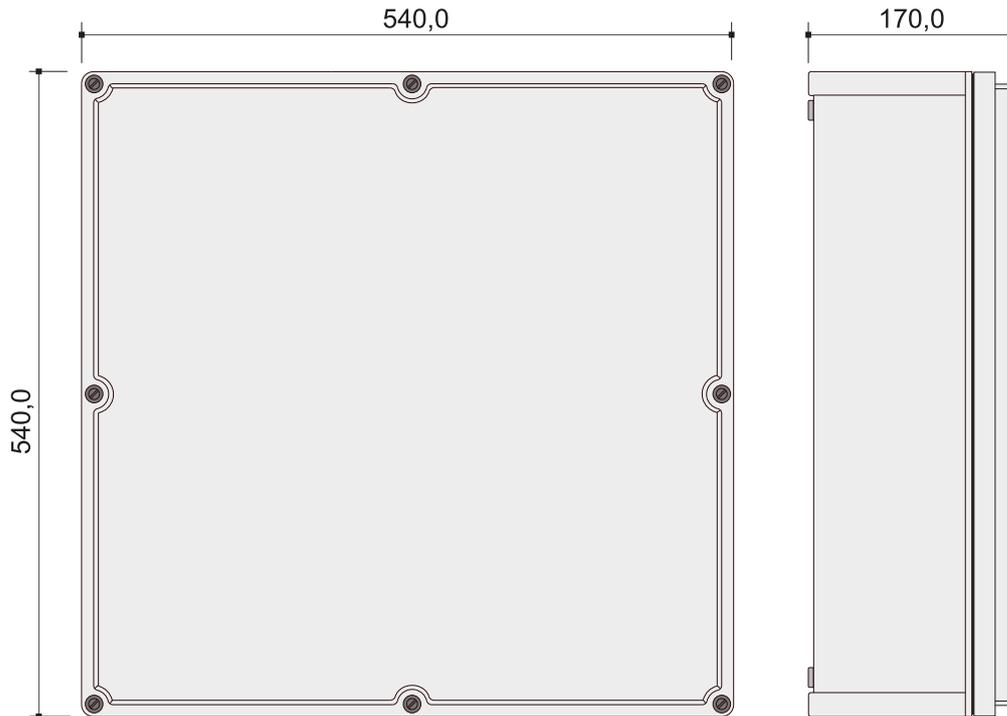

GRADO PROTECCIÓN: IP-66

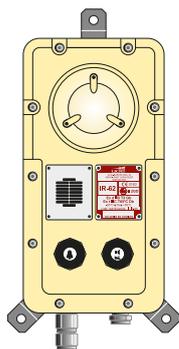

Conexión SECUNDARIOS INDUSTRIALES Gama UDE	
IW-510A / IW-520A	IW-510P / IW-520P
IR-62/1 IR-62/2 IR-62/3	IR-62/P
SI-60	

ACCESORIOS (OPCIONALES)



IW-10A Carta ampliación 10 líneas

Permite ampliar el módulo **IW-510A** a 20 líneas

IW-10P Carta ampliación 10 líneas

Permite ampliar el módulo **IW-510P** a 20 líneas

POSIBILIDADES DEL SISTEMA

