

Columnas Line Array ACD-4008 y ACD-4012, de 270W y 400W RMS, diseñadas en España, ofrecen alta inteligibilidad y calidad sonora en entornos acústicamente complejos gracias a la tecnología UDE Beam-Steering Algorithm, que permite dirigir el sonido con precisión y lograr una cobertura uniforme.

Configuración fácil e intuitiva mediante un WebServer accesible por Wi-Fi, sin necesidad de aplicaciones adicionales, y puede hacerse desde cualquier navegador.

Con un diseño moderno en aluminio, se integran fácilmente en espacios arquitectónicos especiales y también son aptas para uso en exteriores. Además, se pueden personalizar en color según el proyecto.


- Alto nivel de inteligibilidad
- Excelente reproducción musical
- Configuración intuitiva IoT-Ready
- Ahorro de energía
- Adaptable a todo tipo de instalaciones



	ACD-4008	ACD-4012
Altavoces	8	12
Tipo de altavoces	Cono de Kapton (especial para exteriores y entornos húmedos)	
Tipo de amplificador	8x PWM (Clase-D)	12x PWM (Clase-D)
Potencia nominal	280W RMS	420W RMS
Respuesta de frecuencia	80 Hz - 20.000 Hz	
Nivel SPL (Max. 1 m / Ruido Rosa)	116 dB	118 dB
Nivel SPL (Max. 30 m / Ruido rosa)	93 dB	95 dB
Rango	> 30 m	>40 m
Dispersión horizontal	140°	
Ajuste del ángulo del haz de sonido	+/- 33°	
Entrada de señal	Balanceada	
Entrada L100V	Balanceada	
Salida de señal	Balanceada	
Frecuencia de muestreo y cuantificación	96 KHz / 24 bits	
Sensibilidad de entrada	0 dB / -3 dB / -12 dB	
Protocolo de comunicación	WebServer a través WiFi	
Consumo máximo	330W	500W
Consumo en stand-by	5W	
Alimentación	90 - 240 Vac 50/60 Hz	
Dimensiones (mm)	1134*150*139	1666*150*139
Peso	19kg	25kg


2.3. Panel posterior

- 1 Entrada de red 90 - 260V AC
- 2 Interruptor ON / OFF
- 3 Entrada L100V
- 4 Salida XLR balanceada
- 5 Entrada XLR balanceada
- 6 LEDs
AMP ON / Standby / 0dB / L100V / Fault

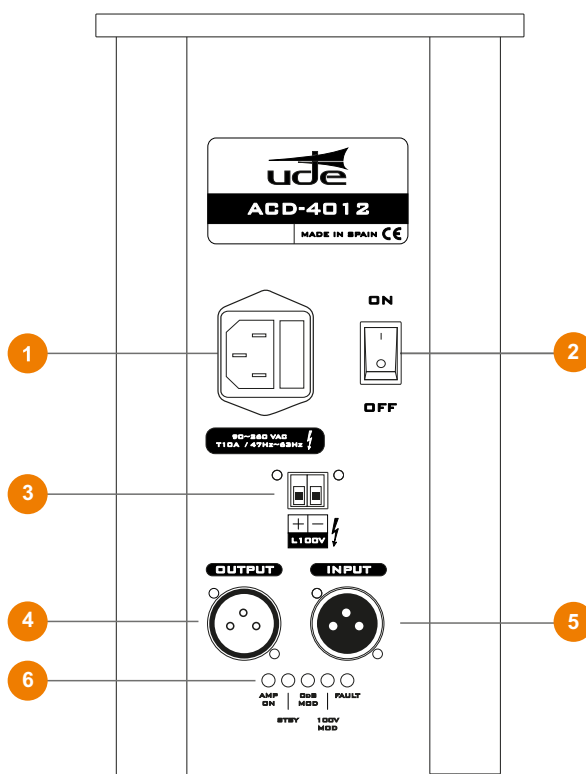


Las columnas ACD-4008 / 4012 han sido diseñadas a nivel acústico para ser instaladas a una altura de 1,4m mediante las escuadras de fijación suministradas con las columnas.

Para más información consulte el procedimiento de instalación descrito en el Manual de usuario del producto disponible en el Área Clientes de udeaudio.com

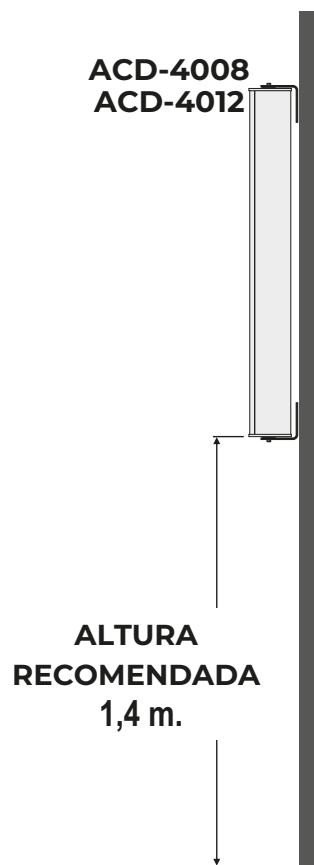

Las **conexiones** están indicadas por el **lado soldaduras** de los conectores

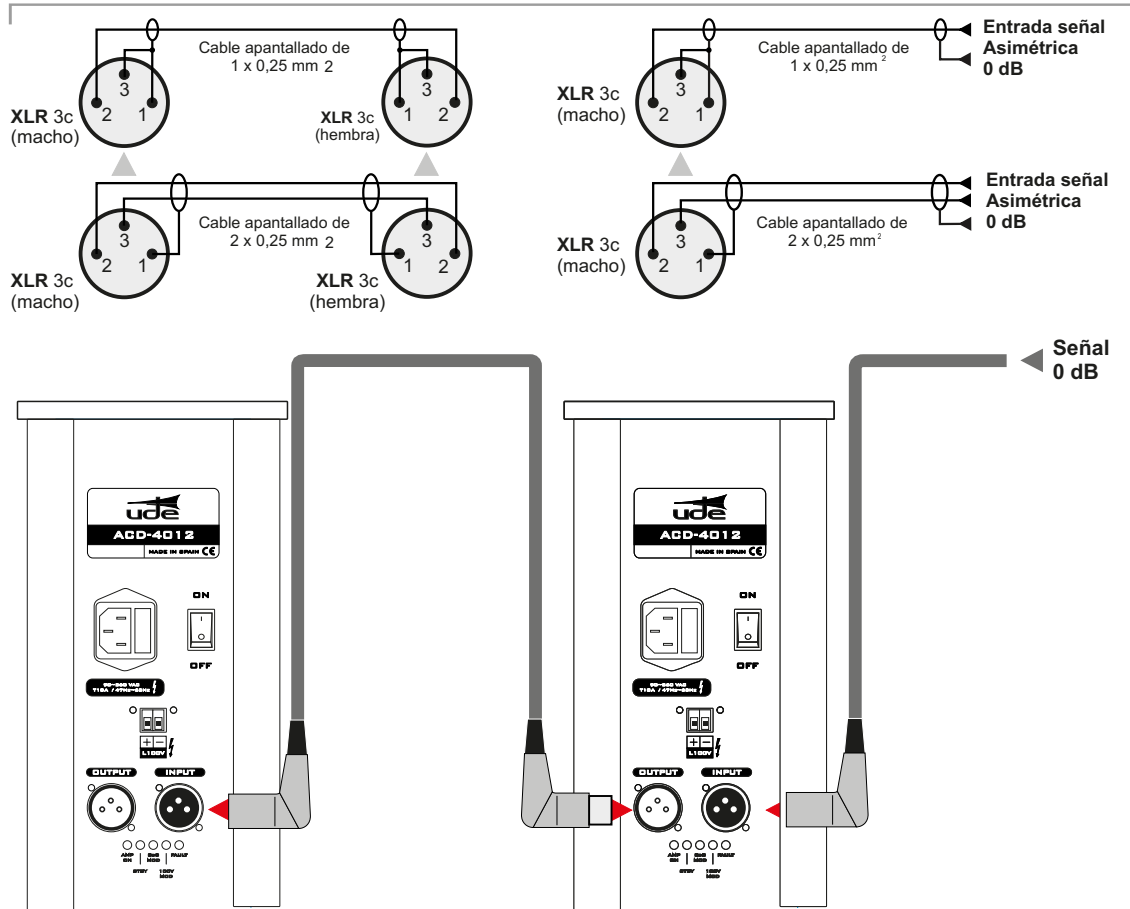

Conexión L100V

