

MR-400M

Conjunto micrófono de mano inalámbrico



Incluye:


- Receptor MR-400
- Micrófono de mano MH-403
- Adaptador de corriente AC/DC 100-240V 50/60Hz

Descripción

Conjunto de micrófono de mano inalámbrico y receptor con conexión mediante radiofrecuencia UHF. Diseñado para ofrecer libertad de movimiento sin preocuparse de distancias o interferencias.

- Sincronización automática de frecuencias receptor / transmisor.
- Display en receptor y petaca para un ajuste rápido y sencillo.
- Filtro de reducción de ruido para frecuencias espúreas
- Apto para espacios de pequeño y mediano tamaño

Características técnicas

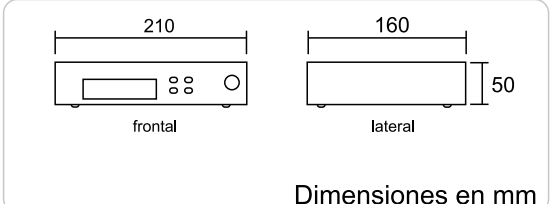Parametros del sistema		Receptor	
Rango de Frecuencia	620-640.7MHz	Modo	PLL - True Diversity
Número de canales	100	Salida audio	0-300mV
Frecuencia de señal	250KHz	Sensibilidad	-105dB
Estabilidad de frecuencia	± 0,005%	Nivel de salida máx.	
Rango dinámico	100dB	Balanceada	0-400mV
Respuesta de frecuencia	40Hz - 18KHz (±3dB)	Desbalanceada	0-200mV
S/N Ratio	>105dB	Alimentación	Fuente de Alimentación 12~ 15V DC
T.H.D.	≤ 0,5%	Conexión	XLR balanceada Jack 6.35mm desbalanceado
Distancia de funcionamiento	100m en espacios abiertos		
Transmisor		 Dimensiones en mm	
Estabilidad	10 PPM		
Potencia máxima	10 mW		
Capsula micrófono	Dinámica		
Alimentación	2 baterías AA 1,5V		



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA/INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

www.udeaudio.com


rev.1 | 610.568C | 1 / 3

Panel frontal



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Antena receptora x 2 | 7 Disminuir valor |
| 2 Selección de frecuencias | 8 Volumen |
| 3 Aumentar valor | 9 Nivel de señal de radiofrecuencia |
| 4 Ajuste de frecuencias / canal | 10 Canal seleccionado |
| 5 On / Off | 11 Nivel de batería micrófono |
| 6 Sincronización Microfono / Receptor | 12 Sensor IR |

Panel trasero

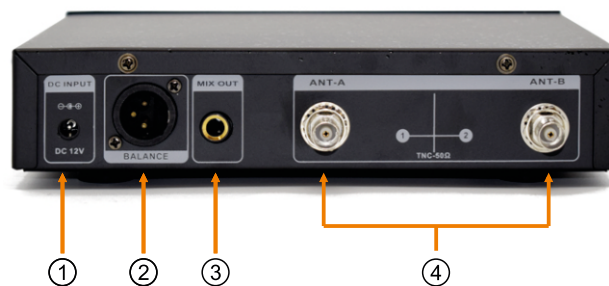

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Entrada alimentación DC 12V | 3 Salida Jack 6.35 mm. Desbalanceada |
| 2 Salida XLR. Balanceada | 4 Entrada antenas x2 |



Preliminar

Rosque las dos antenas del panel trasero y colocarlas en posición vertical para una mejor recepción de señal.

Conecte la fuente de alimentación incluida al receptor MR-400.

Conecte el cable de audio a la salida en el panel posterior. XLR (balanceada) o Jack 6,35mm (desbalanceada) para conectarlo a un amplificador o etapa de potencia.

Sincronización de frecuencias

Poner en marcha el micrófono inalámbrico MH-403.

Con el receptor encendido presionar el botón **SET** dos veces seguidas. El indicador del canal en el display del receptor MR-400 parpadeará.

Seleccionar la frecuencia (canal) mediante los botones **UP** y **DOWN**. Una vez hecha la selección pulsar **SET**. El canal quedará memorizado y se mostrará en display de forma fija.



Con el micrófono inalámbrico a unos 10-15cm del receptor, pulsar pulsar el botón **SET** del receptor para iniciar la sincronización. Durante este proceso se mostrará **SYNC** en la display del MR-400.

El proceso de sincronización finalizará cuando aparezca la misma frecuencia en el display del micrófono MH-403.

En caso de que el equipo sea instalado en zonas con posibles interferencias, se recomienda realizar el siguiente procedimiento para garantizar un funcionamiento óptimo:

Para buscar automáticamente un canal libre o con baja interferencia, presione el botón **ACT**, el receptor hará un rastreo de canales y se detendrá en uno libre. Mientras realiza la búsqueda mostrará **SCAN** en la pantalla.

Para ajustar la ganancia del micrófono, pulsar **SET** y seleccionar el parametro **Audio Gain** y aumentar o disminuir mediante los botones **▲** y **▼**

El micrófono de mano MH-403 incorpora la función *Stand-by / Mute* automático, consistente en que el micrófono activa el mute y se pone en estado de *Stand By* automáticamente en el momento en que detecta falta de movimiento. Esta función permite un ahorro de energía importante de las baterías del emisor.

Para activar el *Stand-by / Mute automático* del micrófono de mano, mantener pulsado aproximadamente 10 segundos después de apagar hasta que aparezca la leyenda **ON** y el símbolo **☾**.

Para desactivar el modo *Stand-by / Mute automático* del micrófono de mano, mantener pulsado aproximadamente 10 segundos después de apagar hasta que aparezca la leyenda **OFF** y el símbolo **☾**.

Cuando en la parte inferior izquierda del display del micrófono MH-403 aparece la palabra **AUTO** el *Stand-by / Mute* automático permanece activado.

Cuando en la parte inferior izquierda del display del micro de mano no aparece palabra alguna, la función de *Stand-by / Mute* automático permanece desactivada.

Recomendamos mirar el nivel de las baterías del micrófono MH-403 antes de su utilización, consultando el display del propio micrófono MH-403.