


UTILIZACIÓN - Central ID-200

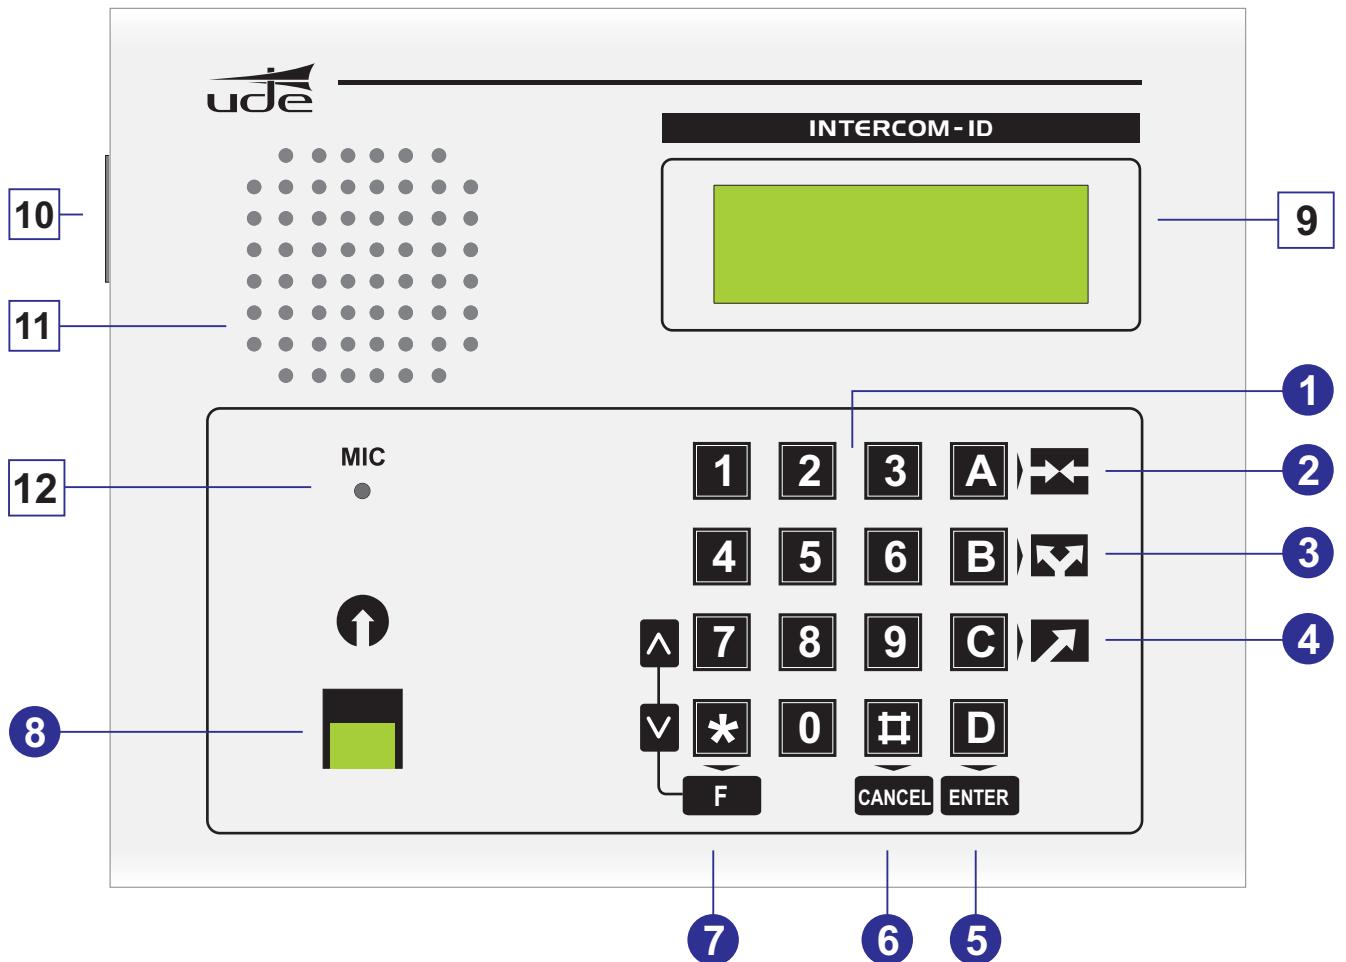

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 Teclado numérico del 0 AL 9 | 5 Pulsador VALIDACIÓN | 9 DISPLAY |
| 2 Pulsador INTERFONÍA | 6 Pulsador CANCELACIÓN | 10 CONECTOR XLR (5c) PARA MICRO EXTERNO |
| 3 Pulsador MEGAFONÍA | 7 Pulsador FUNCIÓN | 11 ALTAVOZ |
| 4 Pulsador DESVÍO | 8 Pulsador HABLE / ESCUCHA | 12 MICROFONO |

IMPORTANTE

Si el sistema incorpora el microfono de avisos CM-23, la función de hablar se efectúa con el pulsador de hablar del microfono.

Al conectar el micrófono CM-23 en el conector **10** se anula el microfono interior **12** de la central y el pulsador de hablar



ÍNDICE UTILIZACIÓN

CONFIGURACIÓN	Pag. 3
DISPLAY DE ESPERA	Pag. 3
VISUALIZACION LLAMADAS ENTRANTES	Pag. 4
ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS	Pag. 4
LLAMADA DIRECTA A UNA ZONA	Pag. 5
LLAMADA POR SELECCIÓN DE NOMBRE DE ZONA	Pag. 6
LLAMADA GENERAL A TODAS LAS ZONAS	Pag. 7
AJUSTE TONO / VOLUMEN LLAMADA / TEST DEL SISTEMA	Pag. 7
DESVIO DE LLAMADAS A OTRO PUPITRE DEL SISTEMA	Pag. 8
DESVÍO DE LLAMADAS A TELÉFONO	Pag. 9
ATENCION DE LLAMADAS MEDIANTE EL TELÉFONO	Pag. 10

Sistema INTERCOM-200

CONFIGURACION

Mediante el software **UdeConf ID-200** se pueden modificarr los siguientes parametros:

Nombre de cada zona:

Por defecto se denominan zona 1, zona 2, Sin embargo podemos dar el nombre que queramos a cada zona mediante letras y numeros, con un máximo de 19 caracteres.

Numero de extensión de cada zona:

Este es el numero que identifica a la zona, puede tener hasta cuatro cifras.

Pupitre asignado a cada zona:

Por defecto con un solo pupitre, todas las zonas estaran asignadas al pupitre nº1.


Planta:

Cada zona se puede asignar a la planta que se desee. Esto afecta principalmente a la atención mediante telefono.

Sonido por telefono:


Se puede elegir para cada habitación el nombre (sonido) y la planta al dar el mensaje por el interface telefonico: Habitación, Zona, Sala, Puerta (dentro del menu de vocablos disponibles).

DISPLAY DE ESPERA

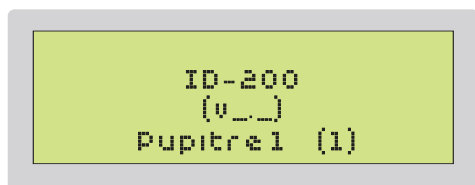


En espera, la pantalla indica la versión del software y el número del pupitre.

VISUALIZACIÓN DE LAS LLAMADAS ENTRANTES

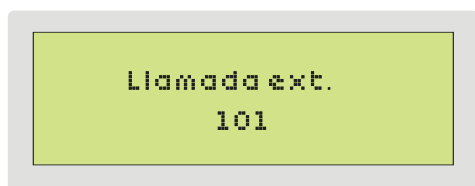


Las llamadas aparecen en la pantalla, indicando el número de extensión asignado a la zona que efectua la llamada.

Ejemplo de llamada desde extensión 101

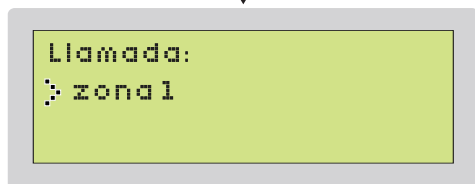

A continuación indica el nombre asignado a la extensión

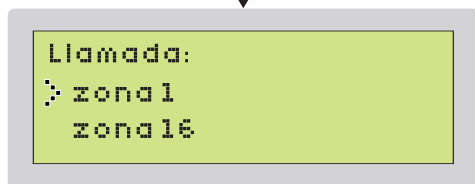

A continuación se incorporan a la lista de llamadas entrantes por orden de llegada..

Las llamadas aparecen en la pantalla, indicando el número de extensión y a continuación el nombre asignado.

Ejemplo: incorporación de llamada desde extensión 116 (Habitacion 16).

Sistema INTERCOM-200

ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS

```
Llamada:
> zona1
  zona16
```

Para atender en el orden de la lista, bastará con pulsar cualquiera de las teclas de intercomunicación **A** / **D** **ENTER**

Si se desea seleccionar las llamadas en orden distinto al de llegada, Es posible desplazar el puntero hacia abajo o hacia arriba mediante las teclas

7 arriba
***** abajo

A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

```
Comunic. ext.. 101
zona1
Volumen escucha 4
```

Para hablar pulsar / **CM-23** **P** Soltar para escuchar.

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.

Volumen escucha: -Se puede modificar el nivel de escucha

```
Llamada:
> zona16
```

Para teminar la comunicación pulsar la tecla **CANCEL**

Volverá a la lista de llamadas no atendidas

```
ID-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Si no existe ninguna llamada no atendida, la pantalla vuelve a su posición de espera.


Sistema INTERCOM-200

LLAMADA DIRECTA A UNA ZONA

```

ID-200
(v_)
Pupitre1 (1)
    
```

Para seleccionar directamente una zona, teclear el número de EXTENSION, mediante el teclado numérico.

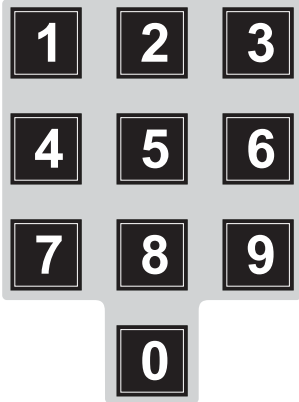

```

zona:          _103
zona3
    
```

Teclear el numero de Extension correspondiente a la zona que deseamos llamar. Aparece el nombre asignado a esa zona.

A continuación validar pulsando.

```

Comunic.ext103
zona3
Volumen escucha 4
    
```

Para hablar pulsar / Soltar para escuchar.

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.

Volumen escucha: -Se puede modificar el nivel de escucha

```

ID-200
(v_)
Pupitre1 (1)
    
```

Para teminar la comunicación pulsar la tecla

Volverá a la pantalla de espera

Sistema INTERCOM-200

LLAMADA POR SELECCION DE NOMBRE DE ZONA

```
ID-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Abrir el menu desplegable de los nombres asignados a las zonas pulsando

```
> zona1
zona2
zona3
zona4
```

Buscar la zona a llamar, moviendonos en el menu hacia arriba o hacia abajo mediante los pulsadores arriba
 abajo

```
zona1
zona2
> zona3
zona4
```

Seleccionar el nombre de la zona
Ejemplo: llamada a zona 3
A continuación validar pulsando

```
Comunic. Ext. 103
zona3
Volumen escucha 4
```

Para hablar pulsar / Soltar para escuchar.
Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.

Volumen escucha: -Se puede modificar el nivel de escucha

```
ID-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Para teminar la comunicación pulsar la tecla
Volverá a la pantalla de espera

Sistema INTERCOM-200

LLAMADA GENERAL A TODAS LAS ZONAS

```
ID-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Pulsar la tecla **B**

Para efectuar esta operación se requiere un amplificador adicional

```
Llamada General
```

Para hablar pulsar / **CM-23 P** Soltar para escuchar.

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.

```
SR-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Para terminar la comunicación pulsar la tecla **CANCEL**

Volverá a la pantalla de espera

AJUSTE TONO / VOLUMEN LLAMADA / TEST DEL SISTEMA

```
SR-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Pulsar la tecla ***** **F**

Seleccionar el ajuste deseado mediante la tecla ***** **F**

"Volumen escucha"

Seleccionar el nivel deseado mediante las teclas 1 al 7.
A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

"Volumen tono"

Se escucha el tono de aviso de la llamada
Seleccionar el nivel deseado mediante las teclas 1 al 7.
A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

"Test del sistema"

Pulsar la tecla **D** **ENTER**
La pantalla indica los módulos de zonas disponibles
1 - 20 **OK**
21 - 40 **OK**
Si un módulo no está disponible indicara: 40 - 60 **X**

Para terminar el test pulsar la tecla **CANCEL**

```
Configuracion:
> Volumen escucha 4
Volumen tono 2
Test del Sistema
```

```
ID-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Para terminar la configuración pulsar la tecla **CANCEL**

Volverá a la pantalla de espera

Sistema INTERCOM-200

DESVIO DE LLAMADAS A OTRO PUPITRE DEL SISTEMA

```

ID-200
(v_)
Pupitre1 (1)
    
```

Pulsar la tecla **C**

```

Seleccionar desvio:
Anular desvio
* Desvio a pupitre
Desvio a telefono
    
```

Seleccionar la opcion "Desvio a pupitre" mediante ***** **F**

A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

```

Num. de pupitre
Pupitre:      _2
    
```

Mediante el teclado marcamos el número de pupitre Al que efectuamos el desvio

Ejemplo: Desvío a pupitre 2

A continuación validar pulsando. **D** **ENTER**

```

Desviado a pupitre
      2
(C) para anular
desvio
    
```

A partir de este momento este pupitre queda inhibido, todas las llamadas entrantes y salientes se indicaran en el display pero deberán ser gestionadas desde el telefono.

Para anular el desvio pulsar la tecla **C**

```

Seleccionar desvio:
* Anular desvio
Desvio a pupitre
Desvio a telefono
    
```

Aparece seleccionada la opcion "Anular desvio", a continuación

validar con la tecla **D** **ENTER**

```


ID-200
(v_)
Pupitre1 (1)
    
```

El desvío queda anulado y aparece la pantalla de espera

Sistema INTERCOM-200

DESUDIO DE LLAMADAS A TELEFONO

Para efectuar esta operación se requiere el interface telefonico IW-18.

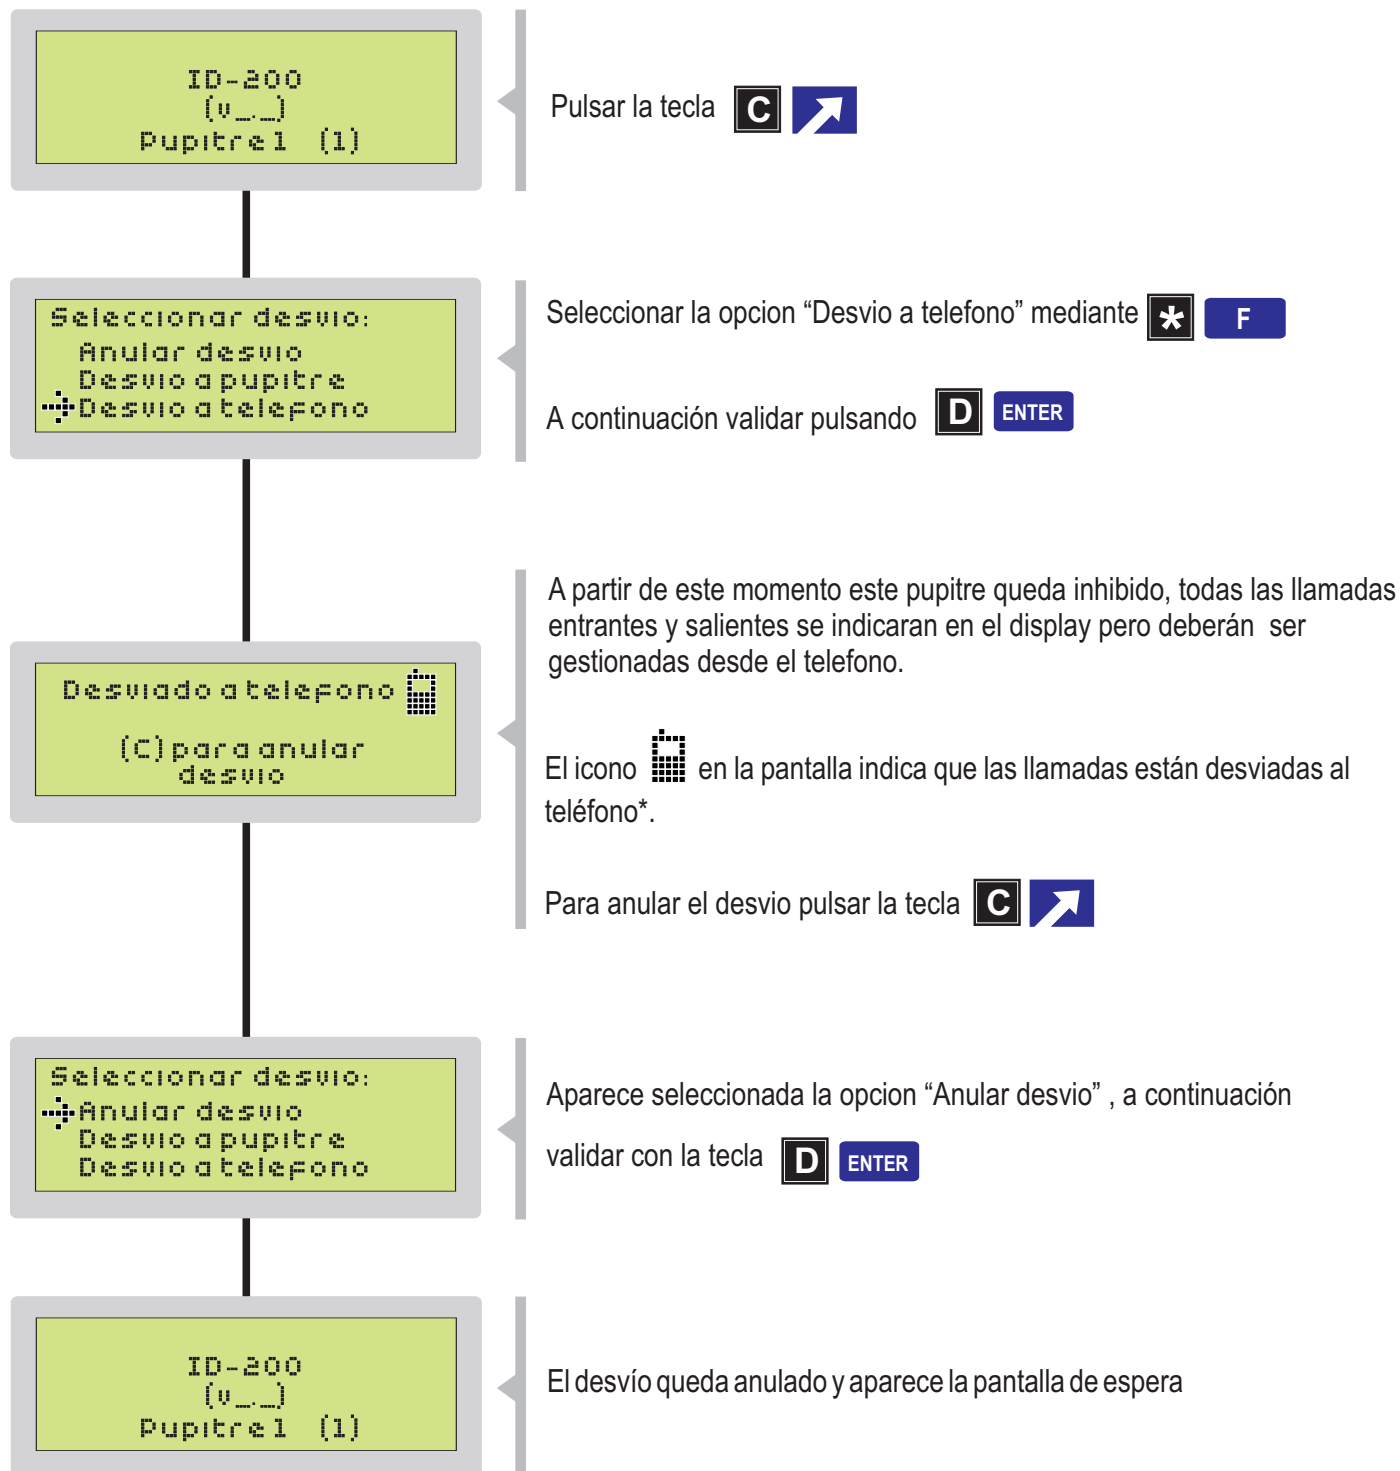


INTERFACE TELEFONICO IW-18

Si el interface telefónico IW-18 no está incorporado al intentar el desvío aparece la pantalla


Telefono no disponible

Sistema INTERCOM-200



ATENCIÓN DE LLAMADAS MEDIANTE EL TELEFONO

Para esta función se requiere un Interface Telefónico IW-18.

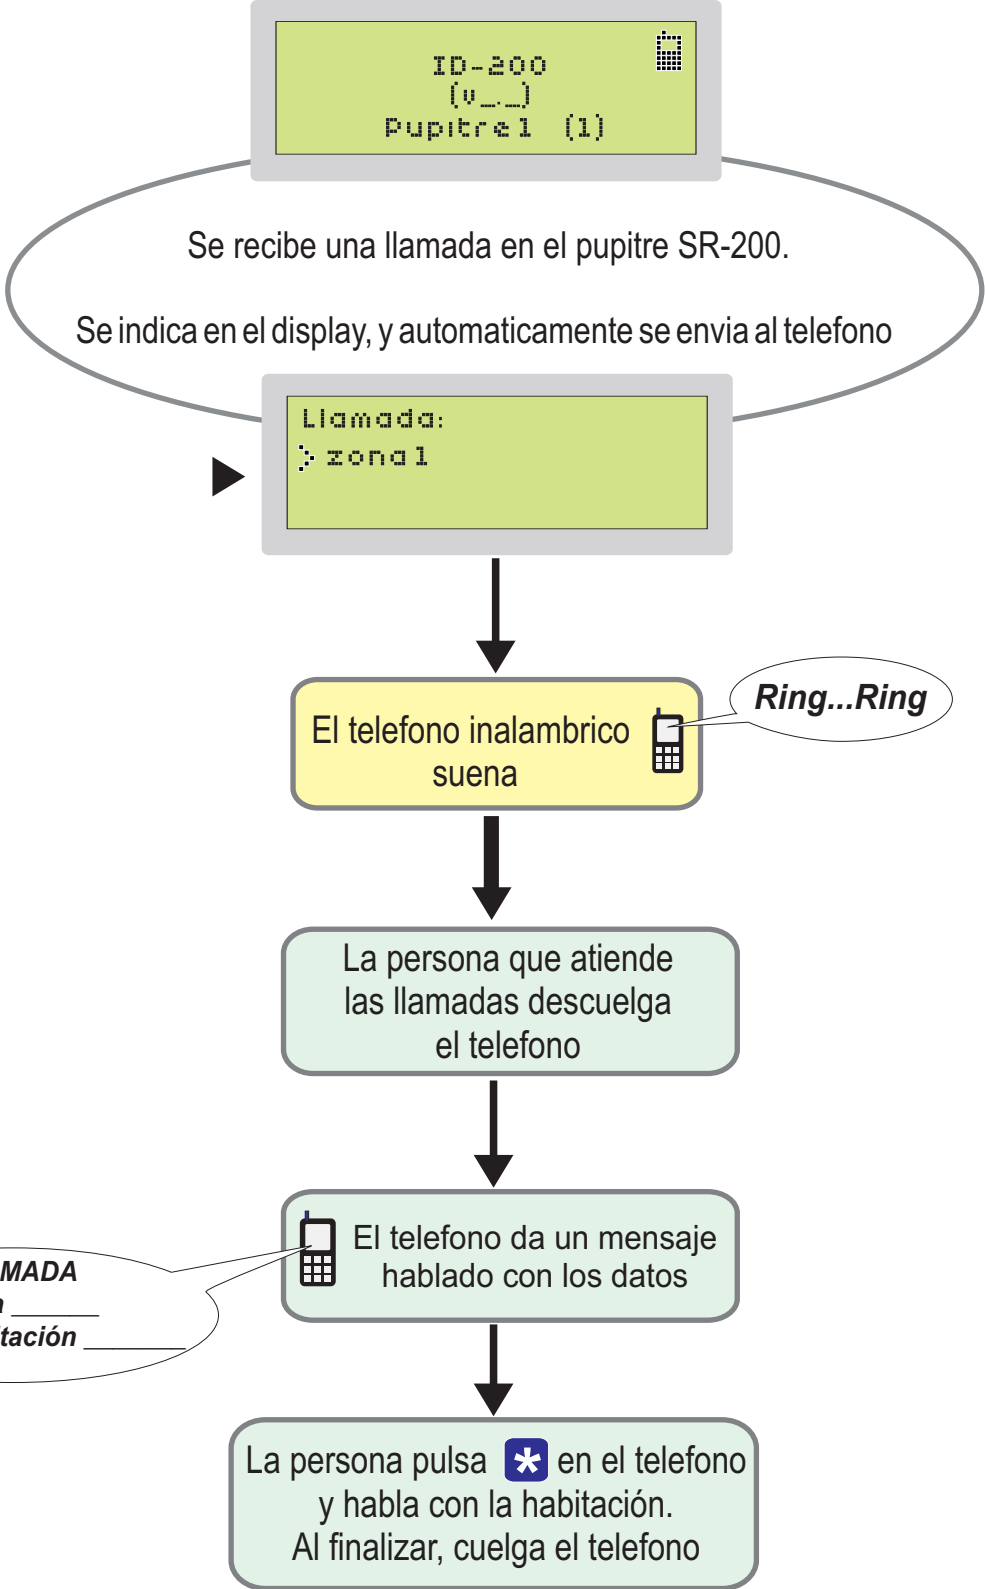

LLAMADA
Planta _____
Nombre habitación _____