


UTILIZACION

Central SR-200

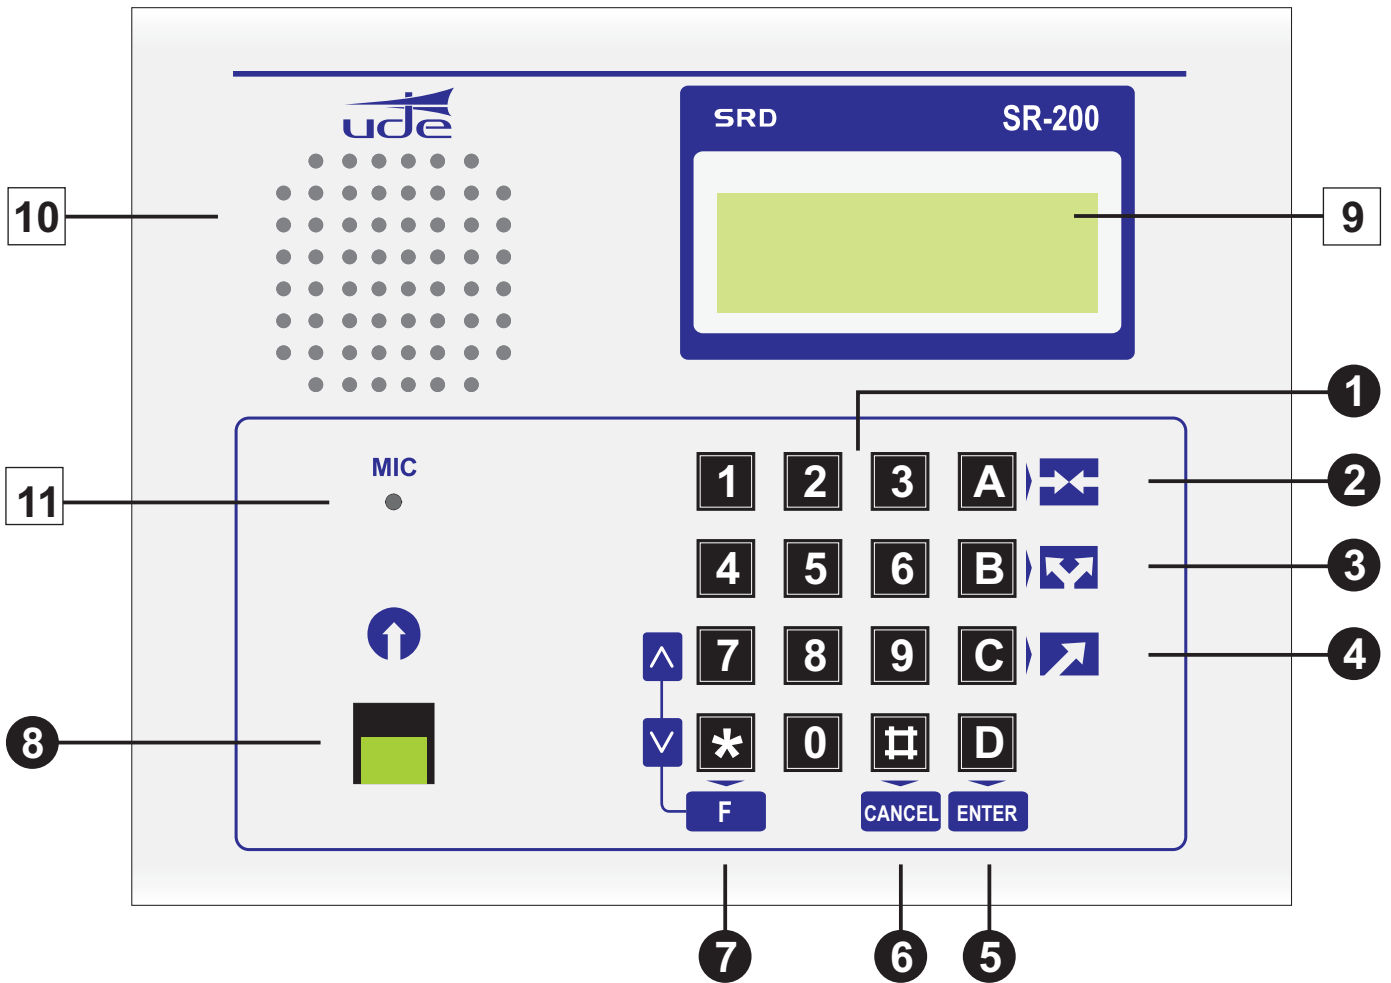

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Teclado numérico del 0 AL 9 | 5 Pulsador VALIDACION | 9 DISPLAY |
| 2 Pulsador INTERFONIA | 6 Pulsador CANCELACION | 10 ALTAVOZ |
| 3 Pulsador MEGAFONIA | 7 Pulsador FUNCION | 11 MICROFONO |
| 4 Pulsador DESVIO | 8 Pulsador HABLE / ESCUCHA | |

INDICE

UTILIZACION

CONFIGURACION	Pag. 3
DISPLAY DE ESPERA	Pag. 3
VISUALIZACION LLAMADAS ENTRANTES	Pag. 4
ATENCION DE LAS LLAMADAS	Pag. 4
LLAMADA DIRECTA A UNA ZONA	Pag. 5
LLAMADA POR SELECCION DE NOMBRE DE ZONA	Pag. 6
LLAMADA GENERAL A TODAS LAS ZONAS	Pag. 7
AJUSTE TONO / VOLUMEN LLAMADA / TEST DEL SISTEMA	Pag. 8
DESVIO DE LLAMADAS A OTRO PUPITRE DEL SISTEMA	Pag. 8
DESVIO DE LLAMADAS A TELEFONO	Pag. 9
ATENCION DE LLAMADAS MEDIANTE EL TELEFONO	Pag. 10

CONFIGURACION

Mediante el software **UdeConf SR-200** se pueden modificar los siguiente parámetros:

Nombre de cada habitación:

Por defecto se denominan Habitación 1, Habitación 2,... Sin embargo podemos dar el nombre que queramos a cada zona mediante letras y números, con un máximo de 19 caracteres.

Numero de extensión de cada habitación:

Este es el numero que identifica a la habitación, puede tener hasta cuatro cifras.

Pupitre asignado a cada habitación:

Por defecto con un solo pupitre, todas las habitaciones están asignadas al pupitre nº1.

Planta:

Cada habitación/zona se puede asignar a la planta que se desee. Esto afecta principalmente a la atención mediante teléfono.

Sonido por teléfono:

Se puede elegir para cada habitación el nombre (sonido) y la planta al dar el mensaje por el interface telefónico: Habitación, Zona, Sala, Puerta (dentro del menu de vocablos disponibles).

DISPLAY DE ESPERA

```
SR-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

En espera, la pantalla indica la versión del software y el número del pupitre.

VISUALIZACIÓN DE LAS LLAMADAS ENTRANTES

```
Llamada ext.
101
```

Las llamadas aparecen en la pantalla, indicando el número de extensión asignado a la zona que efectua la llamada.

Ejemplo de llamada desde extensión 101

```
Llamada:
> Habitacion1
```

A continuación indica el nombre asignado a la extensión

```
Llamada:
> Habitacion1
Habitacion16
```

A continuación se incorporan a la lista de llamadas entrantes por orden de llegada..

Las llamadas aparecen en la pantalla, indicando el número de extensión y a continuación el nombre asignado.

Ejemplo: incorporación de llamada desde extensión 116 (Habitacion 16).

ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS

```
Llamada:
> Habitación 1
  Habitación 16
```

Para atender en el orden de la lista, bastará con pulsar cualquiera de las teclas de intercomunicación **A** / **D** **ENTER**

Si se desea seleccionar las llamadas en orden distinto al de llegada, Es posible desplazar el puntero hacia abajo o hacia arriba mediante las teclas

7 arriba
***** abajo

A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

```
Comunic. ext.. 101
Habitacion 1
Volumen escucha 4
```

Para hablar pulsar Soltar para escuchar.

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.

Volumen escucha: -Se puede modificar el nivel de escucha

```
Llamada:
> Habitación 16
```

Para teminar la comunicación pulsar la tecla **CANCEL**

Volverá a la lista de llamadas no atendidas


```
SR-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Si no existe ninguna llamada no atendida, la pantalla vuelve a su posición de espera.

LLAMADA DIRECTA A UNA ZONA

```
SR-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Para seleccionar directamente una zona, teclear el número de EXTENSION, mediante el teclado numérico.

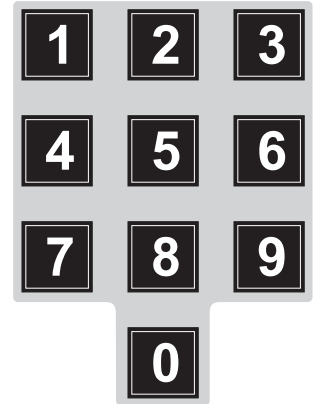

```
Habitacion: _103
Habitacion 3
```

Teclear el numero de Extension correspondiente a la habitación que deseamos llamar.

Aparece el nombre asignado a esa habitación.

A continuación validar pulsando.

```
Comunic.ext103
Habitacion 3
Volumen escucha 4
```

Para hablar pulsar Soltar para escuchar.

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.


Volumen escucha: -Se puede modificar el nivel de escucha

```
SR-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Para teminar la comunicación pulsar la tecla

Volverá a la pantalla de espera


LLAMADA POR SELECCION DE NOMBRE DE ZONA

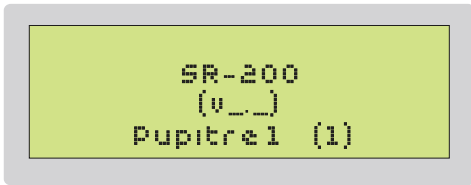

Abrir el menu desplegable de los nombres asignados a las zonas pulsando




Buscar la zona a llamar, moviendonos en el menu hacia arriba o hacia abajo mediante los pulsadores arriba
 abajo

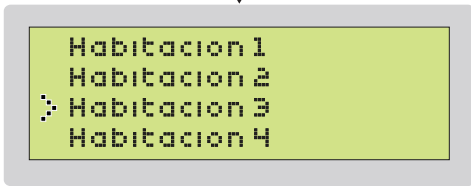

Seleccionar el nombre de la zona
Ejemplo: llamada a Habitacion 3


A continuación validar pulsando

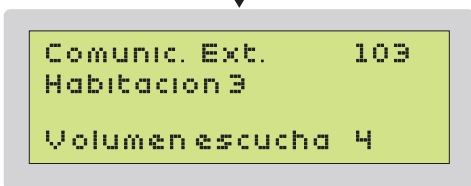

Para hablar pulsar Soltar para escuchar.

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.


Volumen escucha: -Se puede modificar el nivel de escucha

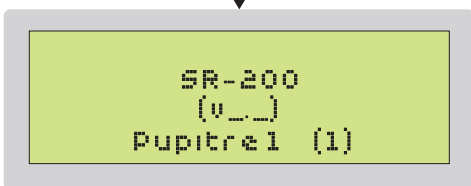

Para teminar la comunicación pulsar la tecla

Volverá a la pantalla de espera

LLAMADA GENERAL A TODAS LAS ZONAS

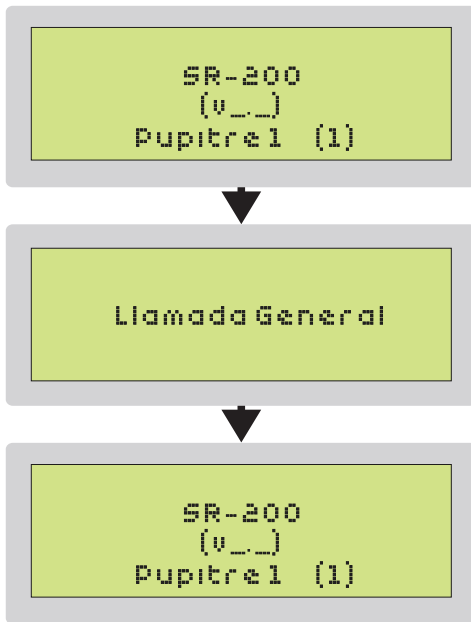

Pulsar la tecla **B**

Para efectuar esta operación se requiere un amplificador adicional


Para hablar pulsar

Si durante 30 sg. no se acciona la tecla, se cancela automáticamente la comunicación.

Para terminar la comunicación pulsar la tecla **CANCEL**

Volverá a la pantalla de espera

AJUSTE TONO Y VOLUMEN LLAMADA

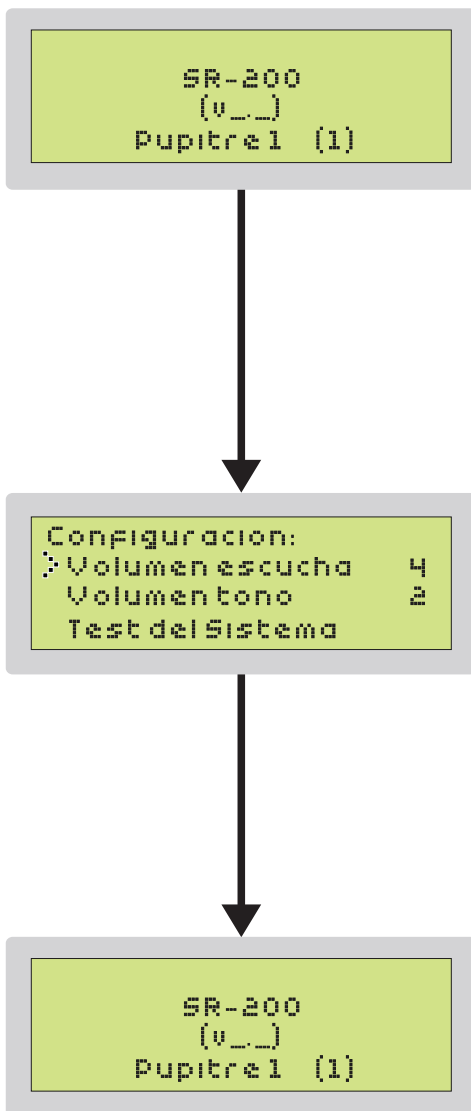

Pulsar la tecla ***** **F**

Seleccionar el ajuste deseado mediante la tecla ***** **F**

"Volumen escucha"

Seleccionar el nivel deseado mediante las teclas 1 al 7.

A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

"Volumen tono"

Se escucha el tono de aviso de la llamada

Seleccionar el nivel deseado mediante las teclas 1 al 7.

A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

"Test del sistema"

Pulsar la tecla **D** **ENTER**

La pantalla indica los módulos de zonas disponibles

1 - 20 **OK**

21 - 40 **OK**

Si un módulo no está disponible indicara: 40 - 60 **X**

Para terminar el test pulsar la tecla **CANCEL**

Para terminar la configuración pulsar la tecla **CANCEL**

Volverá a la pantalla de espera

DESVIO DE LLAMADAS A OTRO PUPITRE DEL SISTEMA

```
SR-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

Pulsar la tecla **C** 

```
Seleccionar desvio:
Anular desvio
* Desvio a pupitre
Desvio a telefono
```

Seleccionar la opcion "Desvio a pupitre" mediante ***** **F**

A continuación validar pulsando **D** **ENTER**

```
Num. de pupitre
Pupitre:      _2
```


Mediante el teclado marcamos el número de pupitre
Al que efectuamos el desvio

Ejemplo: Desvío a pupitre 2

A continuación validar pulsando. **D** **ENTER**

```
Desviado a pupitre
2
(C) para anular
desvio
```

A partir de este momento este pupitre queda inhibido, todas las llamadas entrantes y salientes deben ser gestionadas desde el otro pupitre.
Mientras este pupitre esté desviado permanecerá este display en el pupitre

Para anular el desvio pulsar la tecla **C** 

```
Seleccionar desvio:
* Anular desvio
Desvio a pupitre
Desvio a telefono
```

Aparece seleccionada la opcion "Anular desvio", a continuación


validar con la tecla **D** **ENTER**

```
SR-200
(v_)
Pupitre1 (1)
```

El desvío queda anulado y aparece la pantalla de espera


DESUDIO DE LLAMADAS A TELEFONO


Para efectuar esta operación se requiere el interface telefonico SW-18.

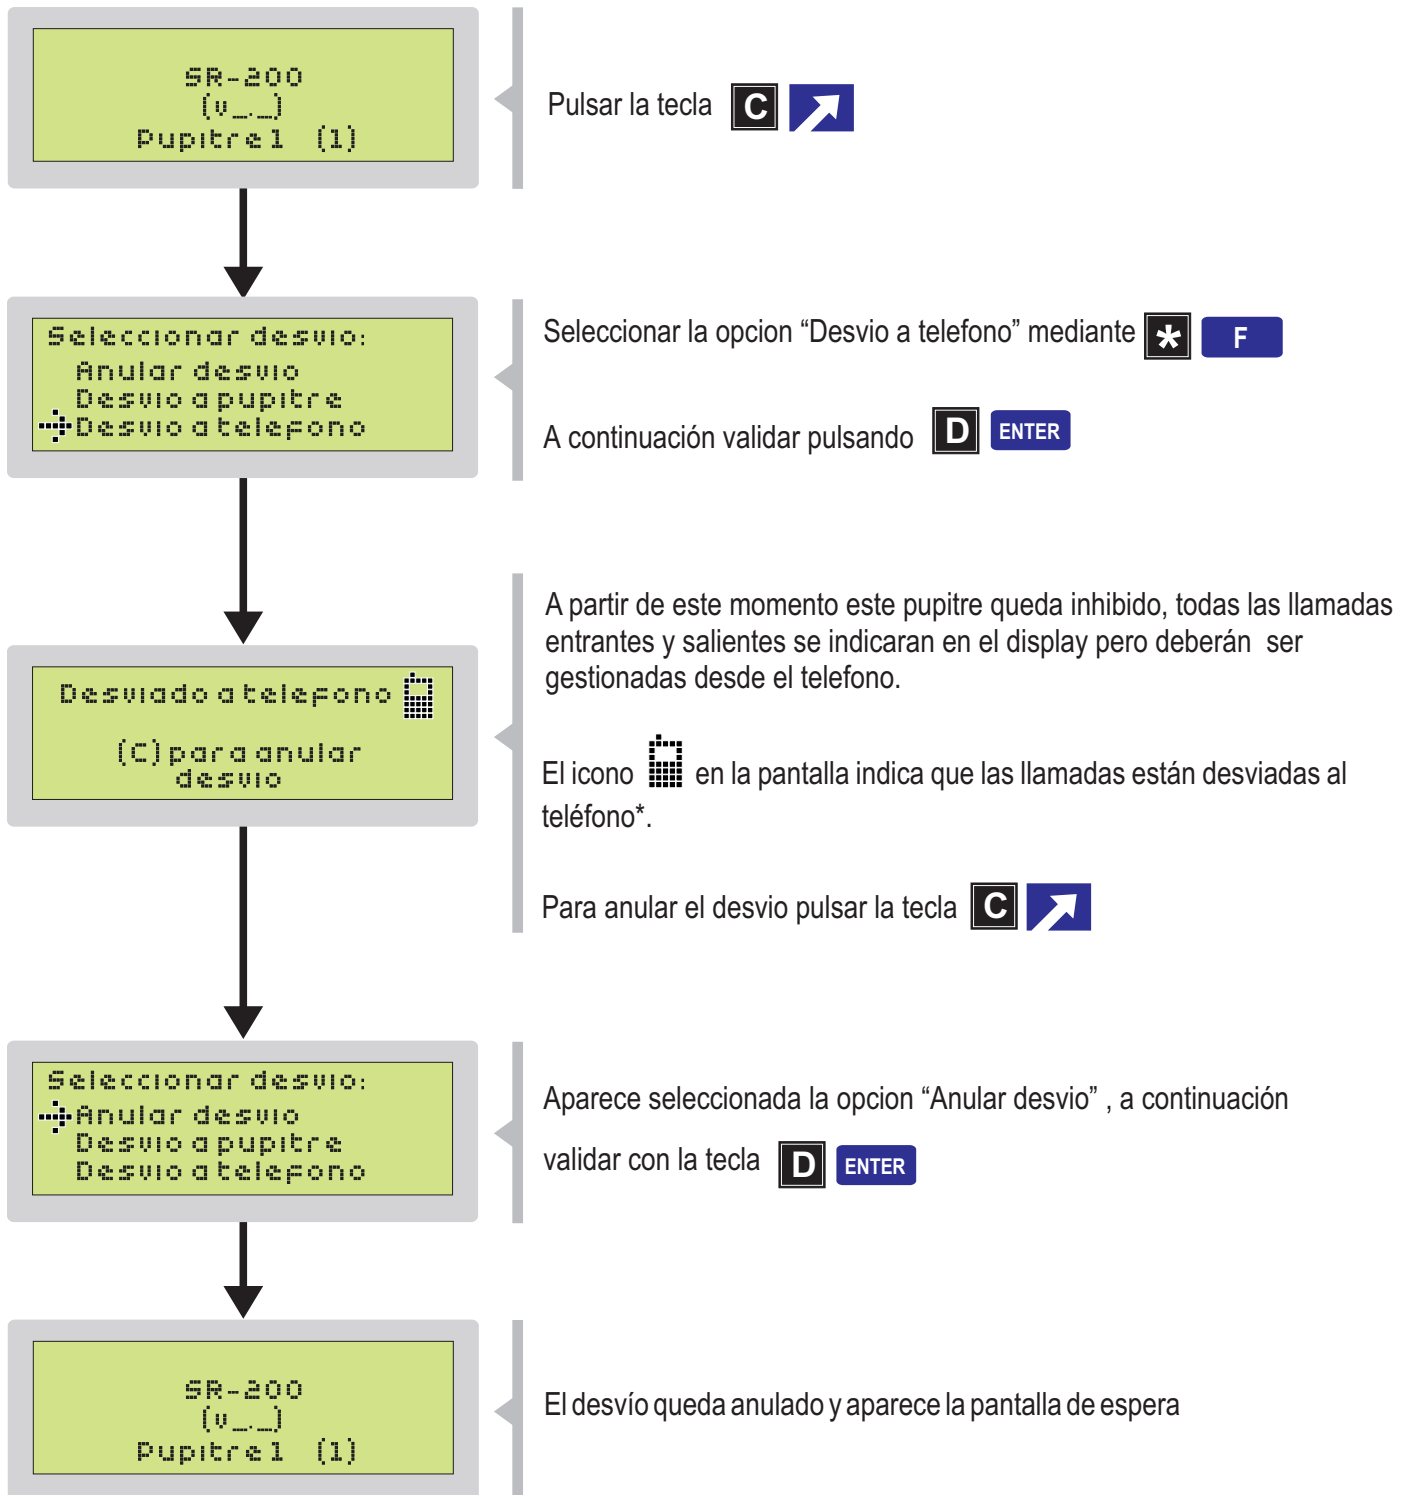

INTERFACE TELEFÓNICO SW-18


Si el interface telefónico SW-18 no está incorporado al intentar el desvío aparece la pantalla

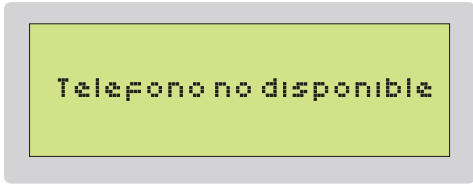



ATENCIÓN DE LLAMADAS MEDIANTE EL TELEFONO

Para esta función se requiere un Interface Telefónico SW-18.

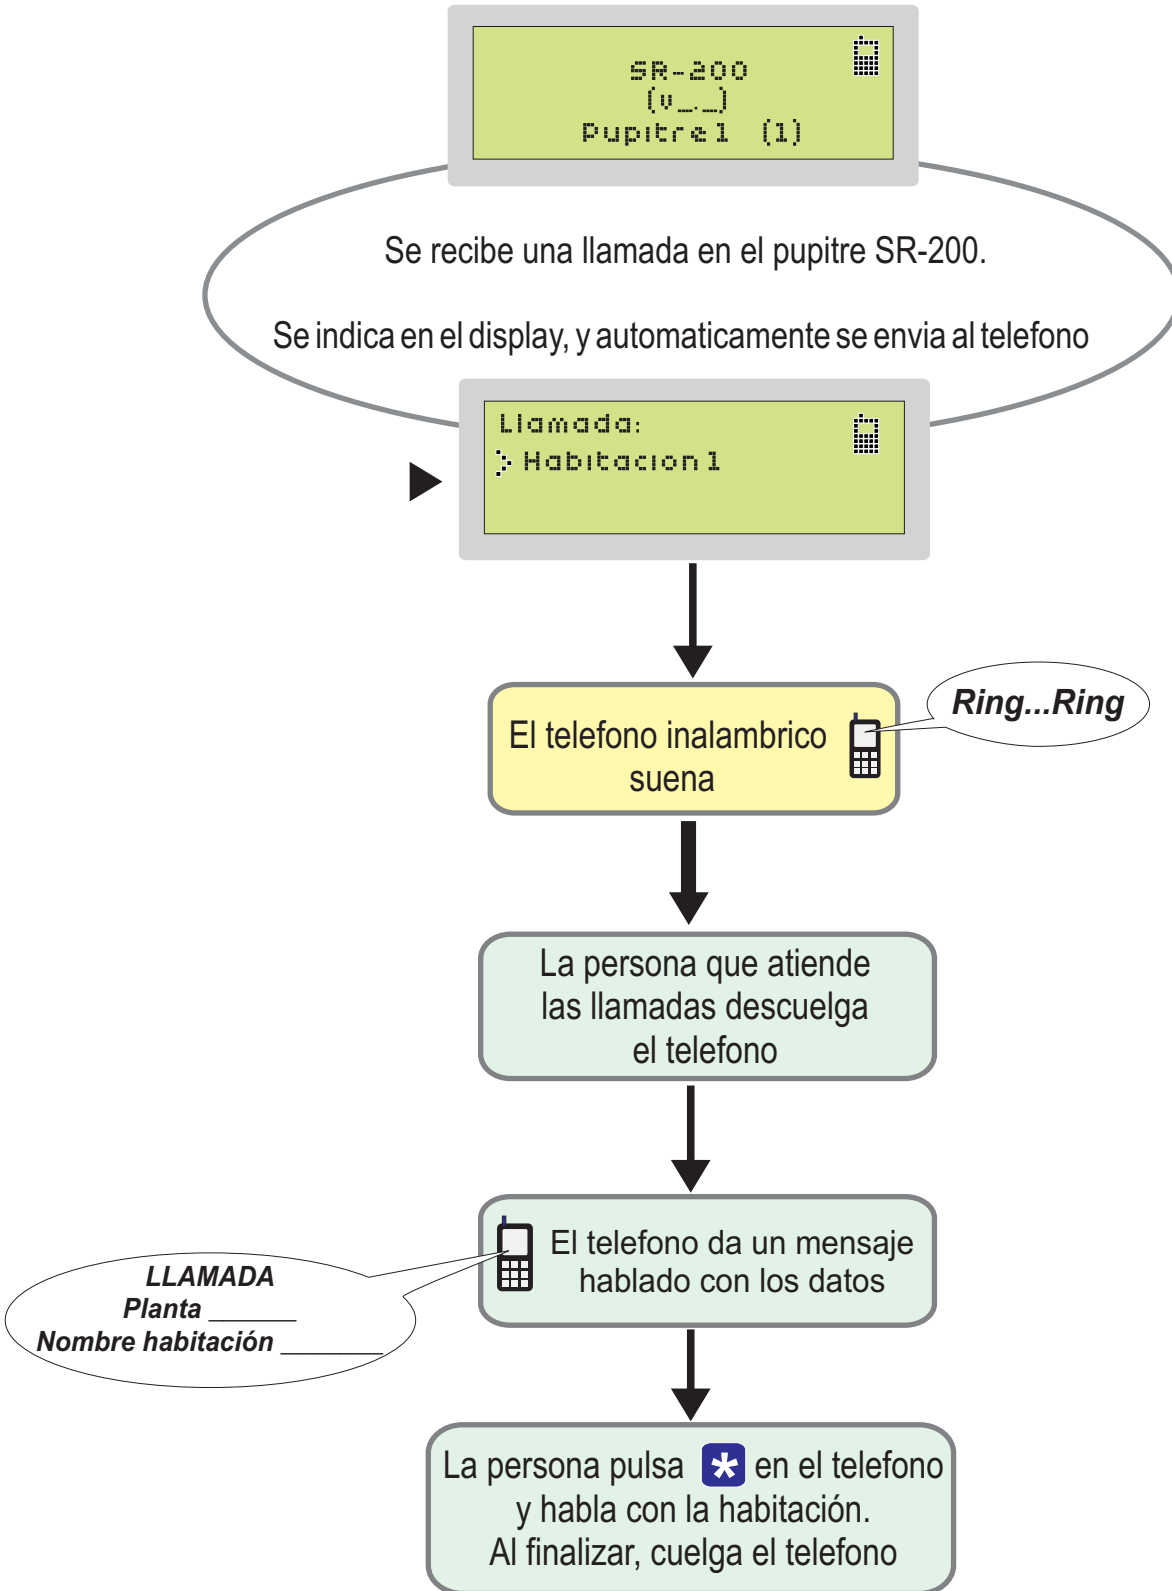

LLAMADA
Planta _____
Nombre habitación _____