
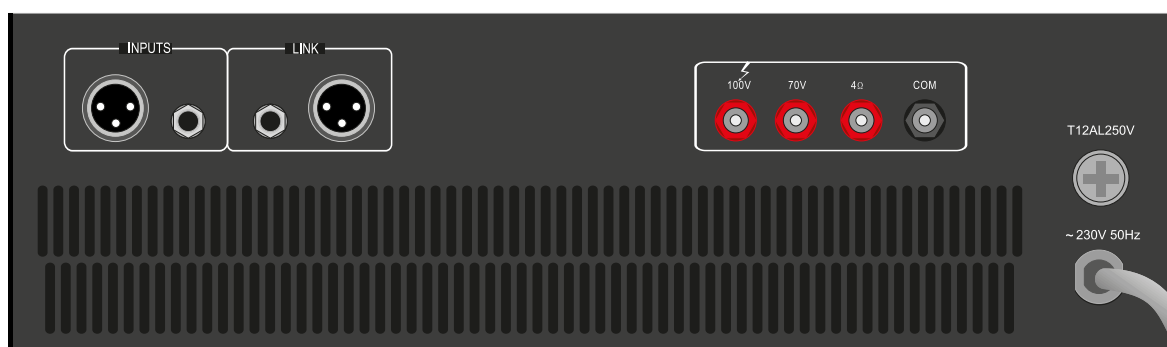


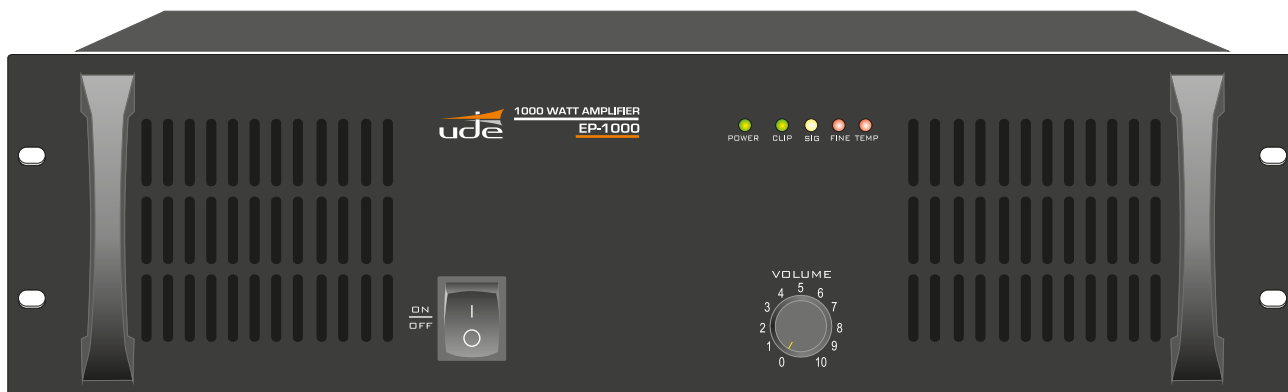

### DESCRIPCIÓN

Amplificador de potencia de **1000W. RMS** con alimentación 220-240 VAC en un cofret de formato rack 19" (3U), para aplicaciones de megafonía de uso general y audio profesional.

Dispone de protección electrónica contra sobrecargas y cortocircuitos en la salida así como protección contra calentamiento excesivo.

Tanto su diseño mecánico como electrónico están basados en los criterios de funcionalidad, robustez y fiabilidad requeridos en toda aplicación profesional de sonorización.


Su sistema de ventilación horizontal forzada permite su montaje en rack mediante escuadras de fijación incorporadas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| - Potencia de salida:   | 1000W RMS                 |
| - Salidas altavoz:      | 4 - 16Ω / L70V - L100V.   |
| - Distorsión:           | Inferior a 0,5%.          |
| - Banda pasante:        | 50 Hz. a 16 KHz.          |
| - Sensibilidad entrada: | 1 V.                      |
| - Impedancia entrada:   | 10 k Ω.                   |
| - Consumo máximo:       | 1500 W.                   |
| - Alimentación:         | 220 - 230 VAC (50/60 Hz). |
| - Peso:                 | 26,0 Kgs.                 |

### DIMENSIONES EN MILIMETROS

3U - Rack 19" (fondo 800)

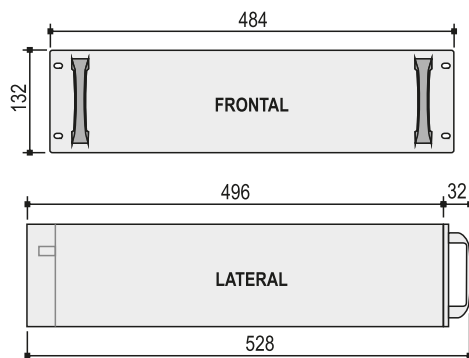

## MANDOS FRONTALES

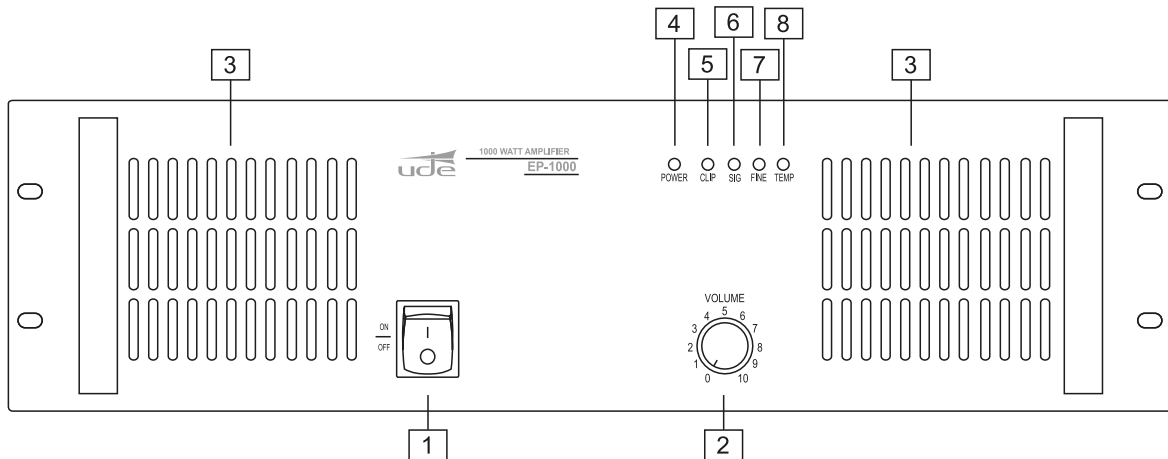


- |                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 - Interruptor marcha ON / OFF.                | 5 - Indicador luminoso CLIP. Modulación excesiva              |
| 2 - Volumen master                              | 6 - Indicador luminoso SIG. Modulación                        |
| 3 - Rejilla frontal ventilación                 | 7 - Indicador luminoso FINE. Funcionamiento correcto (nota 1) |
| 4 - Indicador luminoso POWER. Testigo de marcha | 8 - Indicador TEMP. Temperatura (nota 2)                      |

**Nota 1:** Indicador del correcto funcionamiento del equipo, posterior a las comprobaciones automáticas iniciales.

**Nota 2:** La protección contra calentamiento excesivo actúa cuando se superan los 90 °C, protegiendo la etapa de potencia y encendiendo el indicador frontal.


## CONEXIONES POSTERIORES

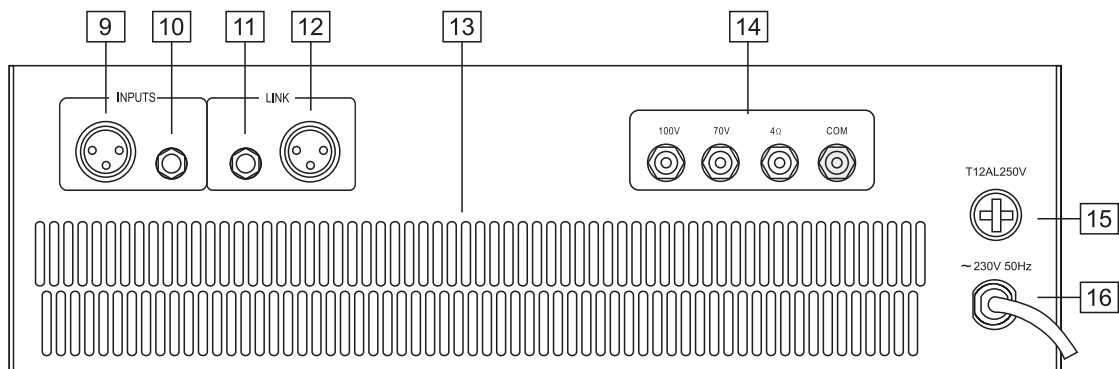

- |                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 9 - Entrada Auxiliar (XLR) balanceada                         | 13 - Rejilla posterior ventilación       |
| 10 - Entrada Auxiliar (JACK) balanceada                       | 14 - Salida altavoz 4-16 Ω / L70V-L100V. |
| 11 - Salida Auxiliar (JACK) balanceada. Pasante de la entrada | 15 - Fusible AC (T12AL)                  |
| 12 - Salida Auxiliar (XLR) balanceada. Pasante de la entrada  | 16 - Cable alimentación (230 VAC)        |

## CONEXIONADO - CONECTORES

**ENTRADA  
SALIDA/LINK  
XLR**  
(Conexión balanceada)

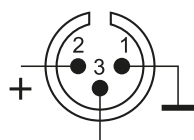

**ENTRADA  
SALIDA/LINK  
JACK**  
(Conexión balanceada)

