
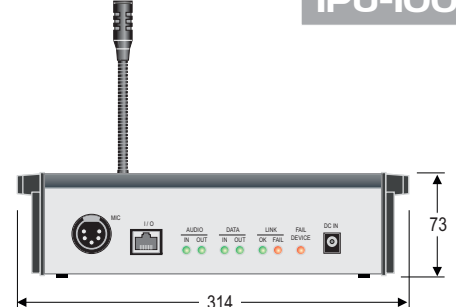
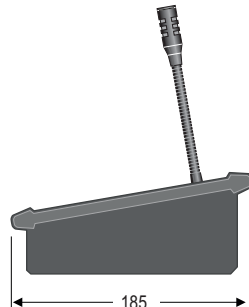


Manual de Usuario

IPU-100P

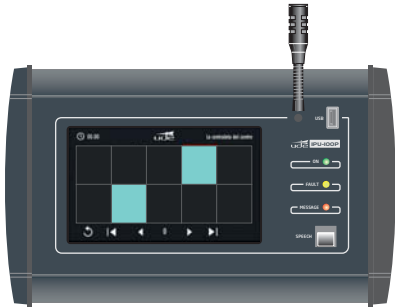


INDICE


	PAGINA
1.- INICIALIZACION Y CARGA PARAMETROS	2
2.- PANTALLA SELECCION ZONAS	3
3.- BARRA DE NAVEGACIÓN Y CONTROL DE PANTALLA	4
4.- SELECCION DE ZONAS Y EMISION DE AVISOS	5

1.- INICIALIZACION Y CARGA PARAMETROS


Al alimentar el dispositivo IPU-100P muestra una **PANTALLA DE INICIALIZACIÓN**, mientras el pupitre microfónico está realizando una sincronización de datos con el dispositivo IPU-100 o IPU-1025 que lo conecta a la red IP.

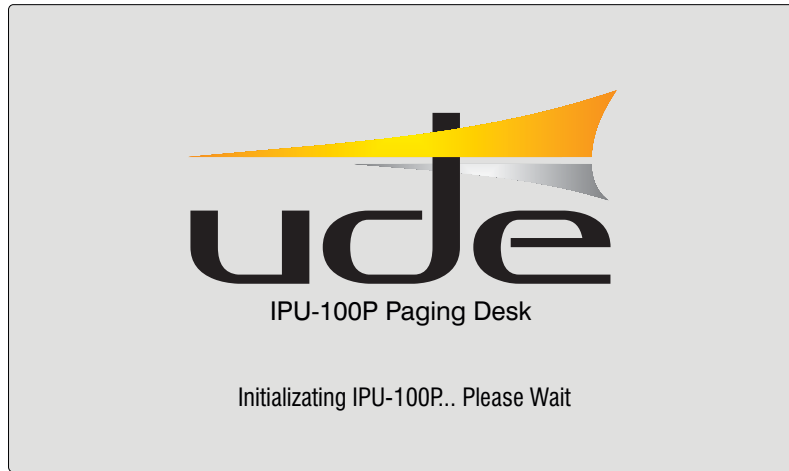


El proceso de inicialización o reprogramación de valores puede tardar algunos minutos y en caso de acabar con la carga completa, muestra la **PANTALLA DE INFORMACIÓN**.

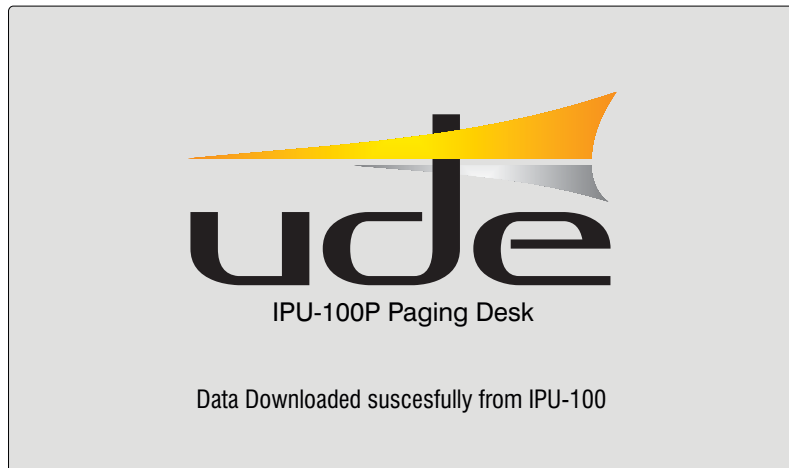

A continuación aparece la **PANTALLA DE INICIO (SELECCION ZONAS)**

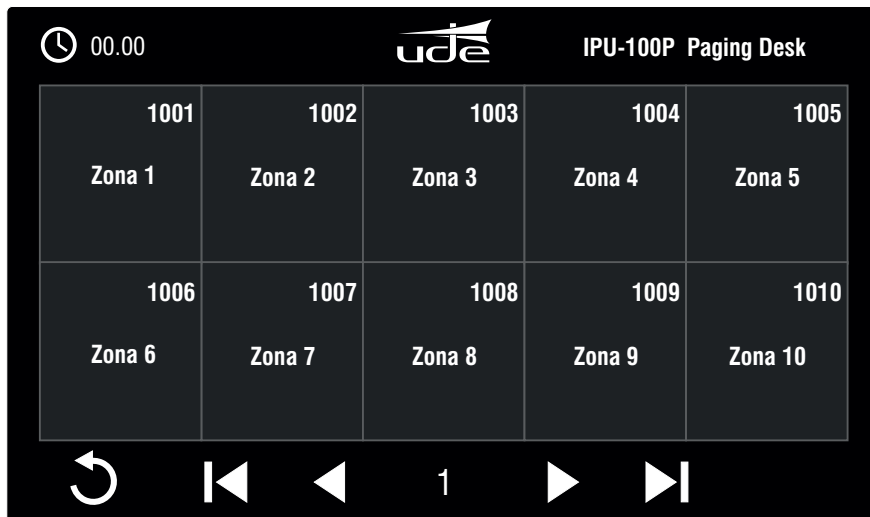

2.- PANTALLA SELECCION ZONAS

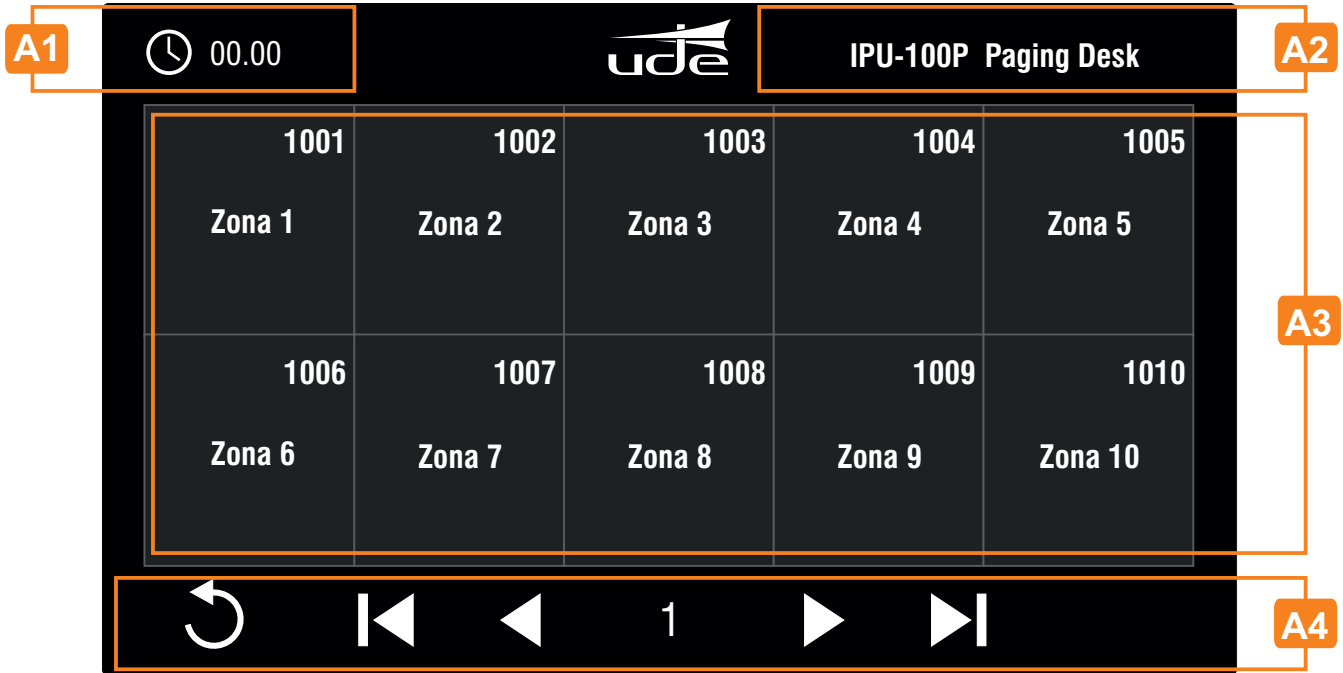

La pantalla inicial de selección de zonas está dividida en varias áreas que se detallan a continuación:


A1 **Área 1: Hora del Sistema**
Se muestra la hora configurada en el dispositivo enlazado (IPU-100 / IPU-1025) en tiempo real.

A2 **Área 2: Nombre del Pupitre dentro de la red IP.**
Esta etiqueta configurable, muestra el nombre asociado a este Pupitre de Zonas. El nombre puede contener hasta 32 caracteres alfanuméricos.

A3 **Área 3: Zonas de Megafonía IP.**
Área de visualización de las zonas de megafonía IP de la instalación en múltiplos de 10. Para acceder a diferentes zonas se debe navegar mediante los controles en la BARRA DE NAVEGACION. Cada página contiene 10 zonas y en el total del sistema pueden existir hasta 25 páginas, para la gestión de las 250 zonas diferentes de emisión de avisos que soporta el sistema de megafonía por IP. La configuración de los parámetros identificativos de cada ZONA (Número y Nombre) se configuran desde el IPU-100 asociado a este pupitre. El color de las ZONAS nos indica su estado:



3.- BARRA DE NAVEGACIÓN Y CONTROL DE PANTALLA

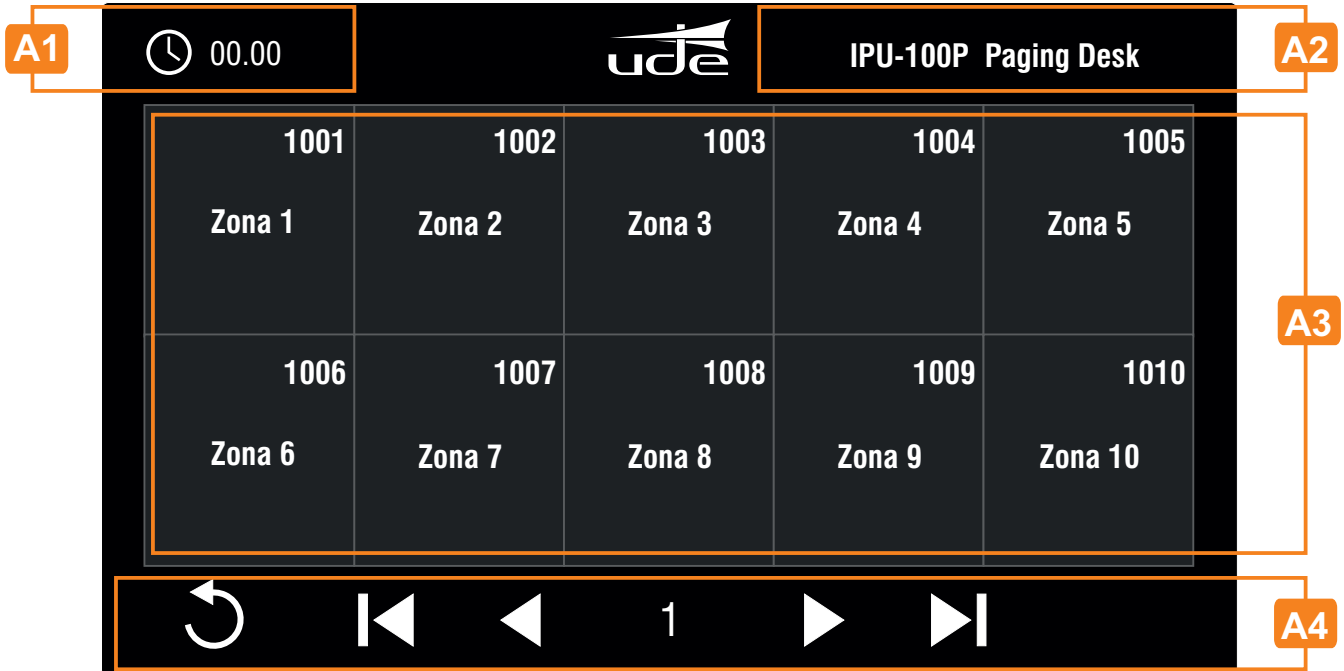**A4** Área 4: Barra de Navegación y Control de Pantalla.

En este área se podrá navegar a través de las diferentes páginas de Zonas y podrá revisar la preselección antes de establecer la llamada.

**Restablecer (RESET)**

Este símbolo permite "Restablecer" o volver a la condición original de no selección de ninguna zona.



Página Actual (PAGINA). El número indicado en esta área corresponde a la página actual de navegación dentro del total de páginas que contiene un IPU-100P. Su número depende de la división del número total de zonas dividido por el número de zonas que se visualizan por página (10 zonas) y se modifica a medida que se navega por el sistema



Avance de Página (SIGUIENTE). Permite el avance a la página siguiente (+1 unidad) presionando sobre el icono. En caso de estar en la última página, se saltará a la primera.



Retroceso de Página (ANTERIOR). Permite el retroceso a la página anterior (-1 unidad) presionando sobre el icono. En caso de estar en la primera página, se saltará a la última.



Avance a Última Página (FIN). Permite el avance hasta la última página presionando sobre el icono de FIN. En caso de estar en la última página, se saltará a la primera.




Retroceso a la Primera Página (INICIO). Permite retroceder a la primera página presionando sobre el icono de INICIO. En caso de estar en la primera página, se saltará a la última.

4.- SELECCION DE ZONAS Y EMISION DE AVISOS


EJEMPLO:

Selección Múltiple de Zonas (Zona 2, Zona 14, Zona 31) y EMISION DE AVISOS

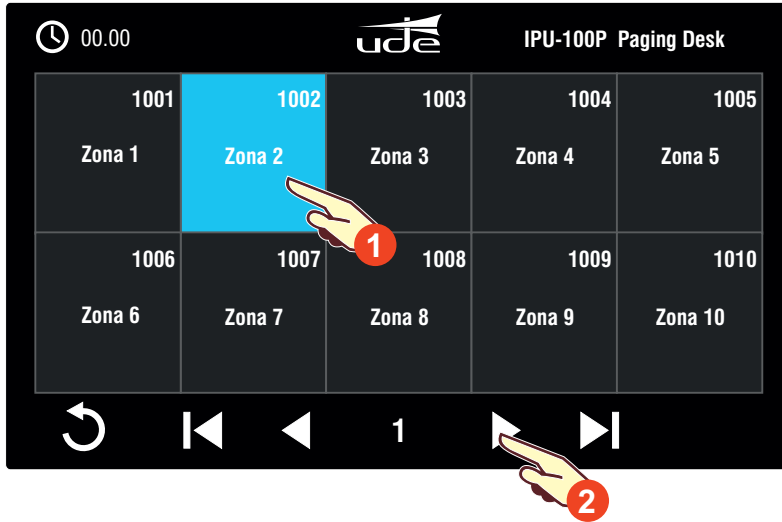


1 Presionamos sobre la Zona 2 (1002).
El color de la zona seleccionada cambiará a AZUL

2 Presionamos sobre el control PAGINA SIGUIENTE para ir a la pagina 2

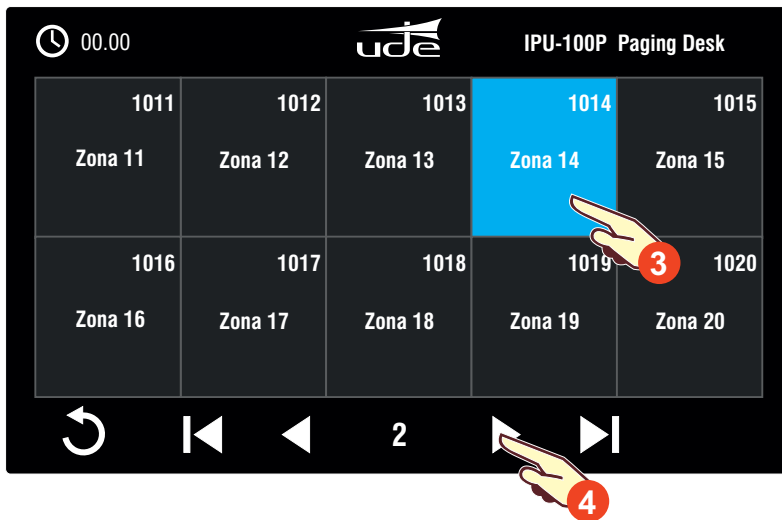


3 Presionamos sobre Zona 14 (1014).
El color de la zona seleccionada cambiará a AZUL

4 Presionamos sobre el control PAGINA SIGUIENTE hasta que aparezca la página en donde se encuentra la zona que queremos seleccionar

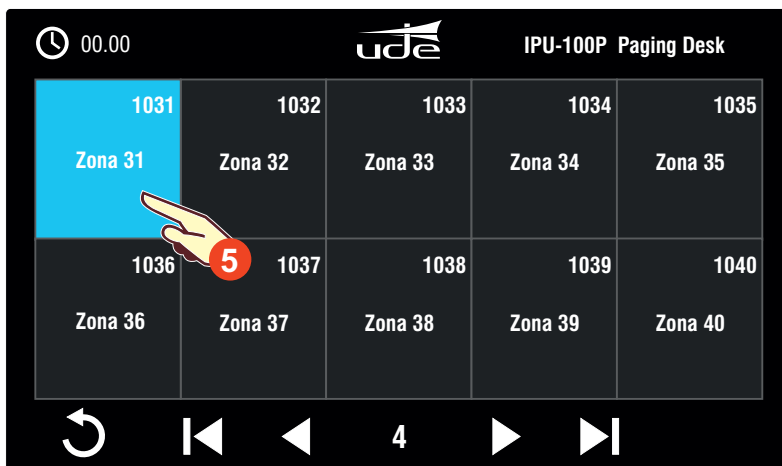


5 Presionamos sobre Zona-31 (1031).
El color de la zona seleccionada cambiará a AZUL


4.- SELECCION DE ZONAS Y EMISION DE AVISOS

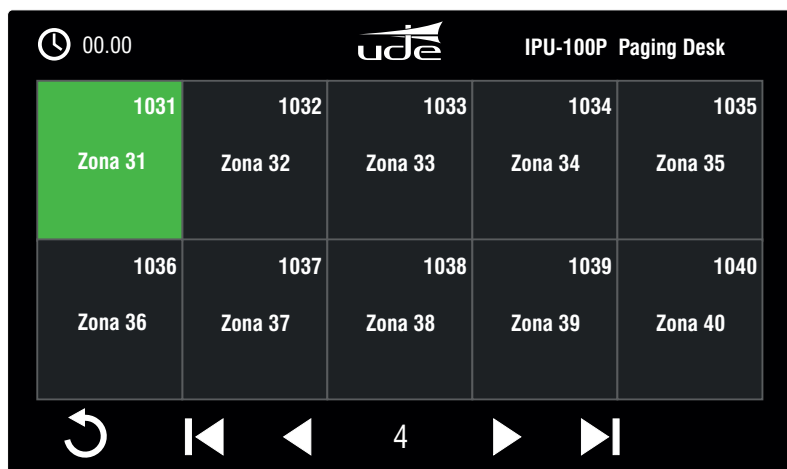


6 Una vez se hayan preseleccionado las zonas, presionar el **pulsador de llamada (SPEECH)** presente en el panel frontal del equipo. Las zonas preseleccionadas cambiarán de color AZUL a color VERDE

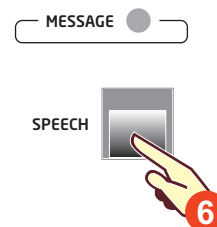


7 Cuando el sistema esté operativo se activará una luz **ROJA** en el pulsador **SPEECH** y se activará la led **MESSAGE** (color ROJO).

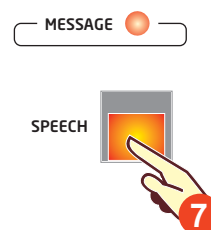


8 Entonces, el operador, sin liberar el pulsador **SPEECH**, podrá emitir el mensaje de viva voz sin restricción de tiempo.

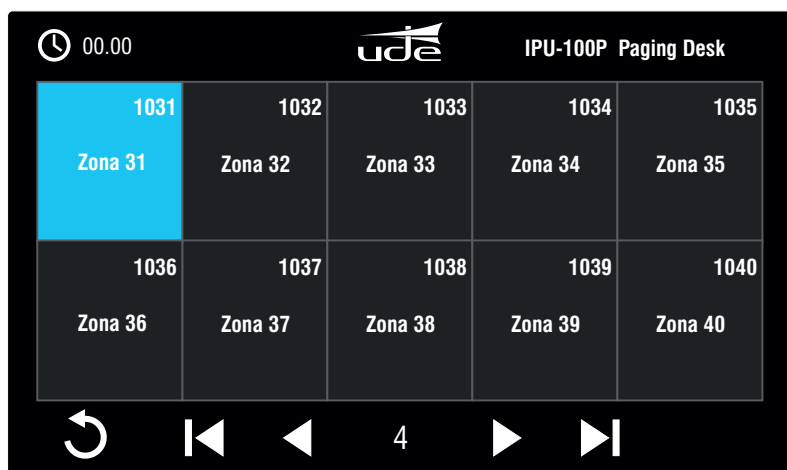


9 Una vez finalizado el mensaje, el operador acabará la llamada liberando el pulsador **SPEECH**. Se apagará la luz **ROJA** del pulsador **SPEECH** y de la led **MESSAGE**, cambiando el color de las zonas seleccionadas de VERDE a AZUL.

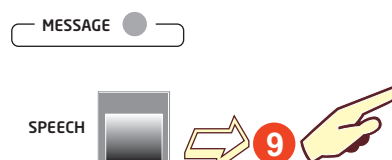

4.- SELECCION DE ZONAS Y EMISION DE AVISOS

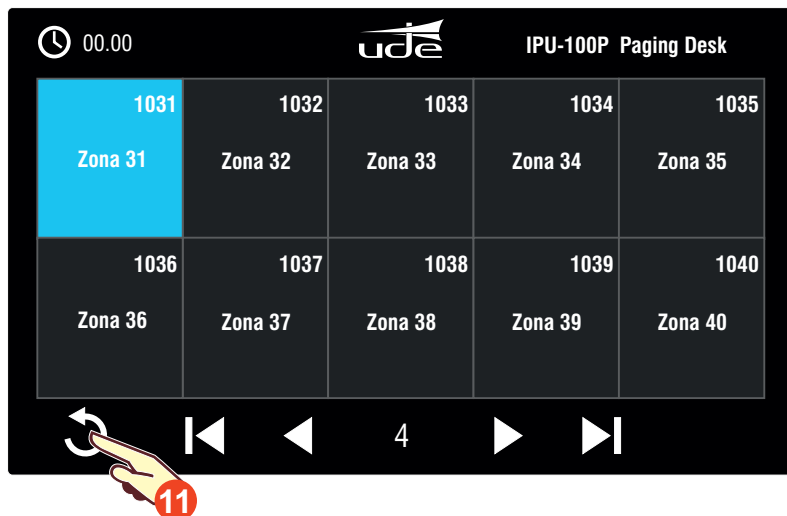

10 Si el operador desea retomar las mismas zonas de la última llamada bastará con presionar de nuevo el pulsador SPEECH para que el mensaje, sea procesado de nuevo sobre la última selección (el pupitre IPU-100P mantiene en memoria la última selección de zonas efectuada).

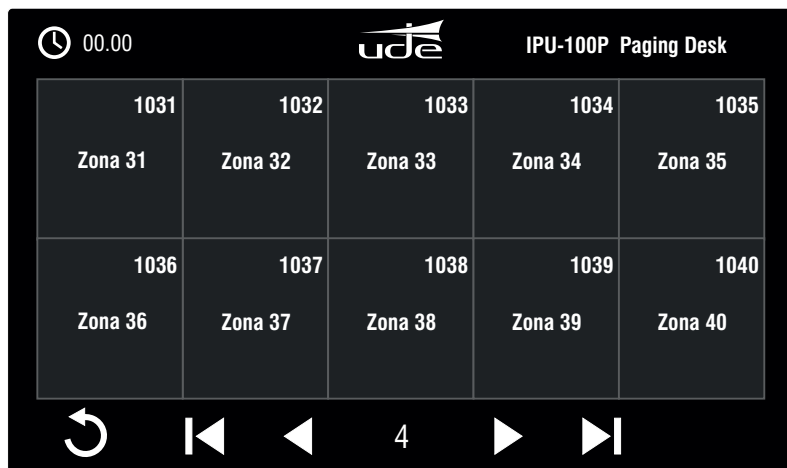

11 Para eliminar la selección de zonas activa, pulsar la opción restablecer RESET.
Todas las zonas seleccionadas cambian a color GRIS



¡Atención! El usuario podrá empezar a hablar cuando la luz roja indicadora de SPEECH se encienda de color ROJO. Si aún teniendo presionado el pulsador SPEECH la luz no se encendiese en unos segundos, es un indicador de que la red IP o la conexión del Pupitre de Zonas IPU-100P tienen problemas técnicos. Recuerde, si después de realizar el proceso de llamada varias veces, la luz ROJA del pulsador SPEECH no se enciende nunca, por favor contacte con el personal técnico de la instalación para que ésta sea revisada, puesto que sus llamadas no pueden ser realizadas.