




Descripción

El **MAV-204**, gracias a su micrófono incorporado permite detectar sonidos vocales (tal como un grito), produciendo una llamada en el secundario de interfonía asociado sin necesidad de pulsar ningún mando. Asimismo, un sonido vocal muy fuerte activa el MAV-204 de manera inmediata.


Funciona asociado a los secundarios de interfonía **SR-204** o **UC-104**.

Debe instalarse dentro de la habitación en una zona donde pueda captar el sonido que lo debe activar. cerca de la cabecera de la cama, por ejemplo.

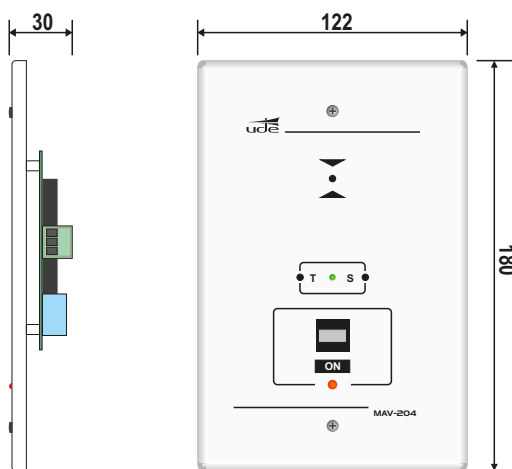


Dimensiones en milímetros

ACCESORIOS DE MONTAJE

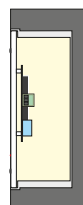

FONDO EMPOTRADO
TABIQUE MACIZO

CW-93




CAJA DE
SUPERFICIE

CW-83

Accesorios de montaje
no incluidos

- 1 Micrófono
- 2 LED de modulación
- 3 Ajuste de tiempo
- 4 Ajuste de sensibilidad
- 5 Pulsador ON/OFF
- 6 LED indicación de llamada

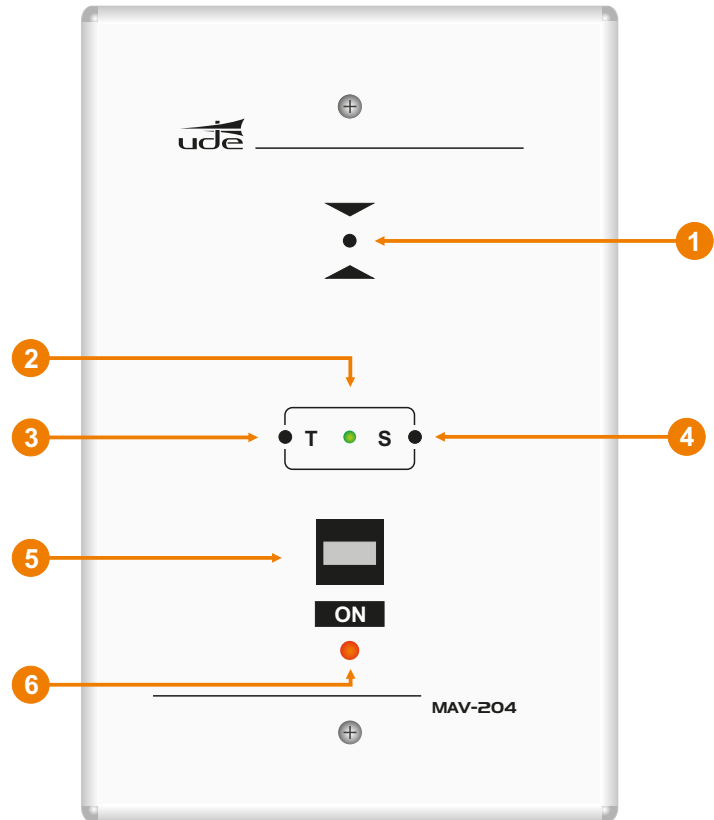

Ajuste del equipo

Para el buen funcionamiento del sistema es indispensable un ajuste correcto. Se recomienda utilizar como fuente de sonido de ajuste una grabación, a fin de tener un nivel y tono estandar para todos los equipos.

- Con el interruptor en posición OFF, el led rojo permanece apagado mientras que el led verde se ilumina de manera intermitente según el sonido que haya en la habitación.
- Para una mayor o menor sensibilidad del micrófono, ajuste el potenciómetro “S”. Giro a la derecha = más sensibilidad.
- Para ajustar el tiempo que debe durar el tono (sonido para activar la llamada, ajuste el potenciómetro “T”. Giro a la derecha = más tiempo.
- Cuando se activa la llamada, con el interruptor en posición OFF, se ilumina el led rojo unos instantes para apagarse de nuevo. En esta posición de ajuste no se produce llamada en el interfono.
- Con el interruptor en posición ON, el led rojo queda permanentemente iluminado. Ahora una detección de sonido producirá una llamada.
- Una vez ajustado, una conversación normal no ha de activar la llamada. En caso contrario reajustar para una menor sensibilidad. La música a elevado volumen, el canto o un silbido pueden activar la llamada.

Si por algún motivo se desea desactivar el detector, bastará con poner el interruptor en posición OFF

Diagrama de conexionado con SR-204

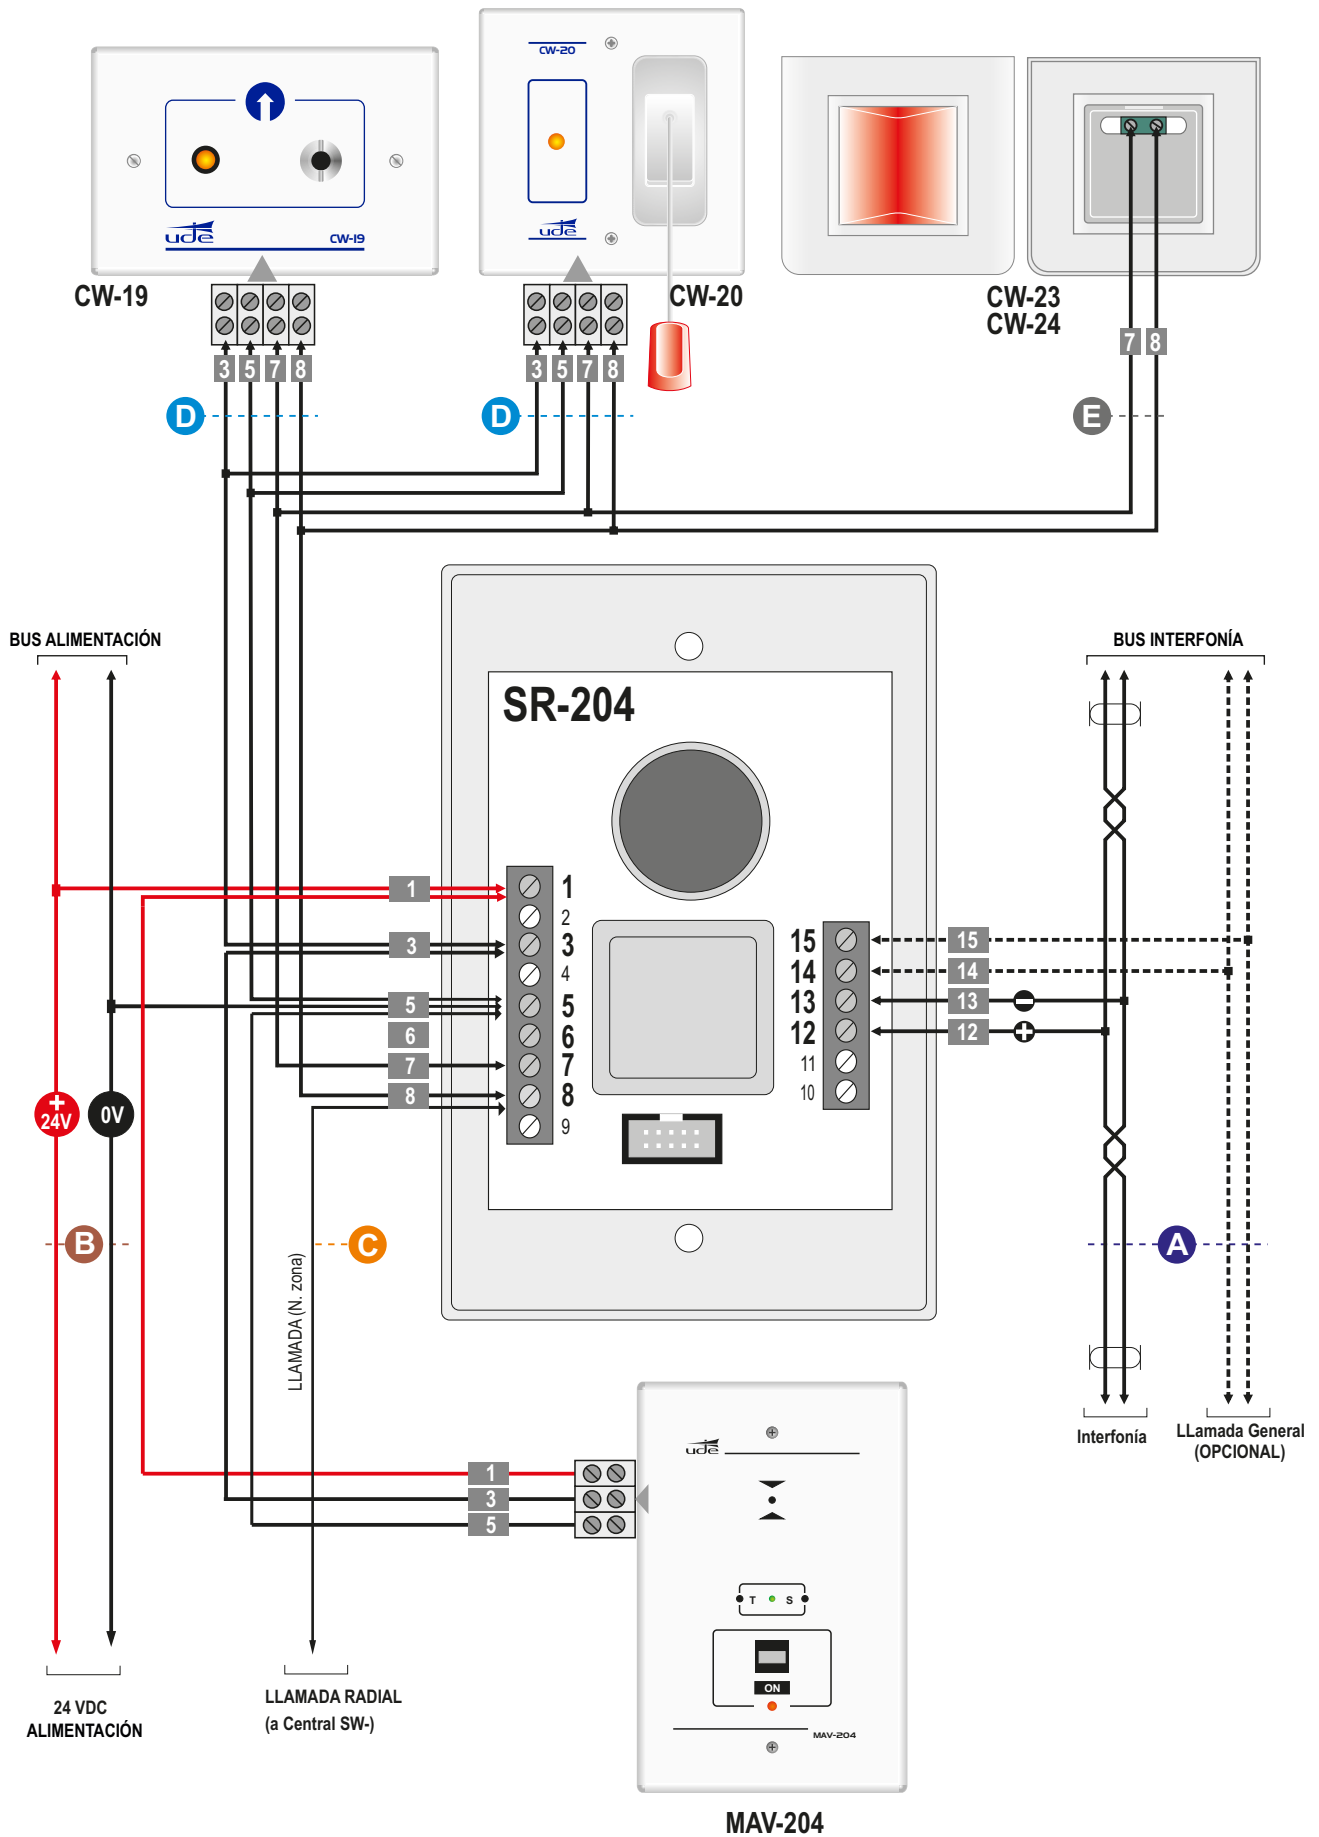


Diagrama de conexionado con UC-104

