


## Interfaz telefónico

Version: 6.0A compatible con UC-102 versión v2-4.0 (o superior)

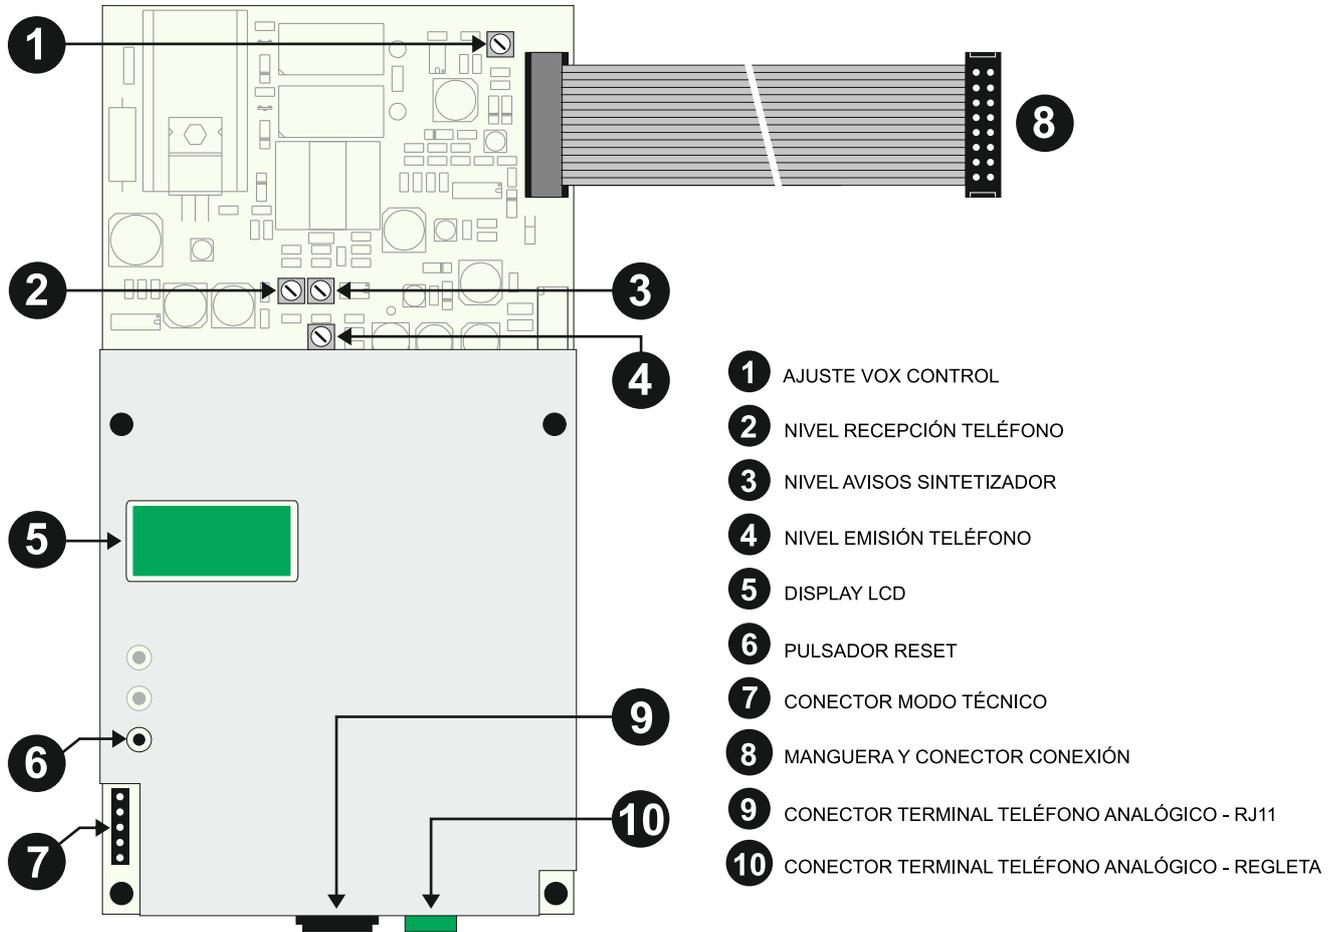

- 1 AJUSTE VOX CONTROL
- 2 NIVEL RECEPCIÓN TELÉFONO
- 3 NIVEL AVISOS SINTETIZADOR
- 4 NIVEL EMISIÓN TELÉFONO
- 5 DISPLAY LCD
- 6 PULSADOR RESET
- 7 CONECTOR MODO TÉCNICO
- 8 MANGUERA Y CONECTOR CONEXIÓN
- 9 CONECTOR TERMINAL TELÉFONO ANALÓGICO - RJ11
- 10 CONECTOR TERMINAL TELÉFONO ANALÓGICO - REGLETA

### DESCRIPCIÓN

El interface telefónico UW-18 permite la atención de las llamadas y comunicaciones de las habitaciones mediante un teléfono inalámbrico analógico.

### CONFIGURACIÓN:

#### AJUSTES:

El módulo UW-18 viene ajustado de fábrica. No obstante, en función del teléfono / centralita telefónica utilizados es posible que sea necesario un reajuste de los potenciómetro indicados en la figura.

#### INDICACIONES DEL DISPLAY:

El display indica en todo momento las funciones que esta realizando el interface y el teléfono (llamada, descolgado, mensaje..).

Esto es de interés para el personal técnico en la puesta en marcha del sistema, y para mantenimiento.

#### FUNCIONAMIENTO:

Una vez instalado y configurado el interface telefónico UW-18, su funcionamiento es totalmente automático bajo control del pupitre UC-102


#### CONEXIONADO DEL TELÉFONO:

Conectar la base del telefono inalámbrico / centralita telefonica al conector RJ11, o bien a la regleta de bornes a tornillo.

Si conecta el interface telefónico asociado a una central digital se deberá disponer de un adaptador analogico-digital



## Central de Control UC-102

Montar el interface telefónico UW-18 en el interior del módulo UW-102 y conectarlo al conector "UW-18-1".

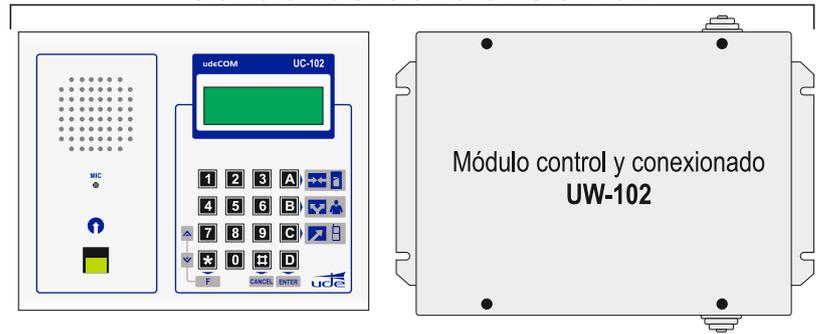

### MONTAJE Y CONEXIONADO

- 1 Extraer la tapa del módulo UW-102
- 2 Extraer el chasis aislante y de montaje
- 3 Fijar mecánicamente el módulo UW-18 en la situación correcta.

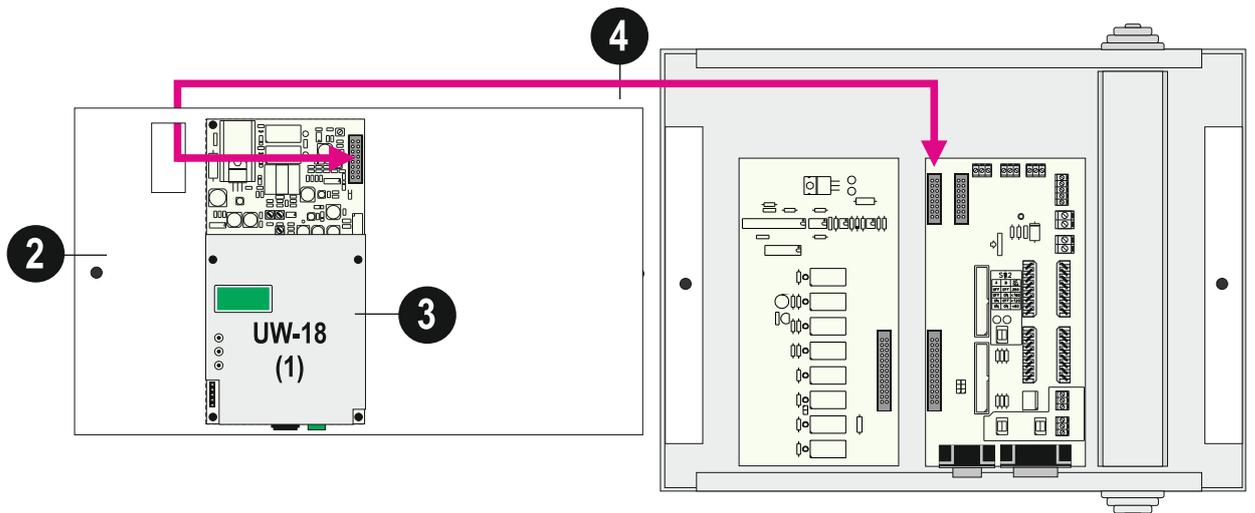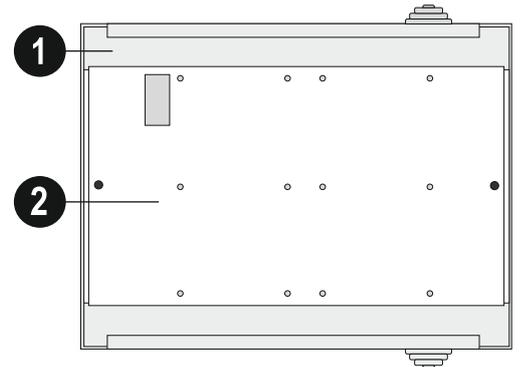

- 4 Conectar la manguera del modulo UW-18 en su conector correspondiente.
- 5 Reponer el chasis aislante y de montaje
- 6 Conectar el terminal telefónico en su conector correspondiente.
- 7 Reponer la tapa del módulo UW-102

