

Compuesto por:

- 1 Bafle autoamplificado con cinturón para su sujeción.
- 1 Micrófono de casco.
- 1 Cargador de batería AC / DC
- 1 Bolsa de transporte.

DESCRIPCION

El **WA-700** es un robusto amplificador construido en un receptáculo de gran duración, para aplicaciones de cualquier tipo de amplificación vocal portátil y con total libertad de movimientos. Permite hacerse oír claramente en un área a su alrededor, sin necesidad de forzar la voz.

Incorpora en su interior una batería recargable de Litio, un altavoz de 3" con imán de neodimio de gran rendimiento, circuitería interior tecnología SMD.

UTILIZACION

1. Saque WA-700 y accesorios del embalaje.
2. Ajuste el cinturón en una de las formas indicadas en las figuras.
3. Conecte el micrófono suministrado en el conector de micrófono del amplificador.
4. Accione el botón interruptor. El LED de puesta en marcha deberá iluminarse en color verde.
5. Ajuste el volumen para un nivel adecuado del sonido.
6. Ajuste el botón de tonalidad para obtener la mejor calidad del sonido.
7. También es posible conectar un reproductor de MP3, CD, etc., a la toma AUXILIAR de señal para reproducir música.



Sujeción en BANDOLERA



Sujeción en CINTURON



RECOMENDACIONES DE USO DEL WA-700

1. No deje caer el aparato al suelo ni lo golpee contra otros objetos.
2. Cargue siempre la batería después de ser utilizado el WA-700, y asegure una carga completa si el aparato no va a ser utilizado por un periodo prolongado de tiempo. Esto alarga la vida de la batería.
3. Este aparato incorpora un altavoz con un imán en su interior. Tome las precauciones correspondientes con los aparatos o dispositivos sensibles a los campos magnéticos.




¡ ATENCION ¡

Durante el proceso de carga de la batería del WA-700 mediante la red, las entradas MIC y AUX no pueden ser utilizadas ni conexionadas. Los equipos externos conectados pueden sufrir daños electrónicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Potencia máxima:	10 W.
- Potencia RMS:	6 W. (Batería a plena carga).
- Alimentación:	Batería interna de Litio (7,4 V / 1000 mAh).
- Banda pasante:	100 Hz - 20K Hz.
- Distorsión:	Inferior a 1% (1W).
- Entrada auxiliar:	250mV / 1k.
- Temperatura de operación:	-20°C. a +45°C.
- Dimensiones:	104 x 86 x 42,5 mm.
- Peso:	245 gramos.

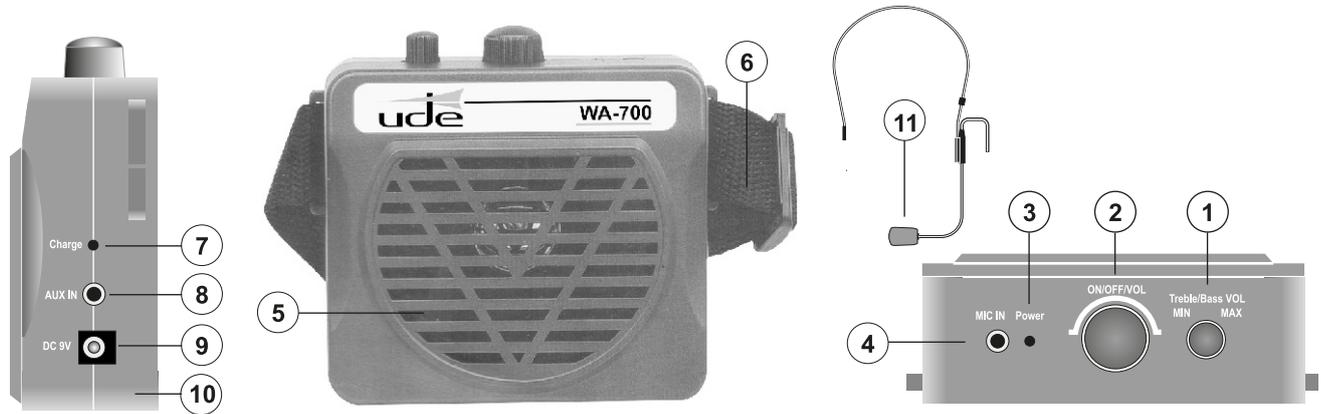

- 1 CONTROL GRAVES / AGUDOS.**
Este botón ajusta el tono grave o agudo del sonido.
- 2 ON-OFF / VOLUMEN.**
Mando de volumen con interruptor de puesta en marcha.
- 3 LED ALIMENTACION.**
El LED iluminado en color verde indica que el aparato está en marcha, y el estado de carga de la batería es bueno. En color naranja, indica batería descargada y debe ser recargada. Cuando el LED está de color naranja, si el aparato está en uso, al poco tiempo el aparato se apagará automáticamente. (Protección de baja tensión de la batería).
- 4 CONECTOR PARA MICROFONO.**
Jack de 3.5mm para micrófono electret.
- 5 ALTAVOZ.**
- 6 CINTURON DE SUJECION.**
- 7 LED INDICADOR DE CARGA DE BATERIA.**
Cuando la batería esta en carga, el LED se muestra de color naranja. Cuando la batería esta totalmente cargada, el LED se muestra de color verde.
- 8 ENTRADA AUXILIAR.**
Jack estereo de 3.5mm para entrada de señal auxiliar, por ejemplo un reproductor MP3. Se recomienda utilizar un cable de señal estéreo.
- 9 CONECTOR DE CARGA DE BATERIA DC9V/500 mA.**
Ponga el interruptor del aparato en OFF antes de conectar el cargador. Conecte el conector del cargador al aparato, y a continuación conecte la clavija del cargador a una toma de red 230VAC. Si por error el interruptor del aparato esta ON durante la carga, el piloto de carga está destellante. El cargador suministrado sirve unicamente para cargar la batería. No intente utilizar el aparato sin la bateria interior.
- 10 BATERIA LITIO 7.4v/1000 mA-hora (En el interior).**
- 11 MICROFONO ELECTRET DE CASCO.**

EN CASO DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
No hay sonido o no indica ON	Interruptor OFF	Poner ON
	La batería necesita carga.	Cargar la batería
	El amplificador está averiado	Acuda al servicio técnico autorizado
Sonido aullante (acoplo)	Ajuste de agudos demasiado alto	Ajustar
	Ajuste volumen demasiado alto	Ajustar
	El micrófono está muy cerca del altavoz y orientado al mismo	Separar el micrófono del altavoz y orientarlo adecuadamente.
Sonido distorsionado	La batería recargable necesita carga.	Poner en carga
	El sonido vocal excede el máximo nivel permitido al WA-700	Ajuste volumen hasta que desaparezca la distorsión.
La batería no puede ser recargada	La batería de litio necesita ser sustituida	Sustituir batería
	Cargador defectuoso	Sustituir cargador
	Amplificador defectuoso	Acuda al servicio técnico autorizado

CARGA DE LA BATERIA DE LITIO

1. Cuando el piloto indicador de marcha se ilumine en color naranja, ponga en OFF el aparato, conecte el cargador suministrado (adaptador AC230V/DC9V) al conector de carga, y la clavija del mismo a la red. El piloto de carga se iluminará en color naranja, y cambia a verde cuando esté plenamente cargado. Desconecte el cargador de la red, y después del WA-700.
2. El tiempo normal de carga es aproximadamente unas 5 horas. No es recomendable dejar la unidad en carga durante más de 24 horas. La temperatura normal de carga es entre 0 y 45°C.
3. El tiempo de uso con la batería plenamente cargada es de 5 horas.
4. La batería incluida en el interior del aparato puede ser recargada más de 500 veces. (estimado).
5. Si no va a utilizar el aparato por un periodo entre 1 y 6 meses, ponga el aparato en carga durante 1,5 horas, y guárdelo en un lugar fresco y seco. Asegúrese de dejar el interruptor en OFF.

PRECAUCIONES

Recargue la batería cada 6 meses como mínimo.
La temperatura de almacenamiento de la batería es de 5 a +35°C, humedad inferior al 75%.
No exponga el amplificador directamente al sol, cerca de fuentes de calor.
El aparato tiene en su interior una batería. No la al fuego, al agua, ni lo exponga a vapores.
No deje la batería al alcance de los niños.