

DESCRIPCIÓN

El módulo de prioridad programable WX-34 permite efectuar todas las combinaciones posibles de prioridad entre cuatro entradas. Dispone además de un carillón de preaviso configurable independientemente para cada entrada. No requiere alimentación externa.

PROGRAMACIÓN

Seleccionar en cada una de las entradas (mediante microswitch):

- 1.- Canal abierto o cerrado.
- 2.- Prioridad sobre las demás entradas.
- 3.- Carillón de preaviso de 1 tono, 2 tonos, 3 tonos (1+2), o sin carillón.

FUNCIONAMIENTO:

Canal de audio abierto: La entrada de señal funciona normalmente sin accionar el telemando correspondiente (opción recomendada para entradas de música).

Canal de audio cerrado: En reposo, la entrada de señal está inhibida hasta que se accione el telemando correspondiente (normalmente para entradas de avisos).

En ambos casos, al accionar el telemando tendrá lugar lo siguiente (dentro siempre del protocolo de prioridades).

- 1.- Se corta la modulación en las entradas sobre la cual tenga prioridad dicha entrada.
- 2.- Se activa el carillón de preaviso (si está programado).
- 3.- Finalizado el preaviso, se abre el canal de audio de la entrada en cuestión, dando paso al aviso. (Ver nota 1).
- 4.- Al desactivar el telemando el sistema vuelve a las condiciones iniciales.

PROTOCOLO DE PRIORIDADES:

Prioridad simple: Al accionar el telemando de una entrada determinada, se cortará el audio de aquellas entradas sobre las que tenga prioridad dicha entrada, asimismo, al retirar el telemando, el sistema vuelve a las condiciones anteriores.

Prioridad recíproca: Cuando dos entradas tienen prioridad entre sí, tendrá preferencia la primera que accione el telemando.


Nota 1:

Cuando una entrada dispone de un pupitre de avisos (PZ-39, PZ-510) al ser activado, al final del carillón de preaviso, se ilumina el piloto "hable" del pupitre indicando que está dispuesto para el aviso. Si en este momento la entrada es inhibida por otra de prioridad superior, se apaga.




Instalación


PXD-59

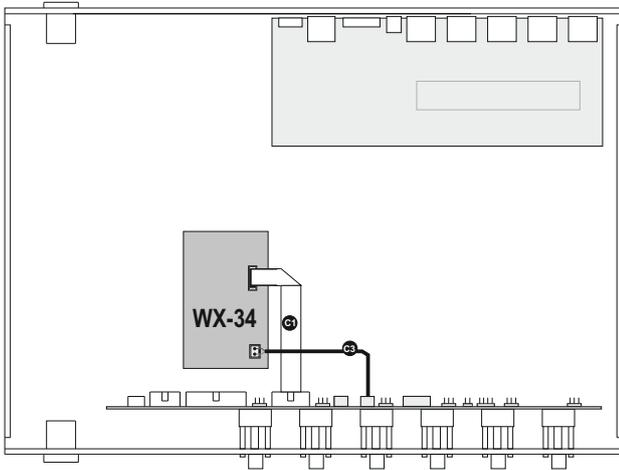

AXD-129

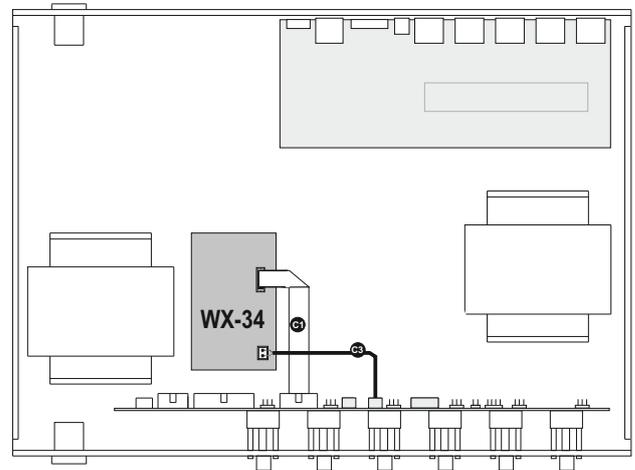

AXD-249

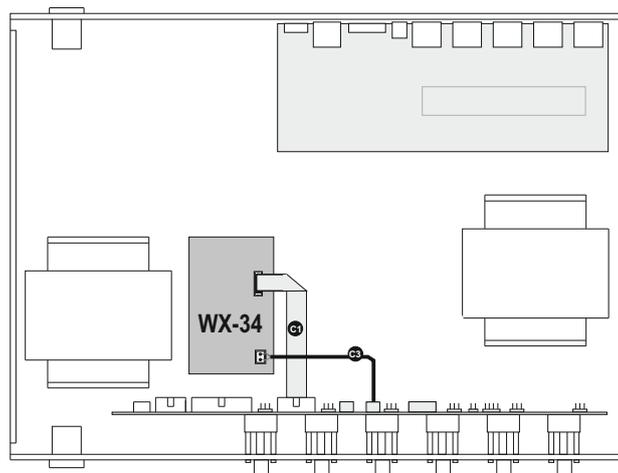

A continuación se detallan los pasos a seguir para la colocación del módulo WX-34:

- 1 - Extraer la tapa superior del aparato.
- 2 - Conectar las mangueras **C1 y C3**
- 3 - Fijar mecánicamente la placa en la situación correcta.
- 4 - Programar las funciones para cada entrada.
- 5 - Ajustar la sensibilidad de activación.
- 6 - Reponer la tapa.

El aparato queda listo para funcionar.