

Descripción

El módulo **WX-37** detecta la presencia de señal de audio en las entradas 1 y 2, accionando internamente el telemando correspondiente a cada una de ellas.

Se inserta en los amplificadores y preamplificadores UDE, modelos AXD-129, AXD-249 y PXD-59. Sigue siendo compatible con los antiguos modelos AX-29, AX-59, AX-109, AX-209, AX-309, PX-9 y PX-19. Para su instalación en estos modelos consulte con nuestro departamento técnico.

El WX-37 puede ser utilizado en solitario o asociado a otras cartas de funciones (WX-30, WX-33, WX-34 y WX-17).

Funcionamiento en solitario

Al recibir modulación en la entrada 1 o 2, acciona el telemando correspondiente a dicha entrada, activándose la prioridad de la entrada 1 y/o 2 sobre las entradas 5 y 6 del PXD-59, AXD-129 y AXD-249. Activa además las funcionalidades del resto de dispositivos instalados.

Funcionamiento con cartas de prioridad

Cuando se asocia a una carta prioritaria como la WX-34, el módulo WX-37 activa los telemandos correspondientes a las entradas 1 y 2, realizando la carta WX-34 todas sus funciones según su programación. Cada entrada dispone de un potenciómetro para ajustar la sensibilidad de disparo del detector, así como de un LED indicador de activación para simplificar el ajuste.


Si se desea utilizar sólo una de las entradas con detección de modulación (por ejemplo, la entrada 1), basta con reducir la sensibilidad de la otra entrada (2) a cero. Si es necesario, se puede utilizar el telemando mediante el cierre de contacto de esta entrada.

Ajuste


Aplicar la fuente de señal (micrófono, cassette CD, etc.) a su entrada correspondiente (1 o 2), y ajustar el potenciómetro de sensibilidad (E1 o E2) hasta que el piloto asociado se ilumine de modo permanente. Un segundo después de cesar la modulación, debe apagarse el piloto.

Instalación


PXD-59

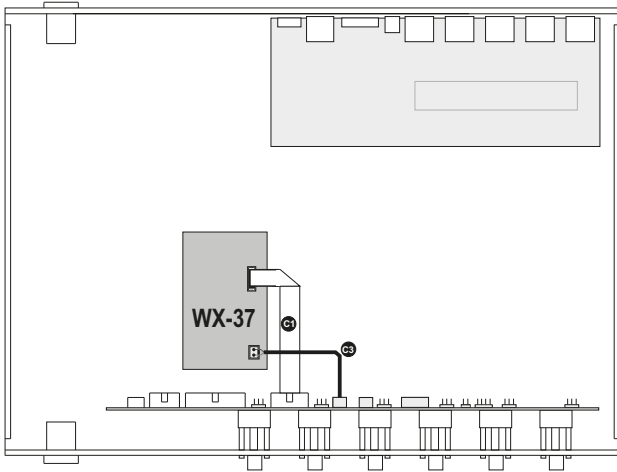

AXD-129

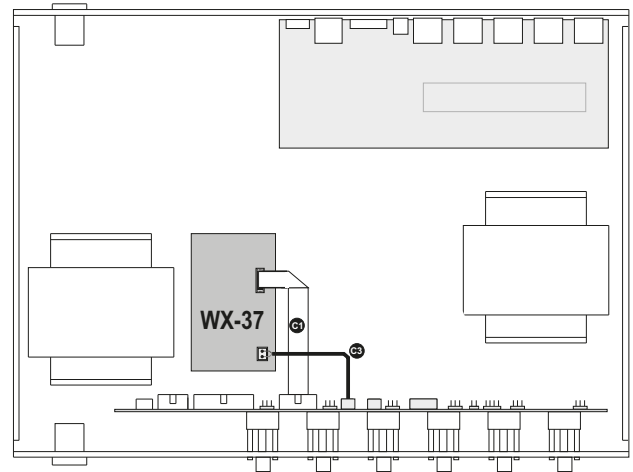

AXD-249

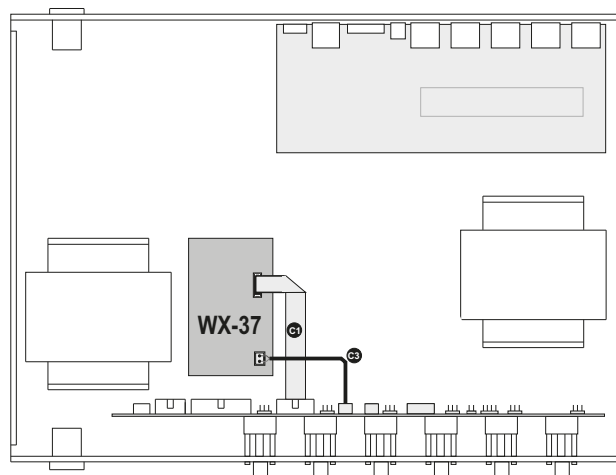

A continuación se detallan los pasos a seguir para la colocación del módulo WX-37:

- 1 - Extraer la tapa superior del aparato.
- 2 - Conectar las mangueras **C1 y C3**
- 3 - Fijar mecánicamente la placa en la situación correcta.
- 4 - Programar las funciones para cada entrada.
- 5 - Ajustar la sensibilidad de activación.
- 6 - Reponer la tapa.

El aparato queda listo para funcionar.