



Visor de sobrepuertas (3 campos) Corridor lamp (3 fields)

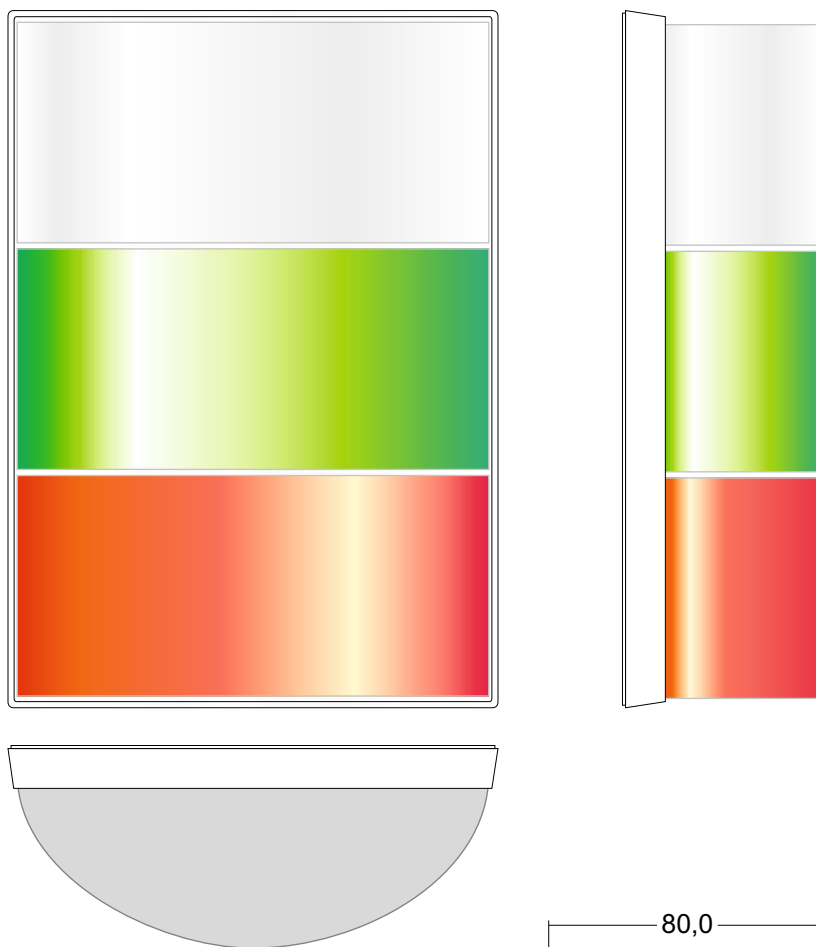


El piloto señalizador de puerta UW-11 dispone de tres campos de señalización iluminados mediante diodos emisores de luz (leds) de muy alta intensidad luminosa, con un bajo consumo, y muy larga vida.

The UW-11 door indicator light has three signal fields illuminated by light-emitting diodes (LEDs) with very high luminous intensity, low power consumption and very high lifetime.

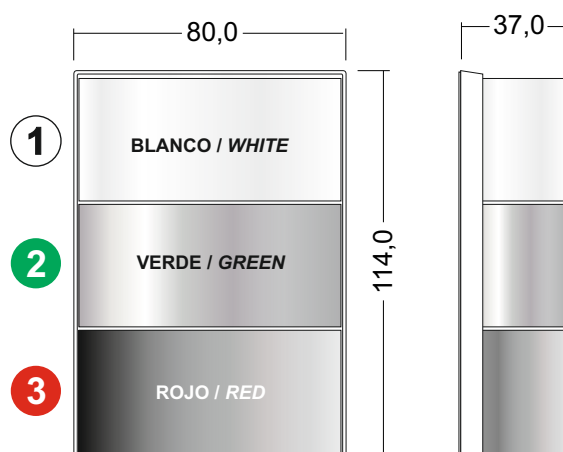


ACCESORIOS MONTAJE (OPCIONALES) INSTALLATION ACCESSORIES (OPTIONAL)


COLOCACIÓN EN SENTIDO VERTICAL VERTICAL INSTALLATION

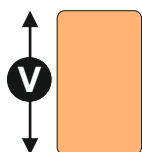


UW-84
CAJA
SUPERFICIE
SURFACE
BACK BOX

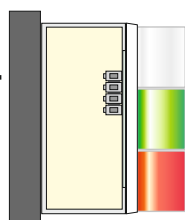

UW-94
FONDO EMPOTRADO
TABIQUE MACIZO
FLUSH MOUNTED
BACK BOX IN
SOLID WALL

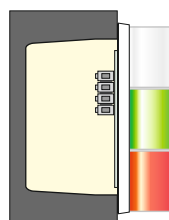


UW-74
FONDO EMPOTRADO
TABIQUE HUECO
FLUSH MOUNTED
BACK BOX FOR
HOLLOW CAVITY

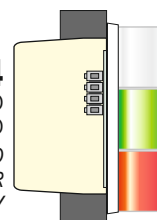


MONTAJE / INSTALLATION


1

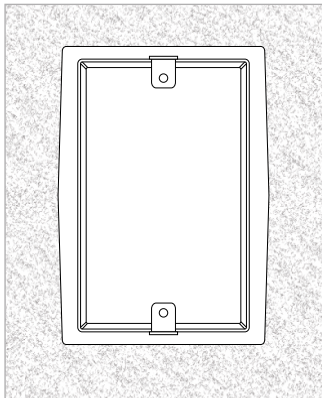


2

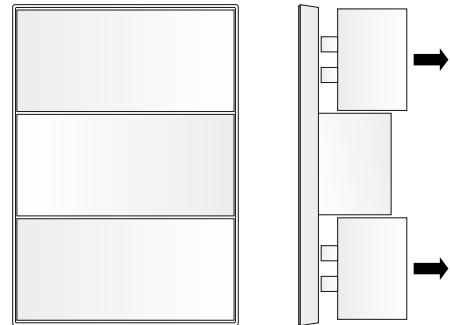


3

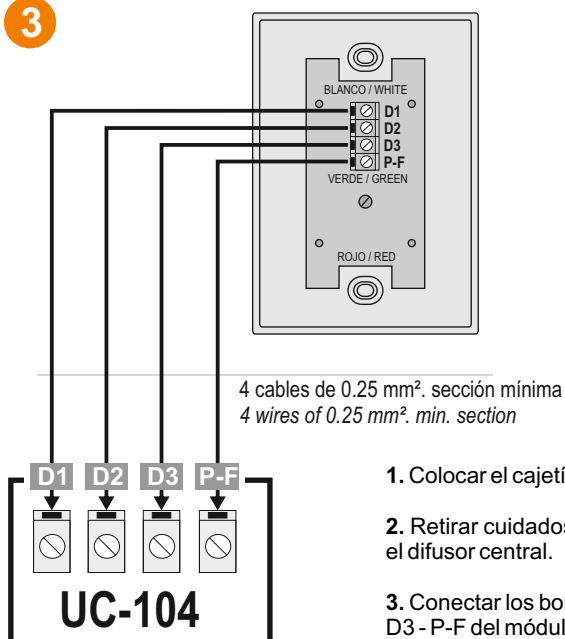

4

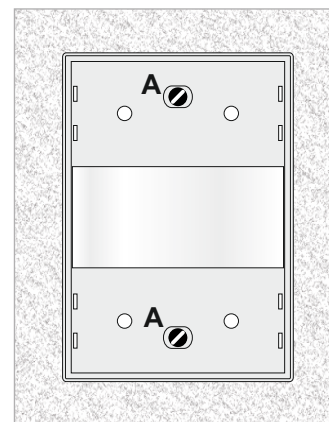

5

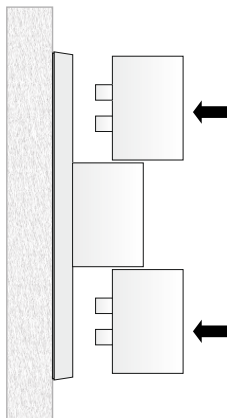

1. Colocar el cajetín en su posición (verticalmente).

2. Retirar cuidadosamente los difusores superior e inferior del piloto. Dejar en su ubicación el difusor central.

3. Conectar los bornes D1 - D2 - D3 - P-F del UW-11 a las bornas correspondientes D1 - D2 - D3 - P-F del módulo de conexionado del secundario UC-104.

4. Montar el módulo UW-11 en su alojamiento, teniendo en cuenta la posición (normalmente el piloto blanco se sitúa en la parte superior, y el piloto rojo en la parte inferior). En la parte posterior del módulo se indica el color de cada campo para un correcto posicionamiento. Fijar el módulo UW-11 mediante los tornillos suministrados (A).

5. Reponer los dos difusores en su posición.

Nota: Si por algún motivo hay que retirar los difusores mientras el sistema está en marcha, se tomarán las precauciones pertinentes para evitar deslumbramientos.

1. Place the box in position (vertically).

2. Carefully remove the upper and lower diffusers from the lamp. Leave the centre diffuser in place.

3. Connect terminals D1 - D2 - D3 - P-F of the UW-11 to the corresponding terminals D1 - D2 - D3 - P-F of the UC-104 secondary wiring module.

4. Mount the UW-11 module in its housing, taking into account the position (normally the white LED is located at the top, and the red LED at the bottom). The colour of each field is indicated on the back of the module for correct positioning. Fix the UW-11 module using the screws supplied (A).

5. Reposition the two diffusers.

Note: If for any reason the diffusers have to be removed while the system is in operation, precautions should be taken to avoid glare.