



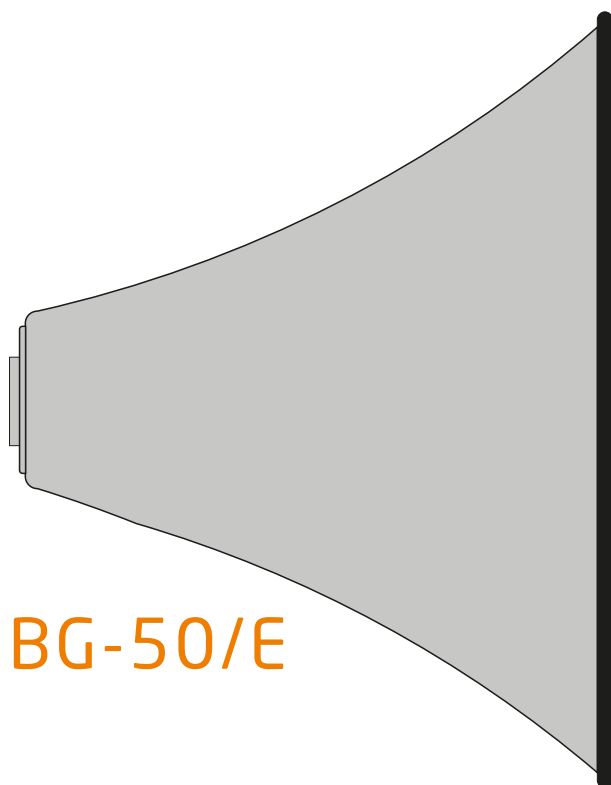


BG-50/E

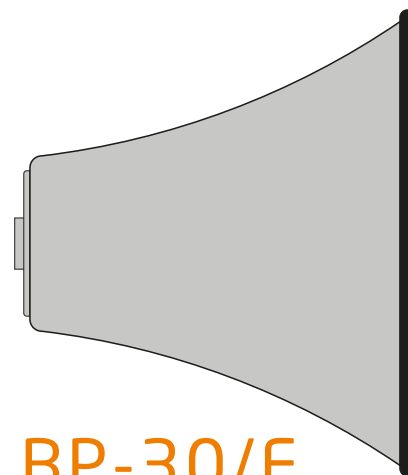


BP-30/E

PABELLÓN


BG-50/E

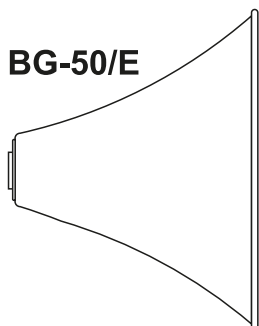

BP-30/E

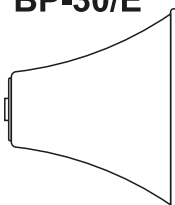



MOTOR

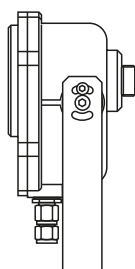



SA-30
SA-30S

SM-30
SM-30T

DIMENSIONES

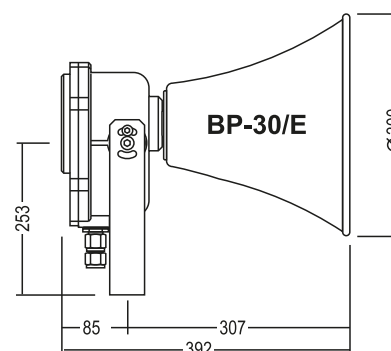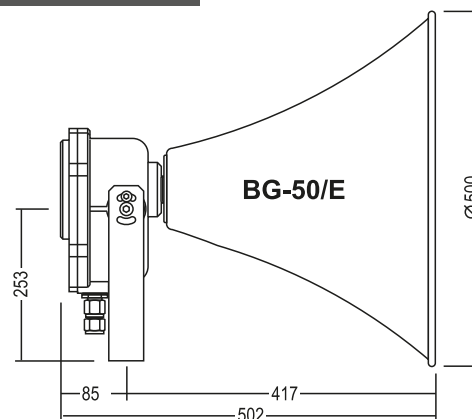

ENSAMBLAJE BOCINAS

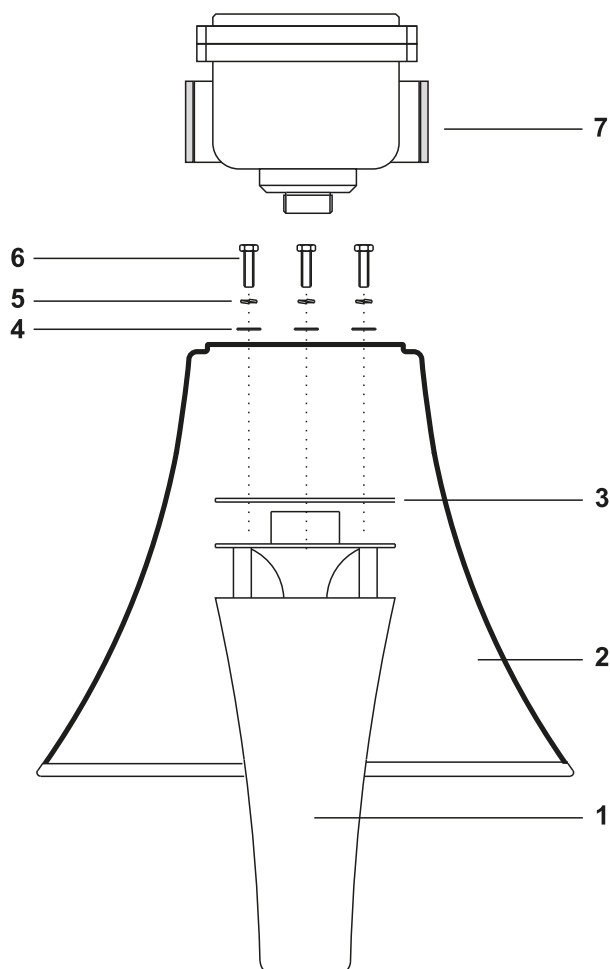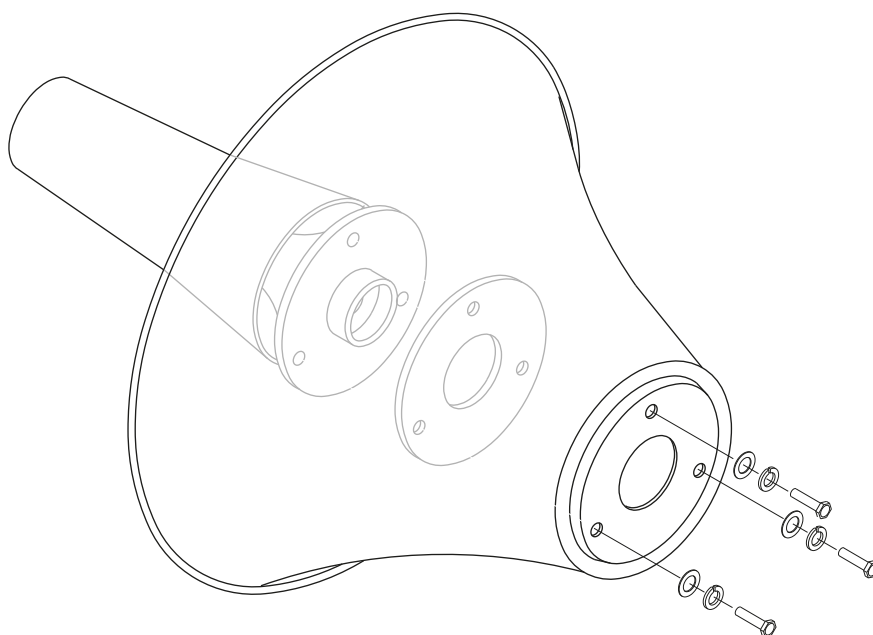

MONTAJE CONJUNTO

Herramientas necesarias
- llave fija de 10.

1.- Montar el cono (1) dentro del pabellón (2) mediante la junta (3), las arandelas planas (4), arandelas grower (5) y tornillos (6), cuidando de que el anagrama UDE quede alineado. Apretar.

2.- Montar el motor (7).