
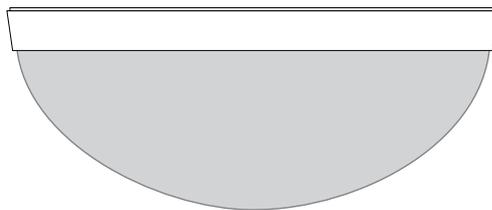
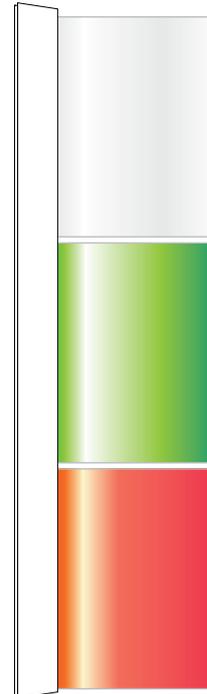



VISOR DE SOBREPuerta (3 campos)

Sistema Asistencial **udeCOM**

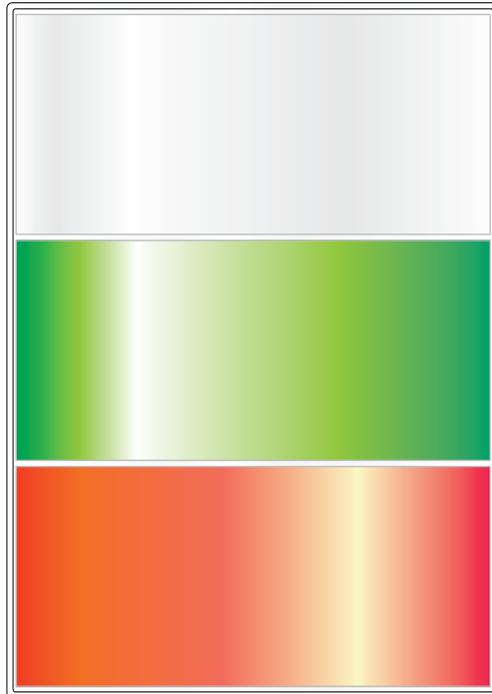


DESCRIPCIÓN


El piloto señalizador de puerta **UW-11** dispone de tres campos de señalización iluminados mediante diodos emisores de luz (leds) de muy alta intensidad luminosa, con un bajo consumo, y muy larga vida.

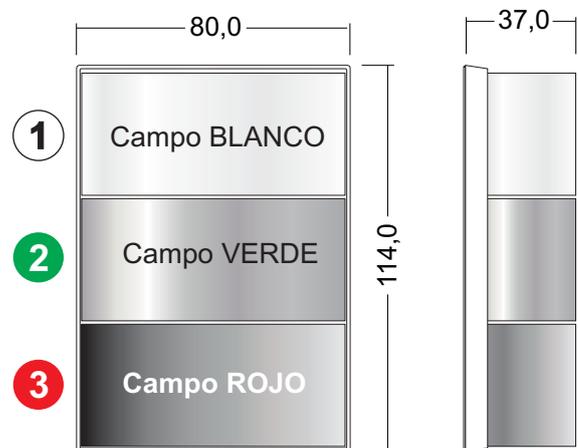


ACCESORIOS MONTAJE (OPCIONALES)

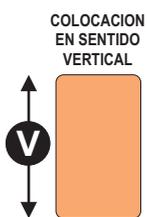


UW-84
CAJA
SUPERFICIE

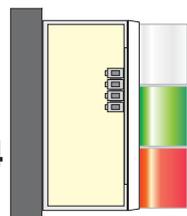

UW-94
FONDO EMPOTRADO
TABIQUE MACIZO





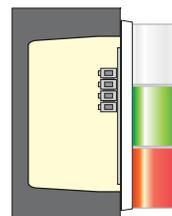


UW-74
FONDO EMPOTRADO
TABIQUE HUECO

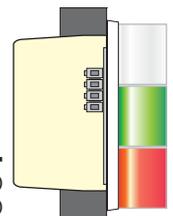

Cajetín para empotrar tabique macizo: Ref. UDE **UW-94**
 Cajetín para empotrar tabique hueco: Ref. UDE **UW-74**
 Caja para superficie: Ref. UDE **UW-84**

MONTAJE

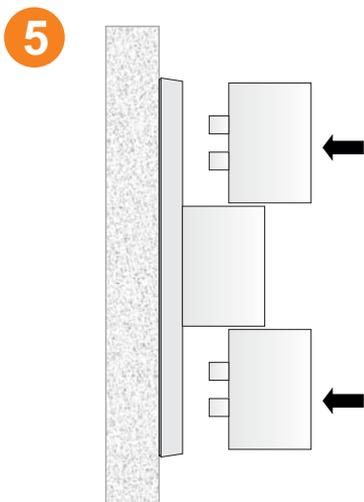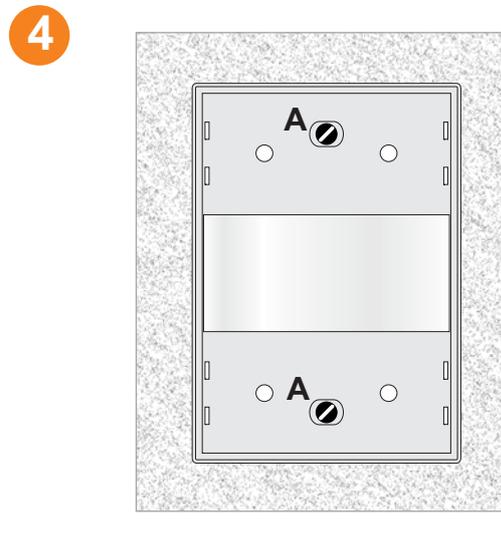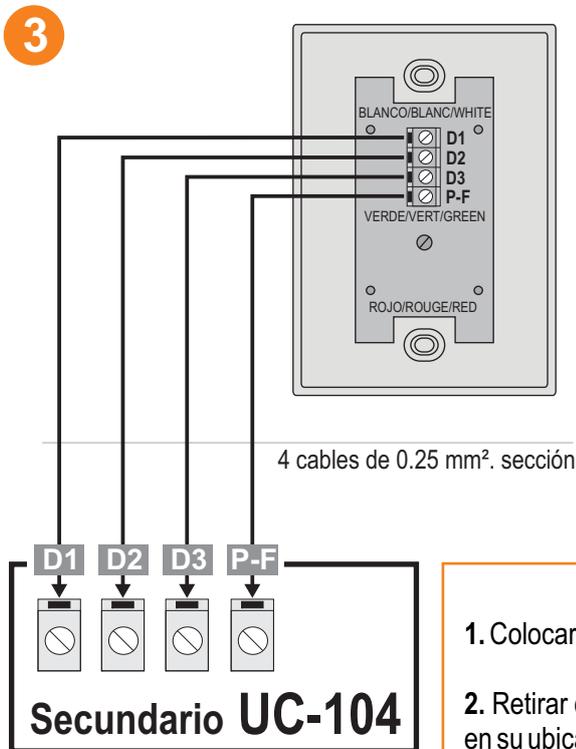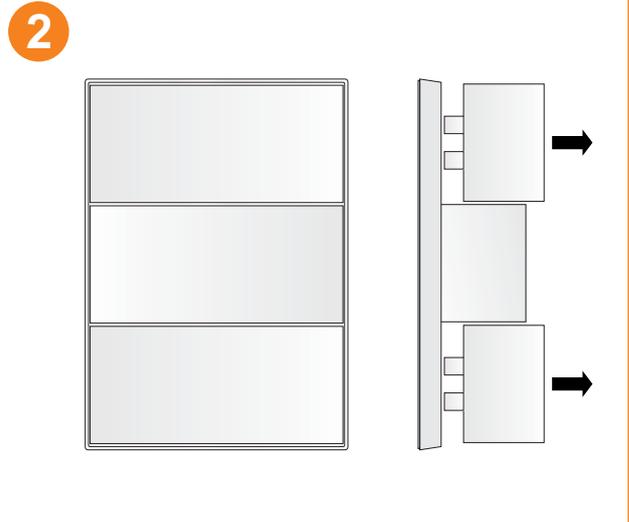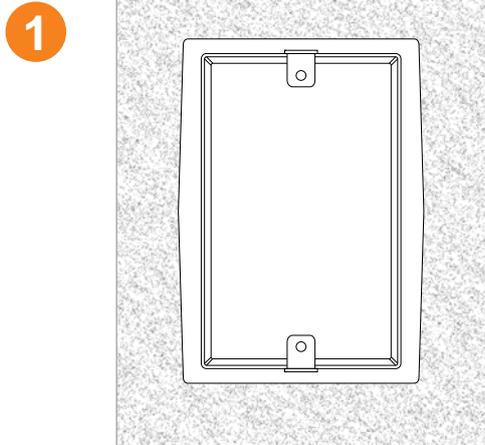

1. Colocar el cajetín en su posición (verticalmente).

2. Retirar cuidadosamente los difusores superior e inferior del piloto. Dejar en su ubicación el difusor central.

3. Conectar los bornes D1 - D2 - D3 - P-F del UW-11 a las bornas correspondientes D1 - D2 - D3 - P-F del módulo de conexionado del secundario UC-104.

4. Montar el módulo UW-11 en su alojamiento, teniendo en cuenta la posición (normalmente el piloto blanco se sitúa en la parte superior, y el piloto rojo en la parte inferior). En la parte posterior del módulo se indica el color de cada campo para un correcto posicionamiento. Fijar el módulo UW-11 mediante los tornillos suministrados (A).

5. Reponer los dos difusores en su posición.

Nota: Si por algún motivo hay que retirar los difusores mientras el sistema está en marcha, se tomarán las precauciones pertinentes para evitar deslumbramientos.