

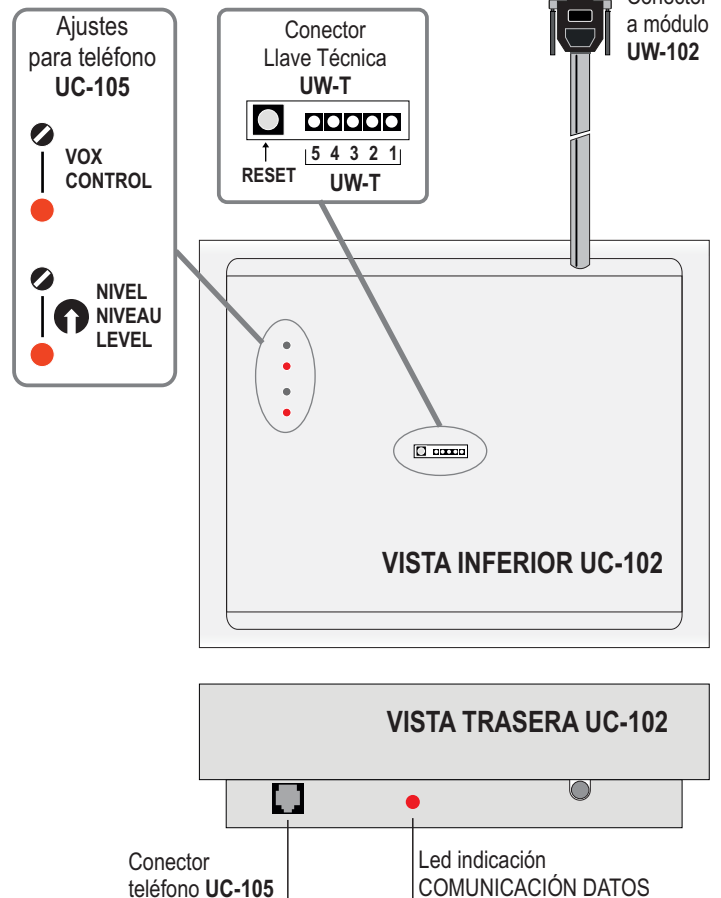
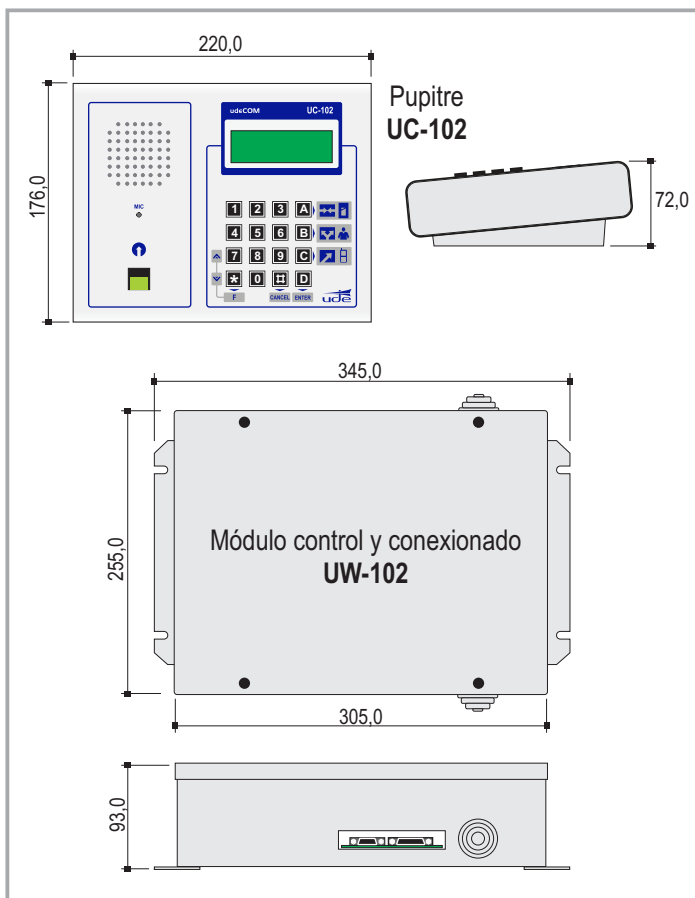


Nurse Call System **udeCOM**

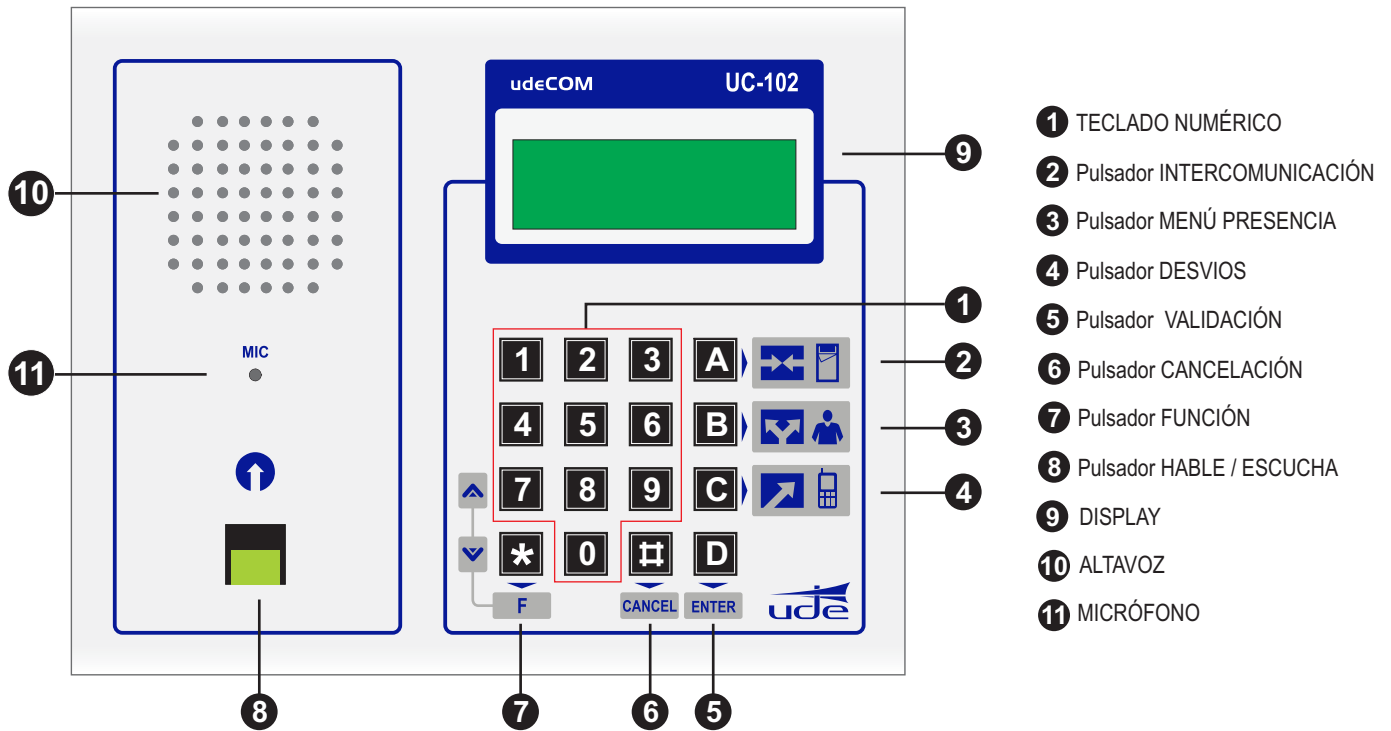

CONEXIONADO CENTRAL UC-102

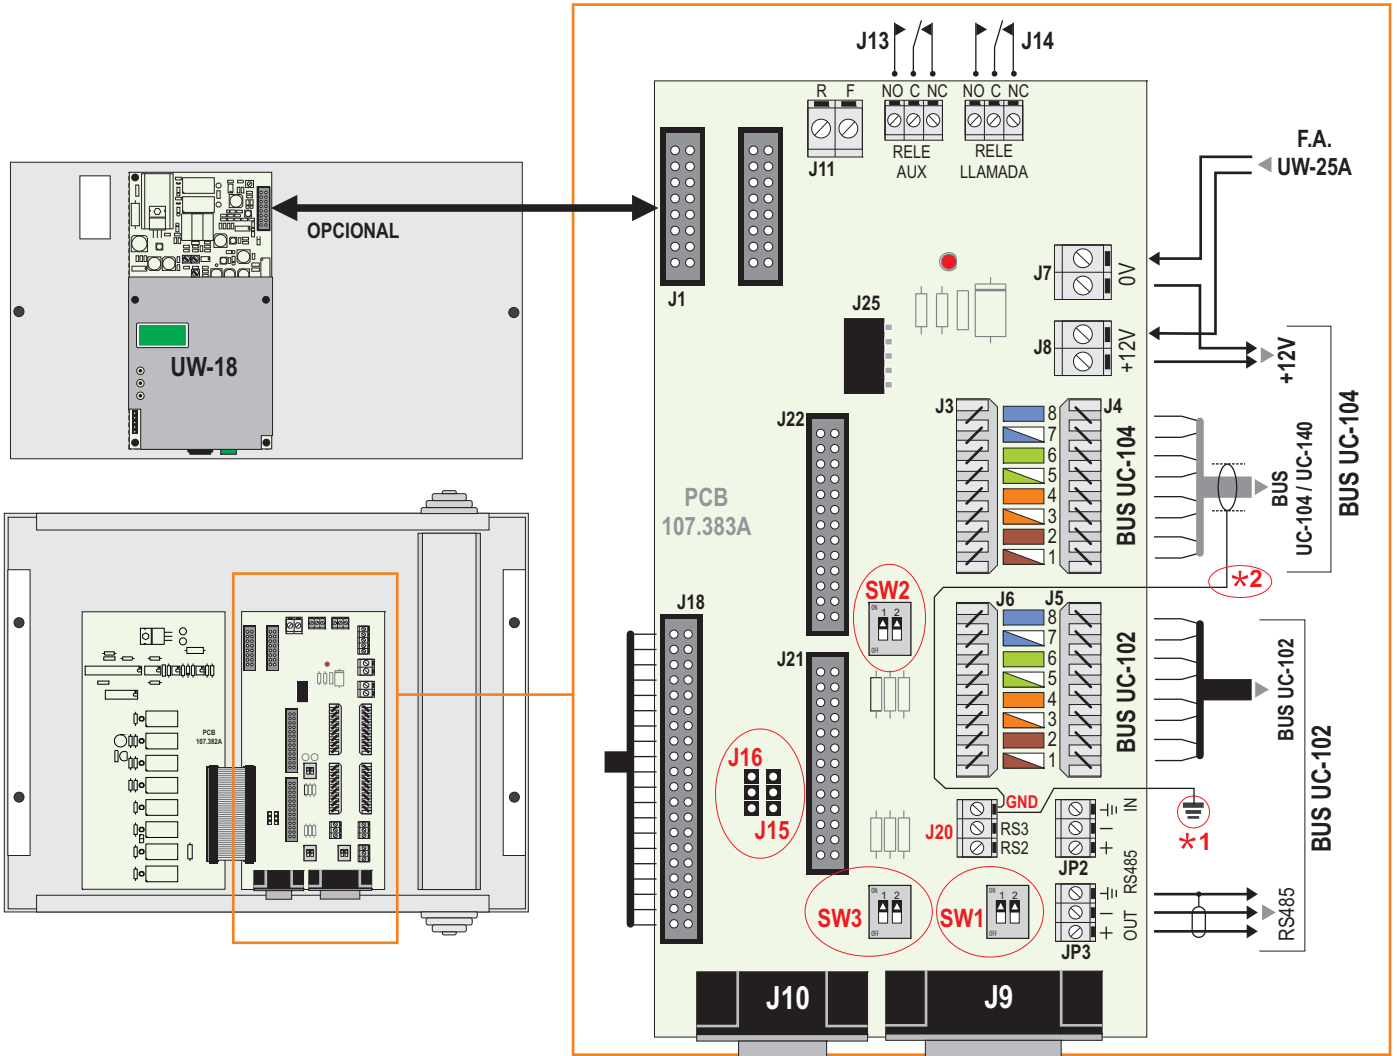

- J1** Conexión Interface telefono UW-18
- J3** Conexión BUS UC-104 - Secundarios UC-104 (Planta)
- J4** Conexión BUS UC-104 - Secundarios UC-104 (Planta)
- J5** Conexión BUS UC-102 - Módulo UW-102 (Planta inferior)
- J6** Conexión BUS UC-102 - Módulo UW-102 (Planta superior)
- J7** (0V.) Entrada F.A. UW-25 / Salida a secundarios UC-104
- J8** (+12V.) Entrada F.A. UW-25 / Salida a secundarios UC-104
- J9** Conexión Pupitre UC-102 (Planta)
- J10** Conexión UC-1000 - Módulo gestión datos
- J13** Contactos Rele auxiliar
Se activa cuando hay una anulación automática del desvío al telefono
- J14** Contactos Rele llamada
Se activa mientras hay una llamada pendiente de atención
- J15** Jumper Bus RS232
- J16** Jumper Bus RS232
- J18** Conexión PCB 107.382A (circuito reles)
- J20** Entrada Telemandos (Reserva)
- J21** Conector Función Test - BUS UC-102
- J22** Conector Función Test - BUS UC-104
- J25** Receptaculo Llave tecnica UW-T
- JP2** Entrada BUS RS-485 - Pupitre UC-102 (Planta inferior)
- JP3** Salida BUS RS-485 - Pupitre UC-102 (Planta superior)

Conexión UC-1000 Módulo gestión datos Conexión UC-102

- *1** Poner a tierra el terminal GND del conector J20
- *2** Conectar la malla del cable FTP del BUS UC-104 al terminal GND del conector J20

CONFIGURACIÓN

<p>SEUNDARIOS UC-104 / UC-140 CONECTADOS EN EL BUS UC-104 (bus horizontal)</p> <p>SW2</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1 2</td> <td style="text-align: center;">de 1 a 60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 2</td> <td style="text-align: center;">de 61 a 120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 2</td> <td style="text-align: center;">de 121 a 180</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 2</td> <td style="text-align: center;">de 180 a 250</td> </tr> </table>	1 2	de 1 a 60	1 2	de 61 a 120	1 2	de 121 a 180	1 2	de 180 a 250	<p>SELECTOR MODO RS-232</p> <p style="text-align: center;">J16 J15</p>
1 2	de 1 a 60								
1 2	de 61 a 120								
1 2	de 121 a 180								
1 2	de 180 a 250								
<p>SELECTOR MODO TEST - RS-485</p> <p>SW3</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1 2</td> <td style="text-align: center;">Modo TEST</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 2</td> <td style="text-align: center;">Modo NORMAL</td> </tr> </table>	1 2	Modo TEST	1 2	Modo NORMAL	<p>POSICION DEL PUPITRE UC-102 DENTRO DEL BUS UC-102</p> <p>SW1</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1 2</td> <td style="text-align: center;">INICIO o FINAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 2</td> <td style="text-align: center;">INTERMEDIO</td> </tr> </table>	1 2	INICIO o FINAL	1 2	INTERMEDIO
1 2	Modo TEST								
1 2	Modo NORMAL								
1 2	INICIO o FINAL								
1 2	INTERMEDIO								