

### Descripción

Central compacta de señalización de llamadas de 8 zonas compatible con los módulos de señalización de llamadas de emergencia SB-504.


Al activar la llamada desde los módulos SB-504, el sistema emite una advertencia audible y visual tanto en el área del baño como en la central asociada. La llamada puede ser silenciada pulsando el boton de cancelación desde el módulo de baño SB-504 o desde la central CSB-508.


El sistema se alimenta a 24 VDC desde una fuente de alimentación externa suministrada.

Incorpora un cierre de contacto NA que se mantiene cerrado mientras haya una o más llamadas activas.

Simple de instalar y fácil de usar. Se puede montar horizontal o vertical.

### Dimensiones

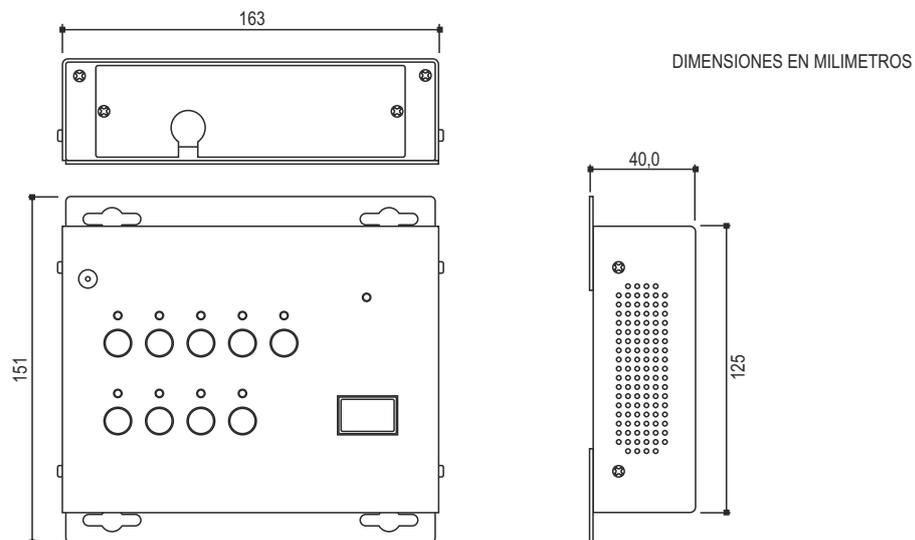

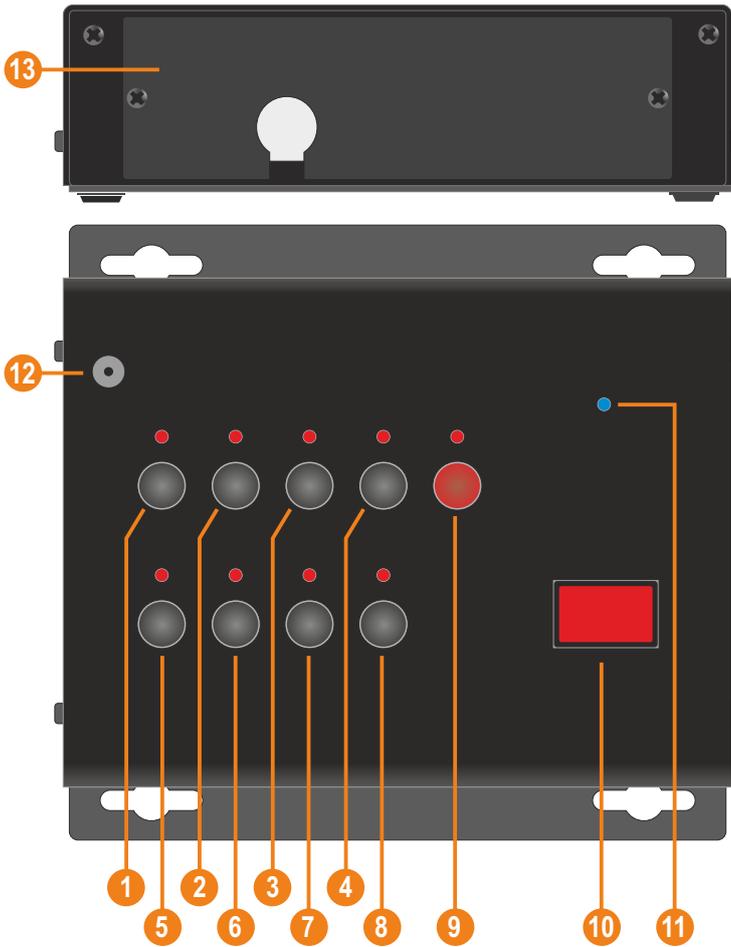

- 1 [ Led indicación llamada - Baño 1  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 1
- 2 [ Led indicación llamada - Baño 2  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 2
- 3 [ Led indicación llamada - Baño 3  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 3
- 4 [ Led indicación llamada - Baño 4  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 4
- 5 [ Led indicación llamada - Baño 5  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 5
- 6 [ Led indicación llamada - Baño 6  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 6
- 7 [ Led indicación llamada - Baño 7  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 7
- 8 [ Led indicación llamada - Baño 8  
Pulsador de Cancelación llamada. Baño 8
- 9 [ Led General indicación llamadas - Baños 1-8  
Pulsador General cancelación llamadas. Baños 1-8
- 10 [ Piloto indicacion visual Llamada activada
- 11 [ Piloto indicacion MARCHA
- 12 [ Avisador acústico -Llamada activada
- 13 [ Tapa protección conexiones



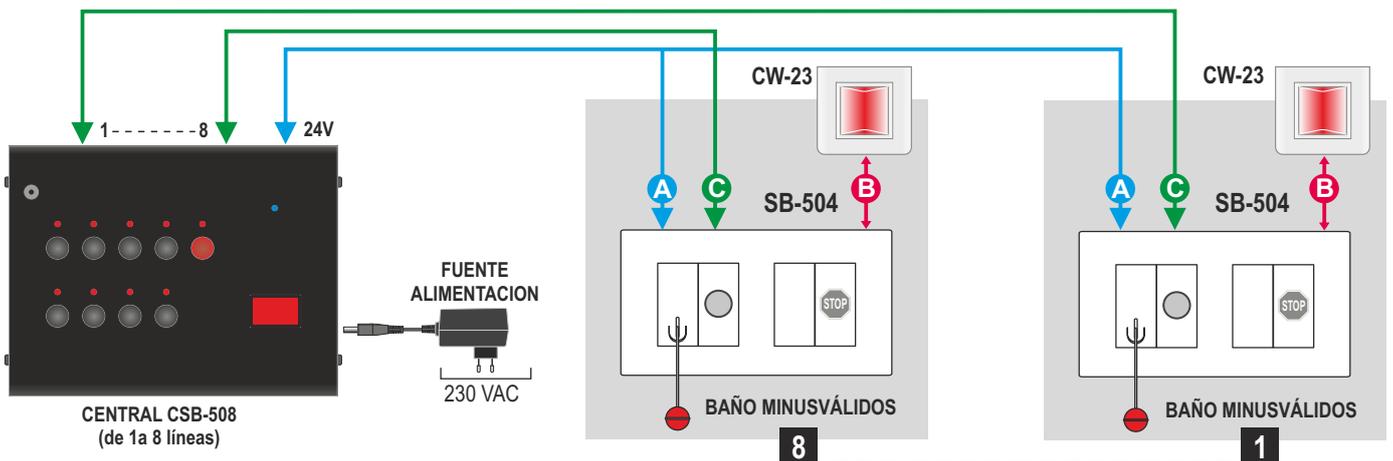


Diagrama de conexión

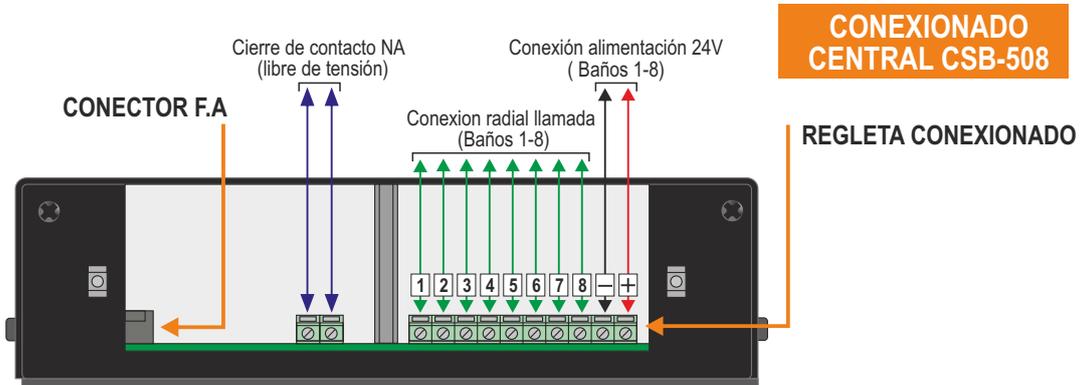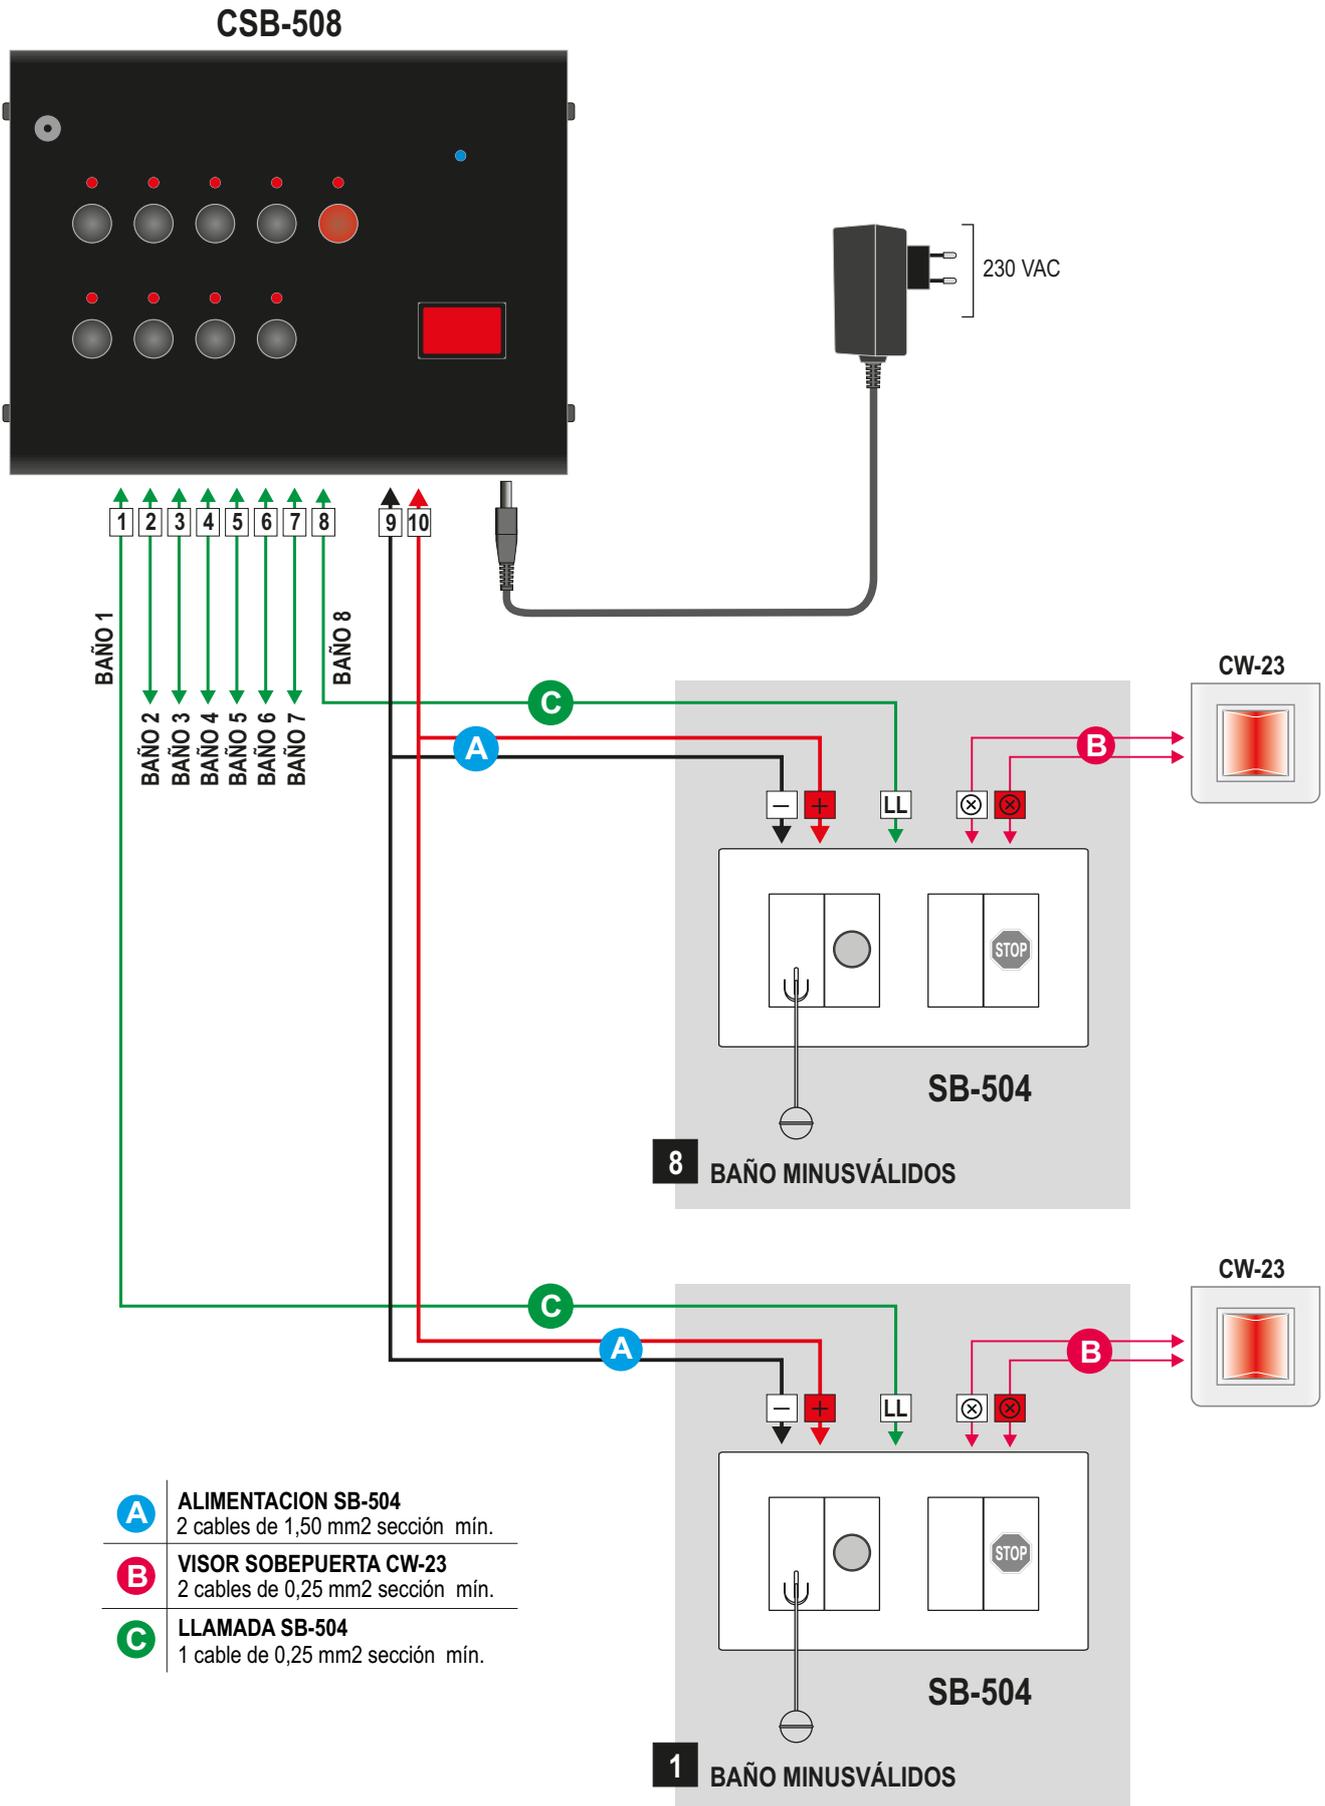

- A** ALIMENTACION SB-504  
2 cables de 1,50 mm2 sección mín.
- B** VISOR SOBPUERTA CW-23  
2 cables de 0,25 mm2 sección mín.
- C** LLAMADA SB-504  
1 cable de 0,25 mm2 sección mín.